



Philips PowerPro Compact
Usisavač bez vrećice

900 W

Usisni nastavak TriActive
Filter Allergy H13



FC9330/09

Kupi 99,9 %* sitne prašine

Higijensko čišćenje

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak TriActive s tri istodobne akcije čišćenja.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine* i pruža učinkovito čišćenje
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- PowerCyclone 5 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine

Čišćenje bez muke

- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Kompaktan i lagan za lako prenošenje

Čišćenje bez muke


- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku

PHILIPS

Usisavač bez vrećice
900 W Usisni nastavak TriActive, Filter Allergy H13

Istaknute značajke

Vrlo učinkovit motor od 900 W

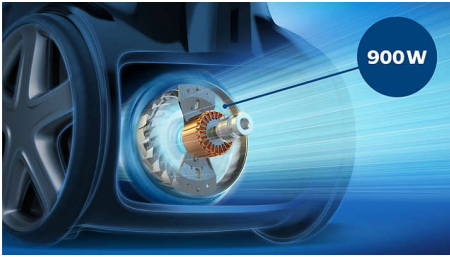

Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine*



Usisni nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

Usisni nastavak TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.


FC9330/09

Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13

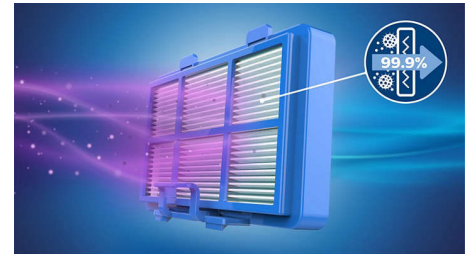

Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13**.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Monza Red

Dodatna oprema

- Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Protok zraka (maks.): 27,8 l/sec
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m

- Ručka za nošenje: Front
- Vrsta cijevi: Metal 2-piece telescopic tube
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Plastic

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: TriActive nozzle
- Dodatna oprema u kompletu: Crevice tool, Integrated brush
- Spremište za dodatke: On tubeclip

Održivost

- Upute: 100% recycled paper
- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,5 l
- Ispušni filter: Allergy H13 filter
- Filter za motor: Washable filter
- Razina filtracije: HEPA13 level**



Datum izdavanja
2022-03-10

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 37962 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

**Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13