

SENSEO® Original
Eco
Machine à café à
dosettes

- Empreinte carbone réduite
- Plastique recyclé
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

HD6552/35



Saveur incomparable et respect de l'environnement

Fabrication avec des plastiques recyclés, consommation d'énergie réduite

Savourez votre café SENSEO® préféré tout en respectant l'environnement. Cette machine Original est notre modèle dont la conception répond le mieux à une démarche de développement durable à ce jour : elle contient plus de plastiques recyclés, consomme moins d'énergie et son empreinte carbone globale est réduite.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois

Respect de l'environnement

- Machine testée plus de >10 000 fois afin d'assurer une qualité constante
- Empreinte carbone globale réduite, y compris pour l'emballage
- Arrêt automatique en mode Éco pour réduire de 25 % la consommation d'énergie
- Fabriqué avec plus de >35 % de plastiques recyclés pour les pièces sans contact alimentaire



Senseo

PHILIPS

Points forts

Fabriqué à partir de plastiques recyclés*




Afin de soutenir une économie circulaire, ce modèle intègre des plastiques recyclés et recyclables partout où cela est possible. Ainsi, les plastiques retrouvent une seconde vie au lieu d'être enfouis.

Empreinte carbone réduite***



L'empreinte carbone globale de cette machine a été réduite grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables, à une plus faible consommation d'énergie et à un emballage comprenant moins de papier et de plastique vierge.

Arrêt automatique en mode Éco**

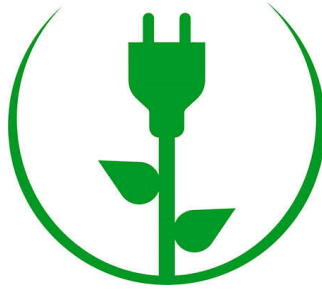

Pour une meilleure efficacité énergétique, cette cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Machine testée plus de >10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne et Roumanie

Spécificités techniques

- Tension: 220 - 240 volt
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 0,7 l
- Hauteur de tasse max.: 100 millimètre
- Chaudières: 1
- Pression de la pompe: 1 bar
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Design

- Couleur: Gris cachemire

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
230 x 392 x 365 millimètre
- Poids du produit: 1,70 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):
213 x 315 x 330 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,3 kg

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®

- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Arrêt automatique
- Boissons à base de café: Café Créma
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du bac d'égouttement: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique
- Matériau du bec verseur: Plastique

Entretien

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Consommation d'énergie - en veille: 0,26 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation:
1 450 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Pièces en plastique sans contact alimentaire: 32 %



Date de publication
2023-12-15

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 91234 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Dans la mesure du possible. Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, plus de 32 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.

* Par rapport au modèle précédent HD6552, sur la base de la norme EN 60661:2014.

* Par rapport au modèle précédent HD6552.