

Philips 5000 Series
Porzsák nélküli porszívó

PowerCyclone 7
H13 allergiaszűrő
Mini turbókefe

FC9555/09



50%-kal nagyobb szívóerő

Összegyűjti a finom por >99,9-át*

A Philips Bagless Vacuum 5000-es sorozatú porzsák nélküli porszívóval a PowerCyclone 7 technológiának és a TriActive+ szívófej által nyújtott optimális, 3 az 1-ben tisztítófunkciónak köszönhetően minimális erőfeszítéssel érhet el maximális mélytisztítási eredményt.

Kiváló teljesítmény

- A PowerCyclone 7 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt
- 99,9%-os porfelszívás** a kiváló tisztítóteljesítményért
- 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
- A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón
- Mini turbókefe a hajszálak, állatszőrök és bolyhok egyszerű eltávolításához
- Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por >99,9%-át
- Teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához


Egyszerű tisztítás

- Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
- Kompakt kialakítás elülső és felső fogantyúval a könnyű hordozásért
- Puha ütközési felületek és gumi kerekek a bútorok megóvása érdekében
- Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály

PHILIPS

Fénypontok

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

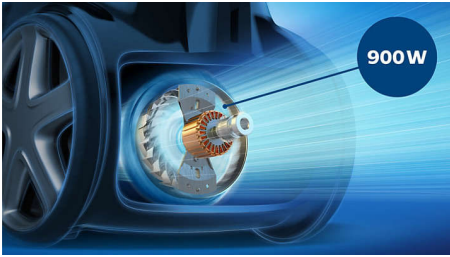

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor a több mint 50 000 fordulat/perces fordulatszámmal nagy szívóerőt biztosít, ami mélyreható tisztítást eredményez minden alkalommal. Regisztráljon a Philips.com címen a vásárlástól számított 3 hónapon belül az ingyenes, 5 éves motorgaranciáért.

99,9%-os porfelszívás**



A TriActive+ szívófej és a tartós, határozott szívóerő biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását**.

PowerCyclone 7 technológia



A PowerCyclone 7 technológia aerodinamikus kialakítással rendelkezik a levegő-ellenállás minimalizálása és a tartósan erős szívóteljesítmény biztosítása érdekében. A hengeres kamrában lévő rendkívül gyors légáram és az egyedi kilépőlapátok hatékonyan választják ki a port a levegőből.

TriActive+ szívófej



A TriActive+ fúvóka 3 tisztítási műveletet hajt végre egyszerre. Nagyobb nyílással rendelkezik elől a nagyobb törmelékek felszívásához, míg a speciálisan kialakított talplemez a szőnyegek mélyéből távolítja el a port. A szívófej mindkét oldalán található légszűrők és kefék felszívják minden port és szennyeződést a falak vagy a bútorok mellett.

Teljesítményszabályozás



A teljesítményszabályozási funkcióval könnyedén beállíthatja a szívást a különböző tisztítási feladatokhoz, a kemény padlótól a puha bútorig.

Kompakt és könnyű



A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a porszívó egyszerű tárolását és megemelését. A felső és elülső fogantyúkkal kényelmes a hordozás.

Higiénikus portartályürítés




A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Beépített kefe



Egy kefes szívófej található a fogantyúba építve, ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Allergy H13 szűrő

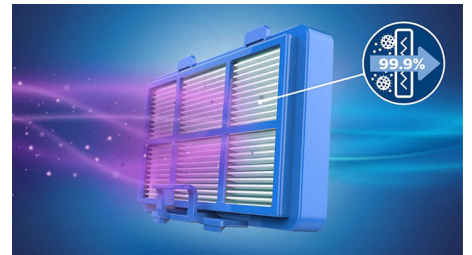

Az Allergy H13 szűrőrendszer a finom porrészecskék – így a pollen, az állatszőr és a poratkák – >99,9%-át felfogja, így ideális az allergiában szenvedők számára. A szűrés szintje megfelel a HEPA 13** szintnek.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive+ szívófej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Beépített kefe
- Tartozéktároló: A csőbilincsen
- Kiegészítő fűvóka: Mini turbókefe, Fej kemény padlóhoz

Tartozékok

- Szűrőcserekészlet: FC8010/02

Kialakítás

- Szín: Opálzöld

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 412x280x280 mm
- A termék tömege: 4,5 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 899 W
- Hangerőszint: 71-77 dB
- Felvett teljesítmény (max.): 900 W

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 1,5 L
- Kivezetésszűrő: Allergy H13 szűrő
- Motorszűrő: Mosható szűrő
- Szűrőszint: HEPA 13 szint***

Felhasználás

- Hatósugár: 9 m
- Csőcsatlakozás: ActiveLock
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 2.2.2

EAN: 87 10103 86057 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Szívóteljesítmény a 2019-ben forgalmazott és az IEC 60312 szabvány szerint tesztelt PowerPro Active típusal összehasonlítva. Szűrési hatékonyság a DIN EN 60312/11/2008 szabvány szerint tesztelve.

** 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).

***A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrővel.