



Philips PerfectCare Azur
Fer vapeur

Vapeur 50 g/min, effet pressing
190 g

Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements
repassables



GC4916/00

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Un repassage parfait

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de faire briller vos vêtements. Le repassage n'a jamais été aussi simple.

Fast and powerful ironing

- Fer à repasser d'une puissance de 2 800 W pour une montée en température rapide et des résultats parfaits
- Jusqu'à 200 g d'effet pressing
- Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Repassage agréable

- Fer à repasser avec voyant intelligent
- T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles
- Eau du robinet utilisable grâce au système anticalcaire Double Action
- Pointe Quattro Précision pour repasser facilement les zones difficiles
- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé

Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements

- 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
- 100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements

- 100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

PHILIPS

Fer vapeur

Vapeur 50 g/min, effet pressing 190 g Semelle T-ionicGlide, Arrêt auto + système anticalcaire, Sûr pour tous les vêtements repassables

Points forts

GC4916/00

Technologie sans réglage OptimalTEMP 100 % facile d'utilisation



La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.

100 % sûr



100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.



100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

Semelle T-ionicGlide




La semelle T-ionicGlide est la semelle haut de gamme Philips, conférant aux appareils dotés de la technologie sans réglage OptimalTEMP une glisse et une résistance aux rayures exceptionnelle. Le nouveau revêtement breveté offre d'excellents résultats. Sa forme et ses trous soigneusement conçus permettent une répartition uniforme de la vapeur, pour éliminer facilement les faux plis.

Eau du robinet utilisable



Le fer vapeur PerfectCare Azur est conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Double détartrage actif : l'association des pastilles anticalcaires et d'une activation régulière du système permet de réduire la formation de calcaire. Ainsi, vous conservez des performances vapeur optimales.

Arrêt automatique

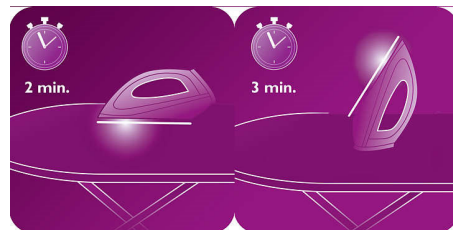

Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 3 minutes. S'il reste sur sa semelle, il s'éteint au bout de 2 minutes.

Pointe Quattro Précision



La pointe Quattro Précision de ce fer vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès. Semelle extrafine pour repasser tout près des boutons ; forme ergonomique pour une meilleure visibilité ; zone effet pressing de précision pour un jet de vapeur précis, et pointe fine pour un repassage soigné.

Fer vapeur

Vapeur 50 g/min, effet pressing 190 g Semelle T-ionicGlide, Arrêt auto + système anticalcaire, Sûr pour tous les vêtements repassables

GC4916/00

Caractéristiques

Système anticalcaire

- Solution anticalcaire: Système anticalcaire double action
- Eau du robinet utilisable

Spécificités techniques

- Poids du fer: 1,75 kg

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 350 ml
- Arrêt automatique
- Système stop-gouttes
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Range-cordon: Cordon à clip
- Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m
- Remplissage rapide et facile

Repassage agréable

- Longueur du cordon: 2.5 m

Développement durable

- Économie d'énergie: Consommation d'énergie réduite de 10 %

Élimination des faux plis facilitée

- Technologie OptimalTEMP
- Semelle: T-ionicGlide
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 50 g/min
- Alimentation: 2 800 W
- Effet pressing: 190 g
- Spray



Date de publication
2023-12-06

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 64874 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com