




Philips 5000 Series
Usisavač bez vrećice

900 W

PowerCyclone 7
Filter Allergy H13
Usisni nastavak TriActive+LED

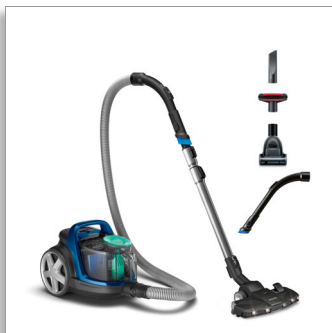

FC9557/09

50 % veća usisna snaga

Kupi više od 99,9 % sitne prašine*

Usisavač bez vrećice iz serije 5000 tvrtke Philips postiže maksimalne rezultate dubinskog čišćenja uz minimalan napor zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7 i usisnom nastavku TriActive+LED za otkrivanje skrivene prašine.

Superiorna učinkovitost

- Usisni nastavak TriActive+ LED otkriva skrivenu prašinu, za temeljito čišćenje
- PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Rotirajuća mala turbo četka za lako uklanjanje dlaka i paperja (kućnih ljubimaca)
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine
- Funkcija kontrole snage za prilagođavanje usisne snage

Čišćenje bez muke

- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Kompaktan dizajn s ručkom na prednjoj strani i vrhu olakšava nošenje
- Meki odbojnik i gumeni kotači štite namještaj
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom

Superior performance

- Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

PHILIPS


Istaknute značajke

Usisava 99,9 % prašine**



TriActive+ LED i velika usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

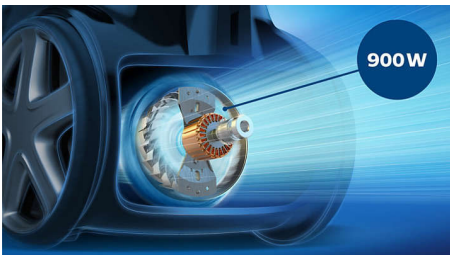

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za uvijek dubinsko čišćenje. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za besplatno petogodišnje jamstvo na motor.

Tehnologija PowerCyclone 7



Tehnologija PowerCyclone 7 odlikuje se aerodinamičkim dizajnom koji otpor zraka smanjuje na minimum i osigurava održivu jaku usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice učinkovito odvajaju prašinu od zraka.

Usisni nastavak TriActive+ LED



Svjetla na usisnom nastavku TriActive+ LED inače nevidljivu prašinu čine vidljivom na tvrdim podovima, što znači da nikad ništa nećete propustiti i dobit ćete najtemeljitije čišćenje na svim vrstama tvrdih podova. Senzor automatski uključuje LED svjetla dok se usisni nastavak upotrebljava i isključuje ih kad se ne upotrebljava. 3 AA baterije u kompletu.

Kontrola snage



Funkcija kontrole snage za jednostavno podešavanje različitih zadataka usisavanja, od tvrdih podova do mekih obloga.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i podizanje usisivača. Dizajn

obuhvaća gornju i donju ručku za lako prenošenje.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13



Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % čestica sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13***.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatni nastavci: 3 AA baterije

Dodatna oprema

- Model zamjenskog filtra: FC8010/02

Dizajn

- Boja: Tamnocrna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 412 x 280 x 280 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 899 W
- Razina snage zvuka: 71-77 dB
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,5 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Perivi filter
- Razina filtracije: Razina HEPA 13***

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 9.9.1

EAN: 87 10103 97794 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* usisna snaga uspoređena s modelom PowerPro Active prodanim 2019. i testirana u skladu sa standardom IEC 60312. Snaga filtriranja testirana je u skladu s DIN EN 60312/11/2008.

** Usisava 99,9% prašine na tvrdim podovima s utorima (IEC62885-2).

***Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.