




Philips 5000 Series  
Aspirador sin bolsa

**900 W**

PowerCyclone 7  
Filtro Allergy H13  
Boquilla TriActive+ LED

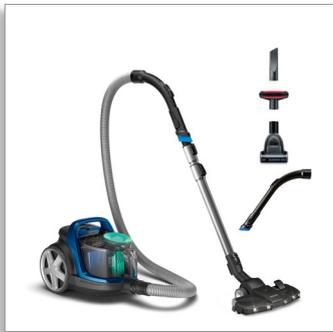

**FC9557/09**

## Un 50 % más de potencia de succión

Captura >99,9 de polvo fino\*

El aspirador sin bolsa Philips de la serie 5000 consigue los máximos resultados de limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo gracias a la tecnología PowerCyclone 7 y al cepillo TriActive+ con LED para revelar el polvo oculto.

### Rendimiento superior

- La boquilla TriActive+ LED revela el polvo oculto para una limpieza a fondo
- PowerCyclone 7 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo
- Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración
- Cepillo Mini Turbo, para eliminar fácilmente el pelo de las mascotas y las pelusas
- El sistema de filtro Allergy H13 captura >99,9 % de polvo fino
- Función de control de la alimentación para ajustar la potencia de aspiración

### Limpieza sin esfuerzo

- Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse
- Diseño compacto con asa frontal y superior para facilitar su transporte
- Borde blando y ruedas de goma para proteger el mobiliario
- Depósito de polvo diseñado para ofrecer un vaciado higiénico con una sola mano

### Superior performance

- Recoge hasta el 99,9 % del polvo\*\* para proporcionar una limpieza en profundidad

# PHILIPS

## Destacados

### Recoge hasta el 99,9 % de polvo\*\*



TriActive+ LED y la alta potencia de succión garantizan la aspiración del 99,9 % del polvo fino\*\*.

### Motor de 900 W de alta eficiencia



El motor de 900 W de alta eficiencia con más de 50 000 RPM genera una alta potencia de succión para obtener una limpieza profunda en todo momento. Regístrate en Philips.com en los 3 meses siguientes a la compra para disfrutar de una garantía de 5 años gratuita para el motor.

### Tecnología PowerCyclone 7



La tecnología PowerCyclone 7 cuenta con un diseño aerodinámico para minimizar la resistencia del aire y garantizar una potencia de succión fuerte y sostenida. El flujo de aire hiperacelerado de la cámara cilíndrica y las exclusivas cuchillas de salida eliminan el polvo del aire de forma eficaz.

### Boquilla TriActive+ LED



Las luces TriActive+ LED hacen visible el polvo invisible en suelos duros para que no te dejes ni un rincón y te garantice la limpieza más a fondo en todo tipo de suelos duros. Un sensor enciende automáticamente las luces LED cuando la boquilla está en uso y las apaga cuando no lo está. 3 pilas AA incluidas.

### Control de potencia



La función de control de potencia ajusta fácilmente la succión según tus necesidades: para limpiar desde suelos duros hasta tejidos del hogar.

### Compacto y ligero



Gracias a su diseño compacto y ligero, almacenar y transportar el aspirador es muy sencillo. El diseño incluye unos mangos frontales y traseros para que no suponga ningún esfuerzo llevarlo a donde quieras.

### Vaciado higiénico del polvo



El depósito de polvo fácil de vaciar está diseñado para eliminar el polvo de una forma higiénica y con tan solo una mano, y reducir la creación de nubes de polvo.

### Cepillo integrado



El cepillo para el polvo está integrado en el mango, de modo que siempre está listo para su uso sobre el mobiliario, las superficies planas y las tapicerías.

### Filtro Allergy H13



El sistema de filtro Allergy H13 atrapa más del >99,9 % de las partículas de polvo finas, incluido el polen, el pelo de las mascotas y los ácaros, por lo que es perfecto para personas con alergias. El nivel de filtración es equivalente al del filtro HEPA 13\*\*\*.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo integrado
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive+
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo
- Accesorios adicionales: 3 pilas AA

## Accesorios

- Modelo del filtro de repuesto: FC8010/02

## Diseño

- Color: Negro intenso

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 412 x 280 x 280 mm
- Peso del producto: 4,5 kg

## Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 899 W
- Nivel de potencia acústica: 71-77 dB
- Potencia de entrada (máx.): 900 W

## Filtración

- Capacidad de polvo: 1,5 L
- Filtro de salida: Filtro Allergy H13
- Filtro del motor: Filtro lavable
- Nivel de filtrado: Nivel HEPA 13\*\*\*

## Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Acoplamiento del tubo: ActiveLock
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2024-02-10

Versión: 8.8.1

EAN: 87 20389 01549 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potencia de aspiración en comparación con PowerPro Active, vendida en 2019 y probada conforme a IEC 60312. El rendimiento de filtrado se ha probado conforme a DIN EN 60312/11/2008.

\* \*Recogida del polvo del 99,9 % en suelos duros con ranuras (IEC62885-2).

\* \*\*Los niveles de filtrado se prueban según la norma EN60312-1-2017 y equivalen a HEPA 13.