



Philips 3000 Series
Mixer

ProBlend-system

2 l maxkapacitet
1,25 l effektiv kapacitet
2 hastighetsinställningar + puls

HR2291/41

Släta blandningar utan klumpar på 45 sekunder*

Unikt ProBlend-system

Utformat för att förbättra mixningen varje dag, med 600 W effekt och med den bladprestanda du behöver för att köra alla dina ingredienser och till och med krossa is. Ger en slät konsistens på nolltid och med minimal ansträngning.

För lång hållbarhet

- MTP-sensor förhindrar överhettning av motorn
- Ergonomisk och robust design för enkel användning
- Lätt att rengöra och kan maskindiskas
- Hållbara blad i rostfritt stål
- Fötter med sugproppar förhindrar vibrationer vid användning
- 2 års garanti

Mångsidighet varje dag

- 2 hastighetsinställningar + pulsinställningar att välja mellan
- Stor behållare som är perfekt för din familjs behov
- Ladda ner NutriU-appen för hälsosamma, välsmakande familjefavoriter
- Smidig dricksmugg så att du kan ta med dig dina smoothies

Förbättrade prestanda

- Unikt ProBlend-system säkerställer slät konsistens
- Krossar is till små bitar på bara 45 sekunder**


PHILIPS

Mixer

ProBlend-system 2 l maxkapacitet, 1,25 l effektiv kapacitet, 2 hastighetsinställningar + puls


Funktioner

ProBlend+-system

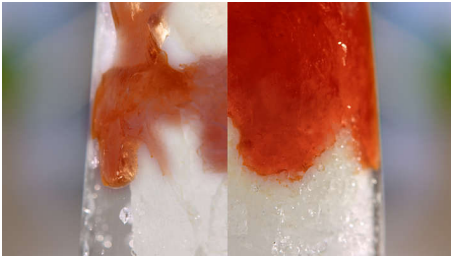

Unikt ProBlend-system kombinerar 3 tekniker på ett perfekt sätt, specialdesignade för att säkerställa jämn mixning utan klumpar på bara 45 sekunder*. 600 W-motorn driver mixningsflödet för att cirkulera alla ingredienser jämnt, medan den innovativa bladdesignen är speciellt utformad för att maximera skärområdet. Sist men inte minst är behållaren utformad med unika räfflor för att kontinuerligt föra ingredienserna tillbaka till mixningsflödet.

Krossa is

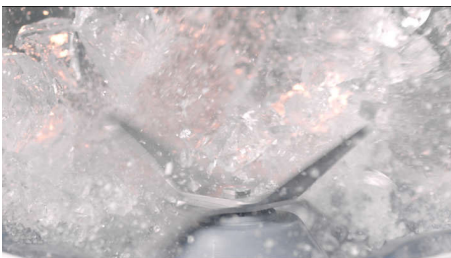

Använd ProBlend-systemet samt pulsinställningen för att krossa isbitar till små bitar på bara 45 sekunder**. Perfekt för dina kylda drycker och smoothies, och för speciella desserter.

Inställningar för flera hastigheter



Skapa en mängd olika drycker och möjliggör snabb förberedelse av ingredienser för dina favoritmåltider med 2 hastighetinställning och pulsinställningar att välja mellan. Använd för

ingredienser som örter, kryddor och grönsaker, till malning av kaffe och till och med iskrossning för att göra en läcker kyld smoothie.

2 l behållare av familjestorlek



Rymmer upp till 6 drycker (baserat på en glasstorlek på 200 ml) tack vare den effektiva kapaciteten på 1,25 l.**

NutriU-appen



Ladda ner och upptäck NutriU-appen med över 200 idéer om hur du kan göra dina favoritdrycker, måltider och snacks med hjälp av din nya mixer. Hälsosam matlagning ska vara enkel och uppskattad av din familj. Det är därför NutriU-appen erbjuder en mängd hälsosamma alternativ för dina favoriträtter. Från hälsosamma chokladdesserter till näringsrika huvudrätter skapar vi våra nyttiga recept utan att kompromissa med den goda smaken.

Motor Thermo Protection-sensor



Den särskilda Motor Thermo Protection-sensorn (MTP) är utformad för att förhindra

HR2291/41

att motorn överhettas och skyddar mot överbelastning under användning.

Genomtänkt design




Designen har tänkts igenom noga för att vara både ergonomisk och robust, samtidigt som den är modern och snygg. Den är anpassad för att passa i alla typer av kök. Behållarens form är bekväm att greppa och vredet gör det enkelt att använda den.

Lätt att rengöra



Behållaren har ett löstagbart lock som gör rengöringen enkel. Behållaren, knivarna och locket tål maskindisk.

Blad i rostfritt stål

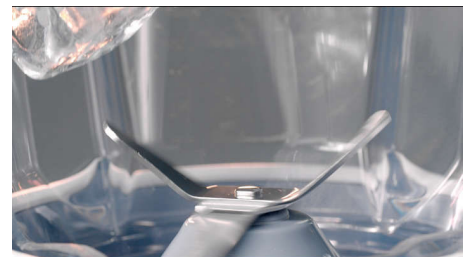

Hållbara blad i rostfritt stål håller sig vassa och fria från rost och missfärgning längre.

Specifikationer

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 168 x 192 x 384 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Drinkmugg

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 0,85 m
- Effekt: 600 W
- Effektiv kapacitet: 1,25 L
- Maxkapacitet för behållare: 2 l

Ursprungsland

- Tillverkad i: Kina

Design

- Färg: Svart

Allmänna specifikationer

- Tål att maskindiskas
- Produktfunktioner: ProBlend-teknik med 4-

stjärnigt blad i rostfritt stål, Hållbar: Motor Thermo Protection-sensor, Lätt att rengöra: kan maskindiskas, Behållarens storlek: 2 l maximal kapacitet, Behållarens storlek: 1,25 l effektiv kapacitet, Hastighetsinställningar: 2 hastigheter + puls, Enkel att rengöra: löstagbar kniv, Enkel att förvara: Integrerad ström- och sladdförvaring, Behållarens material: glasbehållare, Tillbehör: mugg

- Hastighetsgränssnitt: Vred

Efterbehandling

- Enhet, material: Plastic and stainless steel
- Behållare, material: Glass
- Knivar, material: Stainless steel

Service

- 2 års världsomfattande garanti
- Garanti: 2 års global garanti

Garant

- 2 års världsomfattande garanti



Publiceringsdatum
2022-01-16

Version: 6.6.1

EAN: 08 72038 90015 05

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

** Testat i MAX-läge på olika recept
*** om det betraktas som ett glas på 200 ml