




Philips 5000 Series
Прахосмукачка без торба

900 W

PowerCyclone 7
Филтър Allergy H13
Накрайник TriActive+ LED

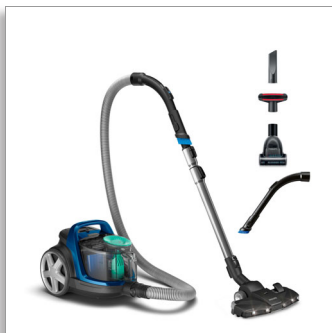

FC9557/09

50% по-голяма всмукателна мощност

Улавя > 99,9% от финия прах*

Прахосмукачката без торбичка от серия 5000 на Philips постига максимални резултати при дълбоко почистване с минимални усилия благодарение на технологията PowerCyclone 7 и накрайника TriActive+ LED за отстраняване на скрития прах.

Превъзходна ефективност

- Накрайникът TriActive+ LED разкрива скрития прах за по-обстойно почистване
- PowerCyclone 7 поддържа силна всмукателна мощност за по-дълго
- 900W мотор за висока всмукателна мощност
- Мини турбо четка за лесно почистване на косми (домашни любимци) и пух
- Системата с филтър Allergy H13 улавя >99,9% от финия прах
- Управление на функцията за мощност за регулиране на всмукателната мощност

Лесно почистване

- Мека четка, вградена в дръжката, винаги готова за ползване
- Компактен дизайн с предна и горна дръжка за лесно носене
- Мек предпазител и гумени колелца за защита на мебелите
- Контейнерът за прах е разработен за хигиенично изпразване с една ръка

Превъзходна ефективност

- Събиране на 99,9% от праха** за перфектни резултати при дълбоко почистване

PHILIPS


Акценти

събиране на 99,9% от праха**



TriActive+ LED и висока всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах**.

Високоэффективен 900 W мотор

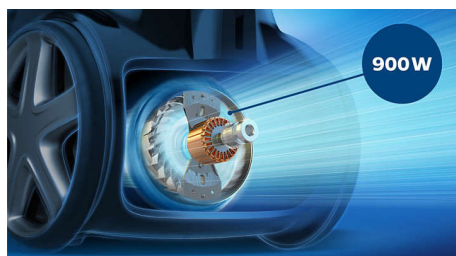

Високоэффективен 900 W мотор, с над 50 000 оборота в минута, генерира висока всмукателна мощност за дълбоко почистване всеки път. Регистрирайте се във Philips.com в рамките на 3 месеца след покупката за безплатна 5-годишна гаранция за мотора.

Технология PowerCyclone 7



Технологията PowerCyclone 7 се отличава с аеродинамичен дизайн, за да се сведе до минимум съпротивлението на въздуха и да се осигури устойчива силна всмукателна мощност. Суперускорен въздушен поток в цилиндричната камера и уникални перки на изхода. Ефективно отстраняват праха от въздуха.

Накрайник TriActive+ LED



TriActive+ LED светлините правят невидимия прах видим на твърди подове, така че никога да не пропуснете място и да осигурите най-щателно почистване на всички типове твърди подове. Сензорът автоматично включва LED светлините, когато накрайникът се използва, и ги изключва, когато не се използва. В комплекта са включени 3x AA батерии.

Управление на мощността



Функцията за управление на мощността регулира всмукателната мощност за различни задачи за почистване – от твърди подови повърхности до мека мебел.

Компактна и лека




Компактният и лек дизайн гарантира, че съхраняването и повдигането на прахосмукачката е лесно. Дизайнът включва горни и предни дръжки за лесно пренасяне.

Хигиенично изхвърляне на сметта



Лесният за изпразване контейнер за прах е предназначен за хигиенично изпразване с една ръка, за да се намалят облаците прах.

Вградена четка

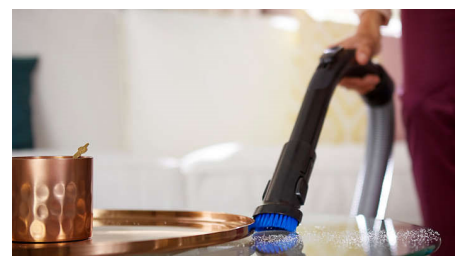

В дръжката е вграден инструмент за избърсване за прах, който е винаги в готовност за използване върху мебели, плоски повърхности и тапицерия.

Филтър Allergy H13



Системата с филтър Allergy H13 улавя >99,9% от фините прахови частици, включително полени, косми от домашни любимци и домашни акари, идеално за страдащите от алергия. Нивото на филтрация е еквивалентно на HEPA 13***.

Спецификации

Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: Накрайник TriActive+
- Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена четка
- Съхраняване на приставки: На тръбна щипка
- Допълнителни аксесоари: 3 x батерии тип AA

Аксесоари

- Модел на резервния филтър: FC8010/02

Дизайн

- Цвят: Наситено черно

Тегло и размери

- Размери на продукта (Д x Ш x В): 412 x 280 x 280 мм
- Тегло на продукта: 4,5 кг

Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Представяне

- Входна мощност (IEC): 899 W
- Ниво на силата на звука: 71-77 dB
- Консумирана мощност (макс.): 900 W

Филтриране

- Вместимост за прах: 1,5 л
- Изходящ филтър: Филтър Allergy H13
- Филтър на мотора: Миещ се филтър
- Ниво на филтриране: Ниво HEPA 13***

Употреба

- Радиус на действие: 9 м
- Сглобяване на тръбата: ActiveLock
- Дръжка за носене: Отгоре и отпред
- Управление на мощността: Електронно на уреда
- Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2 части
- Тип на колелата: Гумени



Дата на издаване
2023-09-20

Версия: 9.9.1

EAN: 87 10103 97794 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* всмукателна мощност в сравнение с PowerPro Active, продавана през 2019 г. и тествана според IEC 60312. Филтрирането е тествано в съответствие с DIN EN 60312/11/2008.

** събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).

*** Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.