

Philips  
SteamIron\_3000Series\_AS  
O\_2400W  
Naparovacia žehlička

**Výkon 2400 W**  
Kontinuálny výstup pary 40 g/min  
180 g zosilnená para  
Keramická

**DST3031/20**



## Silná para si poradí s každým záhybom

Parný ráz až 180 g

Naša naparovacia žehlička 3000 Series vám uľahčí žehlenie vďaka silnému parnému rázu, ktorý si poradí s každým záhybom. Keramická žehliaca plocha sa ľahko klíže po odevu a s nádržkou na vodu s objemom 300 ml zvládnete vyžehliť menšiu várku bielizne bez dopĺňovania vody.

### Rýchle žehlenie

- 2400 W na rýchle zahriatie
- Trvalý výstup pary až 40 g/min pre stály výkon
- Parný ráz až 200 gpre extra výkon

### Jednoduché žehlenie

- Vďaka 300ml nádržke na vodu vyžehlíte na jedno naplnenie viac bielizne.
- Automatické vypnutie
- Keramická žehliaca plocha s hladkým klízaním
- Naša funkcia Drip stop zabraňuje kvapkaniu vody na oblečenie.
- Dostaňte sa ľahko na ťažko dostupné miesta so špičkou Triple Precision
- Vertikálne naparovanie pre zavesené tkaniny

### Dlhodobý výkon

- Vstavaný posuvný prepínač Calc-Clean na dlhotrvajúci výkon naparovania

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### Parný ráz až 180 g

Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko odstráni aj odolné záhyby.

### Kontinuálna para až do 40g/min



Silný a stály výstup pary na rýchlejšie odstránenie pokrčenia.

### 2400 W na rýchle zahriatie




Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.

### Keramická žehliaca plocha



Naša odolná keramická žehliaca plocha dobre klíše po všetkých žehliteľných odevoch. Nelepí sa na oblečenie, je odolná voči poškrabaniu a ľahko sa čistí.

### Automatické vypínanie

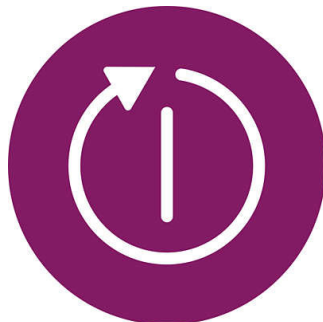

Žehlička sa sama vypne, keď ju položíte. Postavená na podstavci sa automaticky vypne po 8 minútach, položená na žehliacu plochu sa vypne po 30 sekundách bez pohybu.

### Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop



Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody, to znamená, že môžete bezstarostne žehliť pri akejkoľvek teplote.

### Zvislá para



Funkcia vertikálneho naparovania vám umožňuje žehliť odevy priamo na ramienku a odstrániť záhyby zo zavesených tkanín, ako sú napríklad záclony a to bez žehliacej dosky.

### Špička Triple Precision



Maximálnu presnosť táto špička dosahuje vďaka trom vlastnostiam: má úzky hrot, drážku na gombíky a štíhly dizajn. Špička Triple Precision vám pomôže vyžehliť aj tie najobtiažnejšie miesta, ako napríklad okolie gombíkov alebo riasenie.

### Zabudovaná funkcia čistenia Calc-Clean



Táto žehlička využíva obyčajnú vodu z vodovodu. Zabudovaná funkcia Calc-Clean odstraňuje vápnik a vodný kameň a udržiava tak plný výkon.

### 300 ml nádržka na vodu



Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.

# Technické údaje

## Ľahké použitie

- Objem nádoby na vodu: 300 ml
- Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
- Voda z vodovodu je vyhovujúca
- Dĺžka sieťovej šnúry: 1,9 m
- Automatické vypínanie
- Žehliaca plocha: Keramická
- Zvislá para
- Napätie: 220-240 V
- Kropenie

## Správa výpočtov

- Vstavaný posuvný prvok na odstraňovanie vodného kameňa
- Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie

## Rozmery a hmotnosť

- Rozmery balenia (Š x V x D): 32 x 13 x 16,2 cm

- Hmotnosť žehličky: 1,2 kg
- Rozmery výrobku (Š x V x D): 12,1 x 14,3 x 29 cm
- Celková hmotnosť s obalom: 1,5 kg

## Ekologická účinnosť

- Režim úspory energie
- Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

## Silný výkon

- Trvalé naparovanie: 40 g/min
- Naparovanie: Až 180 g
- Napájanie: 2 400 W
- Pripravený na použitie: 35 s

## Záruka

- 2-ročná celosvetová záruka



Dátum vydania  
2023-03-23

Verzia: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)