



Philips Viva Collection
Kompakt konyhai
robotgép

850 W

30 funkció
2 az 1-ben tárcsa
Citrusprés és -daráló

HR7520/00

Egészséges, házi készítésű ételek – végtelen sok lehetőség

Nagyszerű eredmények még a legkeményebb hozzávalók esetén is

Ha szereti az egészséges, házi készítésű ételeket, akkor imádni fogja Philips Daily kompakt kialakítású konyhai robotgépünket. Ezt a termékcollekciót kifejezetten a rohanó mindennapokhoz terveztük. Segítségével gyorsan készíthet ízletes ételeket, még ha azok a legkeményebb hozzávalókat is tartalmazzák.

Elfoglalt életmódjához tervezve

- Színkódolt sebesség- és tartozék-útmutató az egyszerű párosításhoz
- Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan felszerelhető
- A nagy méretű adagolócső révén gyorsan előkészítheti az ételeket, mert minimális előaprításra van szükség
- Nagy teljesítményű, 850 W-os motor a könnyed feldolgozás érdekében
- Sokoldalú készülék: dagaszt, habosít, aprít, szeletel, őröl és facsar
- PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

Kompakt kialakítás: kis méret, nagy teljesítmény

- Rozsdamentes acél, kétoldalú, 2 az 1-ben tárcsa: aprít és szeletel
- Minden tartozék mosogatógépben mosható
- Kis méretű, minden tartozék a tálban tárolható
- A 1,5 l-es tálban akár 5 adagot is elkészíthet egyszerre

Strapabíró, külön pohár

- Ellenálló és átlátszó kehely intenzív használatra

PHILIPS

Fénypontok

Nagy teljesítményű, 850 W-os motor

A nagy teljesítményű motor könnyedén elbánik bármilyen anyaggal, a kenyértésztától kezdve a kemény zöldségekig, kávészemekig, sajtókig vagy csokoládéig. Emellett kiválóan szeletel és aprít is.

PowerChop technológia



A PowerChop technológia a pengeforma, a vágási szög és a belső edény kombinálásával kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes megoldás pürékhez és süteménytészta keveréséhez egyaránt.

Több mint 30 funkció

A több mint 30 funkciónak köszönhetően bármit elkészíthet: készételeket, kenyeret, szószokat, kávéörleményt, gyümölcsleveket és sok egyéb mást. Daraboljon és pürésítsen a kiváló minőségű és multifunkcionális tartozékokkal, daráljon az S-alakú aprítókéssel, vagy szeleteljen és aprítson a 2 az 1-ben tárcsával. Minden csak attól függ, hogy éppen mihez van kedve!

Nagy méretű adagolócső




A nagy méretű adagolócső révén gyorsan előkészítheti az ételeket, mert minimális előaprításra van szükség.

Színkódolt sebesség-útmutató

A tökéletes eredmény érdekében a sebesség színkódját állítsa a tartozék színkódjához. 1-es sebességen verjen habot, tojást, készítsen édes vagy kenyértésztát. A 2-es sebesség ideális hagymák aprításához, húskok darabolásához, turmixok készítéséhez és sok minden másához.

Gyors és egyszerű összeszerelés

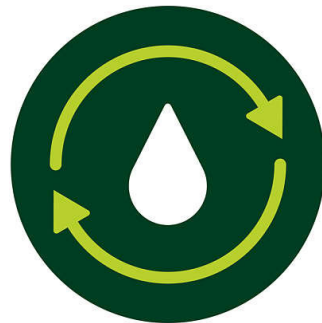

Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan felszerelhető.

Helytakarékos kialakítás

A Viva kompakt kialakítású konyhai robotgép kisebb helyet foglal el a konyhapulton, mégis minden alapvető konyhai tartozékkal rendelkezik, amelyek a tálban tárolhatók.

Rozsdamentes acél 2 az 1-ben tárcsa

Az ergonomikus, kétoldalú tárcsa egyik oldalával könnyedén szeletelhet, a másik oldalával pedig apríthat!

Akár 5 adag egyszerre

A bőséges méretű, 2,1 literes (1,5 liter működési kapacitású) tálnak köszönhetően egyszerre akár 5 adag hideg leves is elkészíthető.

Mosogatógépben tisztítható tartozékok



Minden tartozék a mosogatógép felső tálcajába helyezve, egyszerűen tisztítható.

Ütésálló kehely



Az 1,5 literes, 1 literes működési kapacitású kehely 5 adag turmix egyidejű készítésére is alkalmas.

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 244x244x377 mm

Általános jellemzők

- Szeletelőtárcsák száma: 1 (megfordítható)

Tartozékok

- Mellékelve: Blade unit S-blade, Citrus press, Emulsifying tool, Jar, Kneading tool, Mill, Reversible disc

Származási hely

- Származási ország: Kína

Műszaki adatok

- Feszültség: 220–240 V
- Edény kapacitása: 2,1 L
- Tápellátás: 850 W
- Tál működési kapacitása: 500 g liszt vagy 1,5 L
- Frekvencia: 50–60 Hz

Kialakítás

- Szín: White

Általános műszaki adatok

- Sebességbeállítások száma: 2 + pulzus
- Termékjellemzők: Cord storage, Dishwasher safe, Integrated cord storage, Non-slip feet, Pulse

Kidolgozás

- A készülék anyaga: ABS
- Tartozékok anyaga: Fém (2 az 1-ben) és műanyag (dagasztótartozék és elegyítőtárcsa)
- A kés anyaga: Rozsdamentes acél
- Pohár anyaga: SAN
- A gyümölcshústároló / nyomórúd anyaga: SAN

Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia: Yes



Kiadás dátuma
2021-10-13

Verzió: 2.2.1

EAN: 08 71010 39083 88

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com