




Philips 5000 Series
Sesalnik brez vrečke

900 W

PowerCyclone 7
Protialergijski filter Allergy H13
Nastavek TriActive+ LED

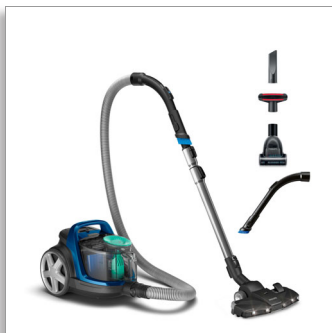

FC9557/09

50 % večja moč sesanja

Zajame > 99,9 % finega prahu*

Sesalnik Philips serije 5000 brez vrečke zlahka dosega optimalne rezultate globinskega čiščenja, kar omogočata tehnologija PowerCyclone 7 in nastavek TriActive+ LED, ki razkrije tudi skriti prah.

Vrhunsko delovanje

- Nastavek TriActive+ LED razkrije skrite delce prahu za učinkovito čiščenje
- PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja
- 900-vatni motor z veliko močjo sesanja
- Majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje živalskih dlak in puha
- Protialergijski filtrirni sistem Allergy H13 zajame > 99,9 % drobnega prahu
- Funkcija nadzora moči za nastavitve sesalne moči

Enostavno čiščenje

- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- Priročna oblika s sprednjim in zgornjim ročajem za preprosto prenašanje
- Mehka zaščita in gumijasta kolesa za zaščito pohištva
- Posoda za prah, zasnovana za higiensko enoročno praznjenje

Superior performance

- 99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

PHILIPS


Značilnosti

99,9 % odstranjenega prahu**



Nastavek TriActive+ LED in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.

Visokoučinkovit 900-vatni motor

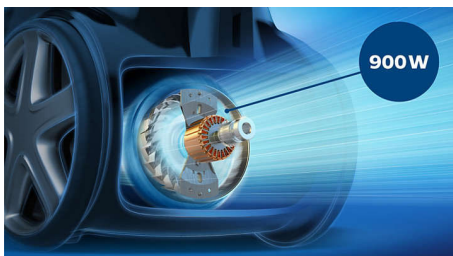

Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za globinsko čiščenje pri vsaki uporabi. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in izkoristite brezplačno 5-letno garancijo za motor.

Tehnologija PowerCyclone 7



Tehnologija PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja trajno veliko moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori in izhodna rezila pa učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActive+ LED



Lučke nastavka TriActive+ LED osvetlujejo neviden prah na trdih tleh, tako da ne boste nikoli zgrešili niti enega kotička, in zagotavljajo najtemeljitejše čiščenje vseh vrst trdih tal. Senzor samodejno vklopi LED-lučke, ko je nastavek v uporabi, in izklopi, ko ni v uporabi. 3 baterije AA so priložene.

Nadzor moči



Funkcija nadzora moči omogoča enostavno nastavitev sesanja za različna opravila čiščenja, od trdih tal do mehkega pohištva.

Majhen in lahek




Kompaktna in lahka zasnova sesalnika zagotavlja enostavno shranjevanje in dviganje. Ročaj na zgornji in sprednji strani za preprosto prenašanje.

Higiensko odstranjevanje prahu




Posoda za prah je zasnovana za higiensko enoročno odlaganje, kar pomaga zmanjšati prašne meglice.

Vgrajena krtača

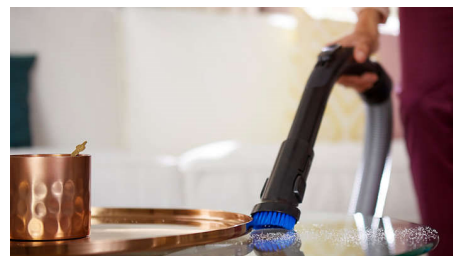

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Protialergijski filter Allergy H13

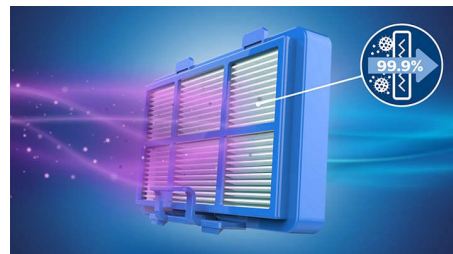

Protialergijski filtrirni sistem Allergy H13 zajame > 99,9 % finih prašnih delcev – vključno s cvetnim prahom, pršicami in dlakami hišnih ljubljencev – idealno za vse, ki trpijo zaradi alergij. Razred filtriranja je enakovreden HEPA 13**.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodatni pripomočki: 3 baterije AA

Dodatna oprema

- Model nadomestnega filtra: FC8010/02

Zasnova

- Barva: Temno črna

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 412 x 280 x 280 mm
- Teža izdelka: 4,5 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 899 W
- Raven zvočne moči: 71-77 dB
- Vhodna moč (najv.): 900 W

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,5 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter Allergy H13
- Filter motorja: Pralni filter
- Razred filtriranja: Razred HEPA 13***

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 9.9.2

EAN: 87 10103 97794 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* moč sesanja v primerjavi z modelom PowerPro Active, prodanim leta 2019, in preizkušena v skladu s standardom IEC 60312. Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

** 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).

*** Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni razredu HEPA 13.