




Philips Performer Active
Stofzuiger met zak

900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter
TriActive+ mondstuk en
turboborstel
AirflowMax-technologie

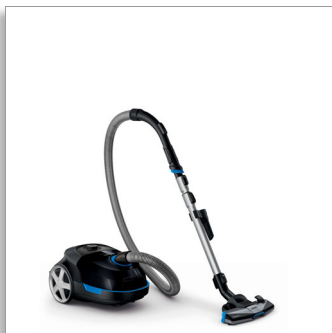

FC8578/09

Maximale prestaties, voor een grondige reiniging

Dankzij gepatenteerde AirflowMax-technologie

De stofzuiger met zak Series 5000 biedt krachtige prestaties in een compact design. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer behoud van een optimale zuigkracht. Door de hoge zuigkracht is Series 5000 geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. De roterende turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt, zoals huisdierenharen.

Superieure prestaties

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht
- 99,9% stofopname* voor grondige reiniging
- Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd
- TriActive+-mondstuk voor hoge prestaties op alle vloeren
- Turbo-borstel, perfect om (huisdieren)haar en pluusjes te verwijderen
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht

Moeiteloos reinigen

- ActiveLock-koppelingen zijn eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus
- Gemakkelijke, duurzame zakken passen in grote stofbak van 4 liter
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik


PHILIPS

Stofzuiger met zak
900W - 99,9% stofopname Allergy H13 allergiefilter, TriActive+ mondstuk en turboborstel, AiflowMax-technologie

Kenmerken


FC8578/09

AirflowMax-technologie

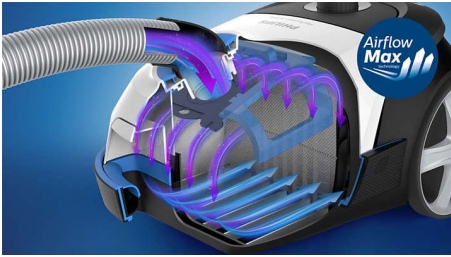

De stofkamer met uniek design maximaliseert de capaciteit en luchtstroom met een niet-verstoppende stofzak. Dit maakt een sterke zuigkracht mogelijk, totdat de stofzak vol is.

Motor van 900 W met hoog rendement

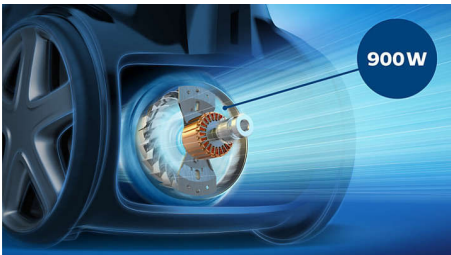


De motor van 900 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor grondige reiniging.

99,9% stofopname*



Het TriActive+-mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes* kunt opzuigen.

Gecertificeerd allergiefilter

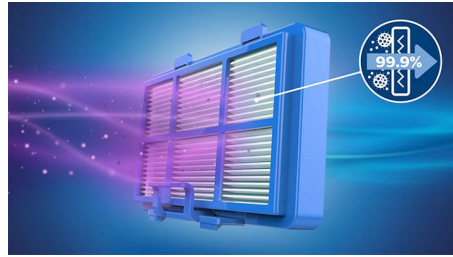

Het gecertificeerde allergiefilter vangt 99,9% van de stofdeeltjes op, waaronder pollen, huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal voor mensen met een allergie.

Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

Duurzame s-zakken van 4 liter



De grote stofzak van 4 liter en de duurzame universele zakken zorgen voor een optimale zuigkracht totdat de bak vol is. Het stof zit in een afgesloten ruimte, dus u kunt het zonder knoeien afvoeren.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. Aan de voorzijde zit een grotere opening om grotere vuildeeltjes op te zuigen, terwijl de speciaal ontworpen zoolplaat stof diep uit tapijt verwijdert. Luchtkanalen aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

ActiveLock-koppelingen



Dankzij ActiveLock-koppelingen kunnen hulpstukken met één klik op de telescopische buis worden bevestigd.

Turbo-borstel



De roterende Turbo-borstel is ontworpen voor optimale verwijdering van (huisdieren)haar en pluïesjes. Tapijvezels worden geopend voor een diepere reiniging.

Stofzuiger met zak

900W - 99,9% stofopname Allergy H13 allergiefilter, TriActive+ mondstuk en turboborstel, AiflowMax-technologie

FC8578/09

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren, Turbo-borstel

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304 x 234 mm
- Productgewicht: 5,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 650 W

- Luchtsnelheid (max.): 32,17 l/s
- Geluidsniveau: 77 dB
- Onderdruk (max.): 17,5 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Microfilter

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Energiebeheer: Draaiknop
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-07-20

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 76252 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 99,9% stofopname op harde vloeren met kieren (IEC62885-2).
Filtering is getest conform DIN EN 60312/11/2008.

**Berekend met vervanging van stofzak bij 80% verlies van zuigkracht in vergelijking met klassieke papieren zak FC8019/01; intern gemeten op een Philips FC895x/09-serie.