




Philips PowerPro Expert
Usisavač bez vrećice

900 W
PowerCyclone 8

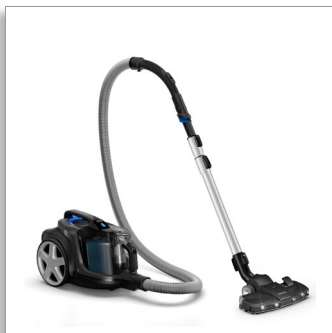

FC9747/09

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

AllergyLock zadržava >99,9 %** sitne prašine

Usisavač bez vrećice iz serije 7000 tvrtke Philips ima najveću usisnu snagu koju smo dosad ponudili. Učinite vrhunsko čišćenje jednostavnim i bez napora uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive+ LED koji otkriva skrivenu prašinu.

Superiorna učinkovitost

- Usisni nastavak TriActive+ LED otkriva skrivenu prašinu, za temeljito čišćenje
- Allergy Lock zadržava prašinu unutra, za visoku razinu higijene
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine
- Rotirajuća mala turbo četka za lako uklanjanje dlaka i paperja (kućnih ljubimaca)

Čišćenje bez muke

- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Funkcija digitalne kontrole snage za prilagođavanje usisne snage
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Raspoloživi nastavci: Praktično spremjeni, uvijek pri ruci

Superior performance

- Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

PHILIPS

Usisavač bez vrećice
900 W PowerCyclone 8

FC9747/09


Istaknute znač.

Usisava 99,9 % prašine**



TriActive+ LED i velika usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

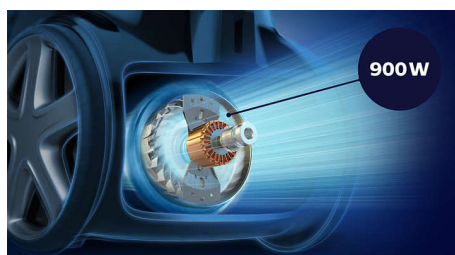

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje, svaki put. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za petogodišnje jamstvo na motor.

Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućavajući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od > 185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu dulje vremena, za besprijeorne rezultate čišćenja.

Allergy Lock



Sustav Allergy Lock rabi senzor koji jamči da spremnik za prašinu prije rada bude potpuno zatvoren, zadržavajući prašinu i alergene unutra, za čisto i iznimno higijensko okruženje.

Usisni nastavak TriActive+ LED



Svjetla na usisnom nastavku TriActive+ LED inače nevidljivu prašinu čine vidljivom na tvrdim podovima, što znači da nikad ništa nećete propustiti i dobit ćete najtemeljitije čišćenje na svim vrstama tvrdih podova. Senzor automatski uključuje LED svjetla dok se usisni nastavak upotrebljava i isključuje ih kad se ne upotrebljava. 3 AA baterije u kompletu.

Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci praktično su spremjeni u stražnji odjeljak, tako da im uvijek možete jednostavno pristupiti kad ih zatrebate.

Digitalna kontrola snage




Funkcija digitalne kontrole snage za jednostavno podešavanje usisne snage za različite zadatke, od tvrdih podova do mekih obloga, dodiranjem gumba.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Integrirana četka

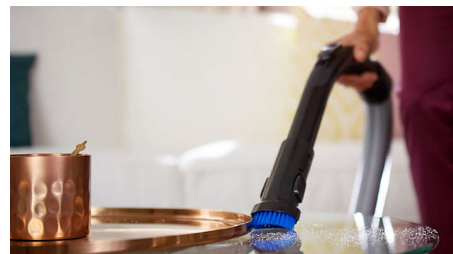

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisni nastavak TriActive+ LED
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Ugrađeno
- Dodatna usisna četka: Mala turbo četka
- Dodatni nastavci: 3 AA baterije

Dizajn

- Boja: Crna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

Održivost

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Ambalaža: >90 % recikliranih materijala
- Upute: 100 % reciklirani papir

Rad

- Protok zraka (maks.): 32,5 l/s

- Razina snage zvuka: 67 – 75 dB
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
- Razina filtracije: HEPA13 razina***

Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma

Dodatna oprema

- Komplet zamjenskih filtera: Ulazni filter CP0617, Ispušni filter CP0618



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 11.11.1

EAN: 87 10103 97795 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1'2019
* *Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
* ***razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13
* **usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prerezima (IEC62885-2).