



Philips Grind & Brew Koffiezetapparaat

- Geïntegreerde koffiemolen
- Met timer
- Koper
- Met glazen kan



HD7768/70

Overheerlijke koffie begint bij versgemalen bonen

Eenvoudige bereiding dankzij de ingebouwde koffiemolen

Geniet van geweldige koffie uit versgemalen bonen met het Philips Grind & Brew-koffiezetapparaat met ingebouwde maalmolen. Met de timer kunt u wakker worden met de geur van verse koffie. Pas de intensiteit van uw koffie aan met de sterkteselectie.

Heerlijke smaak en aroma

- Geïntegreerde koffiemolen voor versgemalen koffie
- De aroma twister circuleert de koffie voor een optimale smaak
- Aroma-afdichting zorgt dat uw bonen vers blijven in de houder

Ontworpen voor u

- Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie
- Ook geschikt voor gemalen koffie
- Maalselectieknop voor het instellen van uw favoriete smaak
- Selecteer eenvoudig de koffie-instellingen met de zetknop

Eenvoud in gebruik

- Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt
- Waterniveau-indicator voor eenvoudig vullen
- Instelbare warmhoudtijd van 10 minuten tot 2 uur
- Timer zodat u wakker kunt worden met de geur van verse koffie

PHILIPS


Kenmerken

Geïntegreerde koffiemolen




Om die heerlijke smaak van versgemalen koffie te bereiken, worden voorafgaand aan het koffiezetten verse koffiebonen gemalen. Dit koffiezetapparaat heeft kegelvormige maalmolens om de optimale maalgrootte voor de beste smaak te verkrijgen.

Timer

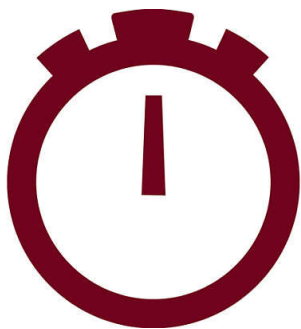


Word wakker met de geur van verse koffie dankzij de timer. Bereid uw koffiezetapparaat voor, stel de tijd in en er wordt een verse kan koffie gezet op het moment dat u wilt.

Sterkte-instelling



Hiermee past u de intensiteit van uw koffie aan voor milde, normale of sterke koffie.

Gemalen koffie

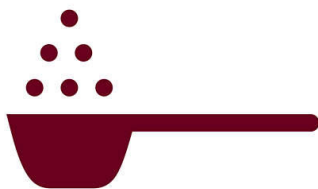


U kunt ook gemalen koffie gebruiken in plaats van koffiebonen. Met de uitschakelbare maalfunctie schakelt u de molen uit en kunt u voorgemalen koffie in het filter doen.

Aroma-afdichting



Aroma-afdichting zorgt dat uw bonen vers blijven in de houder

Aroma twister

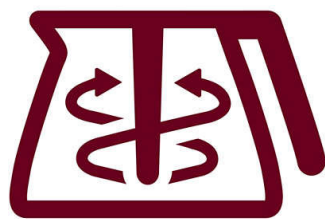

Dit slimme mondstuk in de kan verspreidt de verse koffie door de kan voor een optimaal en consistent aroma, van het eerste kopje tot het laatste kopje koffie.

Instelbare warmhoudtijd



Hiermee stelt u in hoe lang de koffie na het zetten heet moet blijven. U kunt de automatische uitschakeling regelen van 10 minuten tot 2 uur.

Waterniveauaanduiding



Vul het waterreservoir gemakkelijk en nauwkeurig met de waterniveau-indicator.

Druppelstop



Met de druppelstop kunt u een kopje koffie schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Maalselectieknop

Bepaal zelf de smaak van uw koffie door een van de 9 maallopties te kiezen. Selecteer een fijne maling voor een sterkere koffiesmaak of grove maling voor een mildere filterkoffie.

Specificaties

Algemene specificaties

- Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen koffiepoeder
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Vaatwasmachinebestendige onderdelen, Verwijderbare filterhouder
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte
- Gebruiksgemak en comfort: Display, Waterniveauaanduiding, Druppelstop, Automatische uitschakeling
- Maalstanden: 9
- Type display: LCD
- Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 320 x 280 x 505 mm
- Afmetingen van product (b x d x h): 212 x 277 x 440 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,2 kg

Land van herkomst

- Geproduceerd in: China

Technische specificaties

- Capaciteit koffiebonenreservoir: 350 g
- Snoerlengte: 0,85 m

- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
- Capaciteit waterreservoir: Up to 12 cups
- Koffietemperatuur: 80 - 85 degree
- Waterboilers: 0
- Koffiezettijd voor een volle kan: 10 minute(s)

Accessoires

- Inclusief: Glazen kan

Ontwerp

- Kleur: Kopermetaal

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 4,6 kg

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof
- Materiaal waterreservoir: Plastic

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1000 W



Publicatiedatum
2023-01-11

Versie: 3.3.1

EAN: 08 71010 38733 89

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com