




Philips 2000i Series
Пречиствател на въздух
за големи помещения
Пречиства стаи с размер до 79
м²

333 м³/ч скорост на подаване
(CADR)
HEPA филтър и филтър с
активен въглен
Свързване с приложението
CleanHome+

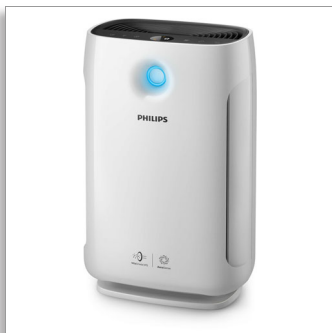

AC2889/10

Пречиства въздуха за по-малко от 9 минути (1)

Отстраняване на 99,9% от вирусите, алергените и замърсителите (2, 3, 6)

Само с едно натискане на бутон пречиствателят на въздух филтрира невидимите вируси, алергени или замърсители във вашия дом, за да го поддържа чист и безопасен. Пречиства бързо и ефективно благодарение на своята скорост на подаване на чист въздух (CADR) от 333 м³/ч.

Превъзходна ефективност

- Интелигентни сензори за интелигентно пречистване
- Изцяло тестван за качество, на което можете да се доверите
- Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха
- HEPA филтърът улавя 99,97% от частици с размер до 0,003 микрона
- Бързо пречистване, подходящо за стаи до 79 м²

Безпроблемна работа

- Нощен режим с изключително тиха работа
- Интелигентен контрол на светлините
- Ниска консумация на енергия

Контрол без усилия

- Автоматичен режим и 5 ръчни нива на скорост
- Проследявайте и управлявайте с приложението
- Индикатор за интелигентния филтър
- Дисплей за качество на въздуха


PHILIPS

Пречиствател на въздух за големи помещения

Пречиства стаи с размер до 79 м² 333 м³/ч скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързване с приложението CleanHome+

Акценти

Високи работни показатели

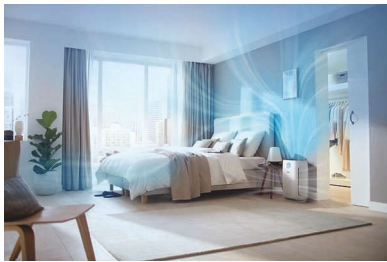

Мощната циркулация на въздушния поток ефективно покрива стаи с размер до 79 м² и разпределя чист въздух във всеки ъгъл на стаята. Това повишава производителността до 333 м³/час CADR (скорост на подаване на чист въздух). Почиства 20 м² само за 9 минути. (1)

Премахване на 99,97% от частиците



3-слойното филтриране с NanoProtect HEPA, филтър с активен въглен и предфилтър улавя 99,97% от ултрафините частици, малки едва 0,003 микрона (3), така че сте в безопасност от PM2.5, бактерии, полени, прах, пърхот на домашни любимци, газове и други замърсители. Сертифициран от Европейския център за изследване на алергии.


Премахване на вируси до 99,9%



Улавя аерозоли, включително тези, които могат да съдържат респираторни вируси. Тествано независимо от airmid health-group за отстраняване на до 99,9% вируси и

аерозоли от въздуха (2). Също така тестван за коронавирус (4).

Интелигентни сензори

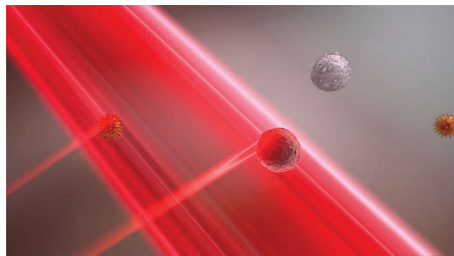

Сканира въздуха 1000 пъти в секунда, за да открие ултрафини частици. Отчита качеството на въздуха в реално време и интелигентно избира подходящата скорост за вашия дом (в автоматичен режим).

Качество, на което можете да се доверите



Пречиствателите на Philips преминават през 170 задължителни и строги теста за проверка, преди да бъдат пуснати от завода. Те са подложени на строги тестове за живот и издръжливост при непрекъсната работа 24/7.

Изключително тиха работа



В нощен режим светлините на дисплея са приглушени и пречиствателят работи почти безшумно за чист въздух, докато спите.

AC2889/10

Интелигентен контрол на светлините



Индексът на качеството на въздуха и светлината на потребителския интерфейс могат да бъдат приглушени и/или изключени, за да се избегнат светлинни смущения.

Ниска консумация на енергия



Благодарение на енергийно ефективния си дизайн пречиствателят работи на максимална мощност от 56 W. Това е еквивалентно на една стандартна крушка.

Дисплей за качество на въздуха



Следете качеството на въздуха във вашия дом в реално време, само с един поглед. Дисплеят показва нивото на алергени и PM2.5 в цифрова форма, както и с интуитивен цветен пръстен.

Пречиствател на въздух за големи помещения

Пречиства стаи с размер до 79 м² 333 м³/ч скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързване с приложението CleanHome+

Спецификации

Енергийна ефективност

- Максимална консумация на енергия: 56 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <2 W
- Напрежение: 220-240 V

Поддръжка

- Резервен HEPA филтър: HEPA филтър FY2422 – 24 месеца
- Резервен филтър AC: AC филтър: FY2420 – 12 месеца
- Сервиз: 2-годишна световна гаранция

Възможности за свързване

- Приложение, свързва се чрез Wi-Fi: Clean Home+
- Съвместимост със смартфон: iPhone и Android устройства
- Гласово управление: Alexa, Google Home (7)

Тегло и размери

- Тегло: 7,7 кг
- Размери (Д*Ш*В): 359*240*558
- Цвят (цветове): Бяло

Представяне

- CADR (частици, GB/T): 333 м³/ч
- Размер на стаята (NRCC): До 79 м²
- Филтриране: HEPA филтър, филтър с активен въглен, предфилтър
- Сензор(и) за качество на въздуха: PM2.5 частици
- Филтриране на частици: 99,97% при 0,003 микрона
- Филтриране на алергени: 99,99%
- Филтриране на вируси и аерозоли: 99,9%

Употреба

- Минимално ниво на звука (Нощен режим): 19 dB
- Автоматичен режим
- Дължина на кабела: 1,8 м
- Спящ режим
- Ръчни настройки на скоростта: 5 (Нощен, 1, 2, 3, Турбо)
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цветен пръстен, цифров
- Автоматична околна светлина: Не
- Максимално ниво на звука (Турбо режим): 55 dB (8)



Дата на издаване
2023-07-29

Версия: 9.9.1

EAN: 87 10103 84160 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * (1) От въздуха, който преминава през филтъра, това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на CADR 333 м³/ч на размера на стаята от 48 м³ (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 м² и височина от 2,4 м).
- * (2) Тест за скорост на намаляване на микробите, проведен в Airmid Health group Ltd., с тестване в тестова камера от 28,5 м³, замърсена с предаван по въздушен път грип А (H1N1). Пречиствател на въздуха сам по себе си не предпазва от Covid-19, но може да бъде част от плана за защита на вас и семейството ви (агенция за опазване на околната среда на САЩ)
- * (3) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с натриев хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1.
- * (4) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория, в тестова камера, замърсена с аерозоли от птичи коронавирус (IBV), с филтър Philips HEPA NanoProtect.
- * (5) Препоръчителният експлоатационен живот на устройството се основава на теоретично изчисление на средните годишни регионални стойности на вредните частици във въздух на открито и ежедневна употреба на пречиствателя за въздух в продължение на 16 часа в автоматичен режим.
- * (6) Тествано върху филтърната среда за ефективност на 1 преминаване при въздушен поток 5,33 см/сек от независима лаборатория./От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по JISB 9908-2023
- * (7) Наличността на Alexa и Google Home зависи от вашето местоположение
- * (8) Изчисленото средно звуково налягане на 1,5 метра от устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията на стаята, декорацията и позиционирането на устройството и слушащото лице.