

Philips 3000 Series
Parno glačalo

Snaga od 2400 W
40 g/min kontinuirane pare
Mlaz pare od 180 g
Keramika

DST3031/20



Snažna para za uklanjanje svakog nabora

Dodatna količina pare do 180 g

Naše parno glačalo serije 3000 olakšava glačanje snažnom dodatnom količinom pare koja izgladuje tvrdokorne nabore. Keramičko stopalo za glačanje osigurava glatko klizenje, dok je spremnik za vodu kapaciteta 300 ml dovoljno velik za glačanje manjih količina bez nadopunjavanja.

Brzo glačanje

- 2400 vata za brzo zagrijavanje
- Kontinuirana para do 40 g/min za bolju učinkovitost
- Dodatna količina pare do 180 grama za dodatnu snagu

Lako glačanje

- Izglačat ćete više u jednom potezu uz spremnik za vodu od 300 ml
- Automatsko isključivanje
- Keramičko stopalo za glačanje koje glatko klizi
- Funkcija za zaustavljanje kapanja sprječava kapanje vode na odjeću
- Vrh trostruke preciznosti omogućuje lako doseganje teško dostupnih mjesta
- Okomito ispuštanje pare za izvješene tkanine

Dugoročne vrhunske značajke

- Ugrađeni klizni gumb za čišćenje kamenca, dugotrajno parno glačanje

PHILIPS

Istaknute značajke

Dodatna količina pare do 180 grama

Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako glačanje tvrdokornih nabora.

Neprestana para do 40 g/min



Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.

2400 vata za brzo zagrijavanje




Pružuje brzo zagrijavanje i moćnu učinkovitost.

Keramička površina za glačanje



Naše izdržljivo keramičko stopalo za glačanje dobro klizi po svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati. Ne lijepi se, otporno je na ogrebotine i lako se održava čistim.

Automatsko isključivanje

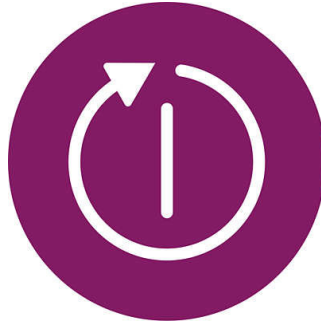

Glačalo se samo isključuje ako ga ostavite da stoji. Kada stoji u uspravnom položaju, automatski će se isključiti nakon 8 minuta. U vodoravnom položaju automatski će se isključiti nakon 30 sekundi mirovanja.

Funkcija za zaustavljanje kapanja



Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, pa možete pouzdano glačati pri bilo kojoj temperaturi.

Okomiti mlaz pare



Funkcija okomitog ispuštanja pare omogućuje osvježavanje odjevnih predmeta dok su na vješalici i uklanjanje nabora s tkanina koje vise, kao što su zavjese. Nije potrebna daska za glačanje.

Vrh trostruke preciznosti



Vrh je precizan na 3 načina: šiljat je i ima žljebove za gumbice te je elegantnog dizajna. Naš vrh trostruke preciznosti pomaže vam da dosegnete čak i mjesta koja je teško glačati, kao što su gumbi i plisirana odjeća.

Ugrađeni klizni gumb za čišćenje kamenca



Ovo glačalo radi s običnom vodom iz slavine. Calc-clean je ugrađena funkcija za čišćenje za uklanjanje nakupljenog kamenca i održavanje odličnih radnih značajki.

Spremnik za vodu od 300 ml



Potreban je manji broj nadopunjavanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 300 ml. Na taj način možete izglučati više odjeće odjednom.

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Ugrađeni klizni gumb za čišćenje kamenca
- Uklanjanje i čišćenje

Snažna izvedba

- Neprestana para: 40 g/min
- Dodatna količina pare: Do 180 grama
- Spreman za korištenje: 35 s
- Napajanje: 2400 W

Jednostavna upotreba

- Kapacitet spremnika za vodu: 300 ml
- Funkcija za zaustavljanje kapanja
- Pogodno za vodu iz slavine
- Duljina kabela za napajanje: 1,9 m
- Automatsko isključivanje
- Površina za glačanje: Keramika
- Okomiti mlaz pare

- Napon: 220 – 240 V
- Raspršivanje vode

Jamstvo

- 2-godišnje međunarodno jamstvo

Ekološka učinkovitost

- Način rada za uštedu energije
- Pakiranje proizvoda: Može se reciklirati 100%
- Upute: 100% reciklirani papir

Veličina i masa

- Masa glačala: 1,2 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 32 x 13 x 16,2 cm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 12,1 x 14,3 x 29 cm
- Ukupna masa s ambalažom: 1,5 kg



Datum izdavanja
2023-10-22

Verzija: 4.4.1

EAN: 87 20389 00306 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com