



Philips Café Gourmet Kaffeemaschine

- Mit Glaskanne
- Direkt-Brüh-Prinzip
- Schwarz



HD5407/60

1988 bis heute - Kaffee so aromatisch wie von Hand gebrüht

mit der Philips Café Gourmet Kaffeemaschine

Das einzigartige Boil and Brew-System der Philips Café Gourmet Kaffeemaschine sorgt durch die hohe Brühtemperatur von 93°C oder mehr für eine optimale Aromaentfaltung und einen vollmundigen Geschmack.

Großartiger Geschmack und leckeres Aroma

- Ultimatives Aroma und Geschmack dank Boil and Brew-System
- Behalten Sie die Temperatur des Kaffees auch nach dem Brühen bei
- Aroma-Twister lässt den Kaffee so einfließen, dass er den optimalen Geschmack erhält


Benutzerfreundlich

- Mit der Tropf-Stopp Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Der Schwenkfilterhalter für einfaches Auffüllen des Kaffees
- Kabelaufbewahrung für eine einfache Positionierung in Ihrer Küche
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

PHILIPS

Besonderheiten

Aroma-Twister

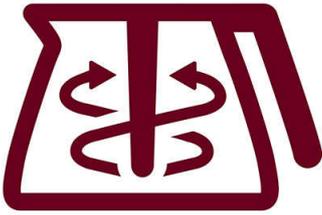

Diese Düse lässt den Kaffee so in die Kanne einfließen, dass er gleichmäßig in der Kanne zirkuliert, um ein optimales und gleichmäßiges Aroma zu garantieren, von der ersten bis zur letzten Tasse.

Direkt-Brüh-Prinzip



Die Philips Kaffeemaschine verfügt über ein einzigartiges Boil and Brew-System: Das Wasser wird gekocht und dann durch den gemahlene Kaffee geleitet. Dank der hohen Brühtemperatur von 93 °C oder höher sorgt dies für besten Geschmack und vollstes Aroma für Ihren Filterkaffee.

Halten Sie Ihren Kaffee heiß




Nach der Zubereitung Ihres Kaffees behält die Heizplatte die Kaffeetemperatur bei, damit Sie dauerhaft heißen und leckeren Kaffee genießen können.

Tropf-Stopp




Die Tropf-Stopp Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Kabelaufwicklung

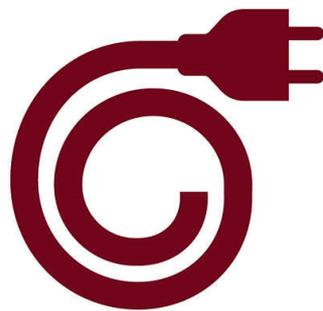

Das Ersatz-Kabel kann im Kabelfach unter der Kaffeemaschine aufbewahrt werden. Das erlaubt es Ihnen, die Kaffeemaschine optimal in Ihrer Küche aufzustellen.

Schwenkfilterhalter

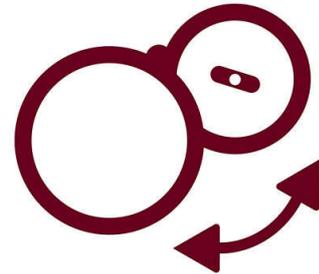


Der Filterhalter wird geöffnet, indem Sie ihn zur Seite aufschwingen, was das Auffüllen des Kaffees ganz einfach macht. Der Filterhalter kann zur einfachen Reinigung abgenommen werden.

Automatische Abschaltung (30 Min.)



30 Minuten nach der Zubereitung Ihres Kaffees schaltet sich die Kaffeemaschine für mehr Sicherheit und einen geringeren Energieverbrauch automatisch aus. Damit erfüllt sie die EU-Verordnung für alle Kaffeemaschinen in der EU.

Spülmaschinenfeste Teile

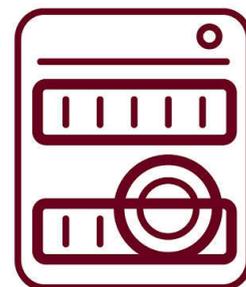

Die Kanne und der Filterhalter können ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Zubehör

- Inklusive: Glaskanne

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1 L
- Kapazität Wasserbehälter: Up to 10 Tassen
- Durchlauferhitzer: 0
- Pumpendruck: n. v. Bar
- Brühzeit für eine Kanne: 10 Min.

Design

- Farbe: Schwarz

Consumer Trade Item

- Height: 56,8
- Width: 23,7
- Length: 23,8
- Net Weight: 2.509
- Gross Weight: 3.121
- GTIN: 8710103726746
- Country of origin: PL
- Harmonized system code: 85167100

Außenkarton

- Height: 57,9
- Width: 25,1
- Length: 49,8
- Net Weight: 5.018
- Gross Weight: 6.64
- GTIN: 18710103726743

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
240 x 240 x 569 mm
- Produktgewicht: 2,3 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 195 x 225 x 510 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Geeignet für: Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung: Abnehmbarer Filterhalter, Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Automatisches Abschalten, Transparenter Wasserbehälter, Wasserstandsanzeige, Tropf-Stopp
- Spezielle Funktionen: Boil and Brew
- Kaffeespezialitäten: Filterkaffee

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Glas

Service

- 2 Jahre Garantie

Sonstiges

- Height: 188,7
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103616315

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.300 W



Ausstellungsdatum
2023-10-12

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 72674 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com