



Saeco Xelsis Deluxe Visiškai automatinis espreso aparatas

- 22 kavos rūšių
- 6 naudotojų profiliai
- Blizganti juoda
- 5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas



SM8780

Individualus kiekvieno virimo tobulumas

Išgaukite iš pupelių viską, kas geriausia, su „BeanMaestro“

Turtingas italų paveldo derinys, sujungtos technologijos ir kavos virimo naujovės. Svarbiausias naujovių derinys tam, kad kavos aparatas veiktų taip, kaip visuomet norėjote, ir išvirtų kavą pagal jūsų išskirtinį skonį.

Visiškai individualus pritaikymas

- Patenkinkite kiekvieną kavos poreikį su 22 gardžiomis kavos rūšimis
- Išsaugokite iki 6 individualiai nustatytų mėgstamiausios kavos profilių
- Išgaukite iš pupelių viską, kas geriausia, su „BeanMaestro“
- Individualizuokite iki 7 kavos nustatymų naudodami „CoffeeEqualizer Touch +“
- Pažangusis 5 colių spalvotas jutiklinis ekranas
- Norėdami išbandyti visas funkcijas, įjunkite integruotąjį kavos virimo aparato „WiFi“ ryšį
- Atraskite naujus receptus ir individualiai pritaikytas rekomendacijas
- Pastangų nereikalaujantis individualus pritaikymas tobulam puodeliui su „CoffeeMaestro“
- „LattePerfetto“ – sukurkite tirštą ir švelnios tekstūros pieno putą
- Paruoškite dvi mėgstamiausios rūšies kavas tik vienu palietimu
- Intuityvi techninė priežiūra nuolatinei kavos kokybei palaikyti
- Išvirkite bent 20 000 puodelių naudodami mūsų patvarų keraminį malūnėlį
- „AquaClean“ pailgina aparato eksploatavimą ir pagerina skonį*

 **Saeco**



Visiškai automatinis espresso aparatas
22 kavos rūšių 6 naudotojų profiliai, Blizganti juoda, 5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas

SM8780/00

Ypatybės

22 kavos rūšys




Atraskite kavos pasaulį, patenkindami kiekvieną kavos poreikį ir pritaikydami pagal kiekvieną nuotaiką, su 22 gardžiomis kavos rūšimis. Nuo geriau pažįstamų receptų, tokių kaip „Espresso“ ir „Cappuccino“, iki ypatingos kavos, pavyzdžiui, itališkos „Espresso Macchiato“ ir „Flat White“.

6 naudotojų profiliai



Kiekvieno mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 6 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti iš didelės raiškos jutiklinio ekrano. Be vargo pritaikykite kiekvieną profilį iki smulčiausių detalių.

„BeanMaestro“

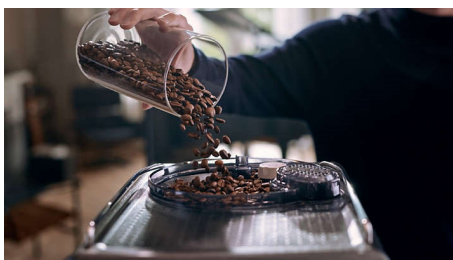

„BeanMaestro“ automatiškai reguliuoja virimo nustatymus, siekiant išgauti geriausią skonį ir aromata iš pasirinktų kavos pupelių. Paprasčiausiai pasirinkite pupelių rūšį ir skrudinimą, o visa kita atliks „BeanMaestro“.

„CoffeeEqualizer Touch+“



Patys susikurkite savo mėgstamiausią receptą naudodami „CoffeeEqualizer Touch+“. Ruoškite kavą tiksliai pagal savo individualius pageidavimus, pritaikydami kavos stiprumą, pieno kiekį, temperatūrą, skonį, pieno putų kiekį ir netgi kavos ir pieno eiliškumą. Jei norite, galite naudoti „ExtraShot“ funkciją kavos intensyvumui sustiprinti.

5 colių jutiklinis ekranas



Pažangusis 5 colių didelės raiškos spalvotas ekranas su intuityvia jutiklinio ekrano naudotojo sąsaja, skirta įvaldyti įvairių kavos rūšių ruošimą tiksliai sąveikaujant.

Integruotas ryšys



Kavos virimo aparate yra integruotas „Wi-Fi“ ryšys, užtikrinantis, kad nė viena kavos virimo proceso dalis nebūtų praleista, sklandžiai per aparato ekraną valdomos patobulintos naudotojo funkcijos ir galimybė matyti, kokių eksploatacinių medžiagų turi vietiniai prekiautojai. Reguliarūs atnaujinimai, grindžiami programinės įrangos patobulinimais ir mašininio mokymūsi, kuriais visada

stengiamasi patobulinti ir praturtinti funkcijas bei padėti jums kuo geriau naudotis savo aparatu.

Dėmesingumas



Kavos virimo aparatas išmoks jūsų pageidaujamas kavos receptus ir pateiks jums išskirtines, individualiai pritaikytas rekomendacijas, kad atrastumėte naujų kavos receptų bei išbandytumėte įvairias kavos virimo aparato funkcijas.

„CoffeeMaestro“



Pastangų nereikalaujantis individualus pritaikymas tobulam puodeliui su „CoffeeMaestro“. Paprasčiausiai pasirinkite iš 3 išankstinių nustatymų – „Delicato“, „Intenso“, „Forte“. Aparatas automatiškai pakoreguoja virimo nustatymus, tokius kaip stiprumas, kavos tūris ir išankstinio drėkinimo trukmė, kad jums būtų suteiktas tinkamas skonis.

„LattePerfetto“



Išorinis pieno šotėlis kartu su „LattePerfetto“ technologija sukuria tirštą ir puikios, švelnios tekstūros pieno putą.

Specifikacijos

Kilmės šalis

- Pagaminta: Italijoje
- Sukurta: Italijoje

Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: 5
- Malūnėlio nustatymai: 12
- Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: Reguluojama
- Aromato nustatymas prieš verdant kavą
- Vartotojo sąsaja: Spalvotas jutiklinis ekranas TFT
- Naudotojų profiliai: 6
- Temperatūros nustatymai: 3

Ivairovė

- Gėrimai: Amerikietiška, Kava su pienu, Kavinė „Cortado“, Juoda kava, Late kava, Kapučino, Kava, Espresso, „Espresso doppio“, Silpnasis espresas (Espresso Lungo), Espresso su (pieno) puta, Kava su pienu (Flat White), Galao, Karštas vanduo, Itališkas kapučino, Kleiner brauner, Latė su (pieno) puta, Kava „Melange“, pieno puta, Stiprioji (Ristretto), Kelioninis puodelis, Verlängerter, Šiltas pienas
- Tirpios kavos parinktys
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis

Kitos funkcijos

- Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas
- Išimamas virimo elementas
- „Aroma“ sandariklis
- LED snapelyje
- Greitai įkaistantis virintuvas

Priedai

- Įtraukta: Pieno indas, AquaClean filtras, Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo juostelės bandymas, Tėpalo tūbelė, Pieno vamzdelis

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V

- Spalva (-os): Juoda
- Pieno indo talpa: 0,6 l
- Dažnis: 50 Hz
- Atliekų indo talpa: 12 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1,7 l
- Virintuvo tipas: Nerūdijančio plieno virintuvas
- Indo tipas: Pieno indas, metalinis dangtelis
- Kavos pupelių talpa: 450 g
- Tirščių indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
- Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
- Filtro suderinamumas: „AquaClean“
- Nutekėjimo padėklo tūris: 700 ml
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Maitinimo laido ilgis: 1200 mm
- Maitinimas: 1500 W

Svoris ir matmenys

- Svoris: 11–12,4 kg
- Matmenys (P x G x A): 287 x 487 x 396 mm mm

Bendrosios specifikacijos

- Pieno plakimo prietaisas: Išorinis pieno indas
- Galima plauti indaplovėje: Lašų surinkimo padėklas ir grotelės, Pieno indas ir dangtelis, „HygieSteam“ indas ir laikiklis, Kavos tirščių indas, Matavimo šaukštelis
- Gėrimo personalizavimas: Kavos stiprumas, Kavos kiekis, Paragaukite, Pieno kiekis, Vandens kiekis, Gėrimo temperatūra, Puto kiekis, Pieno ir kavos pylimo tvarkos nustatymas, Papildoma kavos porcija

Apdaila

- Pagrindinio korpuso medžiaga: plastikas

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

- ECO nustatymas
- Energijos ženklas: B klasė



Išleidimo data 2024-02-15

Versija: 10.10.1

EAN: 87 20389 00275 5

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą: Ijungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

** remiantis laboratoriniais tyrimais, 99,9999 % ant pieno ašotelių esančių mikroorganizmų ir E. Coli bei S. Aureus bakterijų pašalinimas.