

Philips PerfectCare Viva
Gludināšanas sistēma

Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

Papildu tvaiks līdz 340 g
2 l ūdens tvertne
Kompakts dizains

GC7057/20



Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

nav jāveic temperatūras iestatīšana

Philips gludināšanas sistēma nodrošina ātrāku un vieglāku gludināšanas pieredzi. Gludiniet savus audumus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai.

Tehnoloģija Compact

- Neliels svars un kompakts dizains ērtākai glabāšanai
- Liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma
- Drošas pārnēsāšanas aizslēgs
- Automātiska izslēgšanās drošībai un enerģijas taupīšanai

Nav jāiestata temperatūra, garantēti bez apdedzināšanas

- Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas
- Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Ātra gludināšana ar nepārtrauktu jaudīgu tvaika padevi

- Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai
- Integrēta vienkāršas tīrīšanas sistēma ilgstošai veiktspējas saglabāšanai
- Philips labākā slīdamība ar palielinātu izturību pret skrāpējumiem
- Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

PHILIPS


Izceltie produkti

Īpaši jaudīgs tvaiks



Ar šo revolucionāro tehnoloģiju jūs varat gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmas krokas, un pat biežāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmām krokām.

OptimalTEMP tehnoloģija

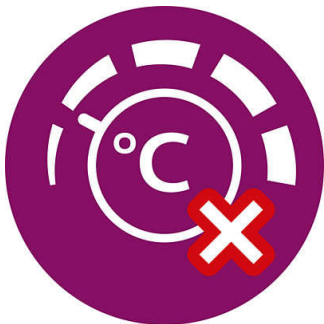

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan džinsu, gan zīda audumus.

Droša novietošana



Inovatīvā OptimalTEMP tehnoloģija nodrošina gludināšanu bez apdedzināšanas jebkuram audumam, ko drīkst gludināt. Šī tehnoloģija ne tikai garantē drošību gludināšanas laikā, jūs varat arī atstāt karstu gludekļa gludināšanas virsmu uz kokvilnas gludināmā dēļa, to nebojājot. Tā palīdz samazināt slodzi plaukstas pamatnei, jo jums nevajag tik bieži celt gludekli, lai novietotu uz pamatnes vai noceltu no tās.

2 l ūdens tvertne



Īpaši liela 2 litru ūdens tvertne ļauj jums nepārtraukti gludināt 2 stundas, neuzpildot to atkārtoti. Ūdens tvertne ir caurspīdīga, sniedzot jums iespēju pārskatīt tajā esošo tvaika radīšanai nepieciešamo ūdens daudzumu no visām pusēm. Liela izmēra uzpildes atvere jebkurā laikā ļauj jums uzpildīt tvertni tieši no ūdens krāna vai ar kanniņas palīdzību.

Smart Calc clean



Regulāra atkalīķošana aizsargā gludekli un saglabā tvaika veiktspēju. Smart Calc-Clean sistēma ir integrēta atkalīķošanas un tīrīšanas funkcija, lai pagarinātu jūsu tvaika ģenerators gludekļa darbību. Gludeklis ar gaismas un skaņas signāliem atgādina, ka nepieciešams veikt tīrīšanu un atkalīķošanu. Vienkārši novietojiet gludekli uz Smart Calc-Clean tvertnes un sāciet procesu. Netīrā ūdens un katlakmens savākšana aizņem aptuveni 2 minūtes, un tvaika ģenerators ar vienu skaņas signālu informēs, ka process ir pabeigts un ierīce ir gatava lietošanai.

Viegls un kompakts



Revolucionārā ProVelocity tehnoloģija ir ļāvusi mums izstrādāt kompaktāko tvaika ģeneratoru, kādu būsit redzējis. Mazais izmērs ļauj to ērti novietot uz gludināmā dēļa, kā arī atvieglo tā pārnēsāšanu. Mazāk vietas būs nepieciešams arī tvaika ģenerators glabāšanai.

Specifikācijas

Uzglabāšana

- Pārnēsāšanas aizslēgs: Transportēšanai un drošībai
- Vada glabātuve: Velcro Fix
- Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas nodalījums

Vienkārša lietošana

- Drošs visa veida gludināmajiem audumiem: Arī smalkiem audumiem, piemēram, zīdam
- Uzkarsēšanas laiks: 2 minūte (s)
- Gludināšanas virsmas slīdamības veiktspēja: 5 zvaigznes
- Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide Plus
- Automātiska izslēgšanās
- Vada kustības brīvība (grozāms): 360 grādu vada kustības brīvība
- Uzpildiet jebkurā laikā
- Piemērots krāna ūdens
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Šļūtenes garums: 1,6 m
- Gatavs lietošanai: Gaismas indikators, Skaņas indikators
- Gludināšanas virsmas izturība pret skrāpējumiem: 4 zvaigznes
- Īpaši liela uzpildes atvere

Komplektācijā iekļauti piederumi

- Calc Clean tvertne

Tehnoloģija

- OptimalTEMP tehnoloģija
- Visiem audumiem, ko drīkst gludināt
- Bez apdegumiem
- Nav jāiestata temperatūra
- ProVelocity tvaika dzinējs
- Viedas vadības procesors

Ātra burzījumu likvidēšana

- Spiediens: Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
- Strāvas padeve: 2400 W
- Nepārtraukts tvaiks: līdz 120 g/min
- Papildu tvaiks: līdz 340 g
- Spriegums: 220-240 V
- Vertikāls tvaiks
- Gatavs lietošanai: 2 minūte (s)
- Dažādi tvaika līmeņi
- Steam-On-Demand

Kaļķa nosēdumu kontrole

- Atkaļķošana un tīrīšana: Viedā kaļķakmens tīrīšana
- Atkaļķošanas atgādinājums: Gaisma, Skaņa, Jā, nav nepieciešamas kasetnes, bez papildu

Lielums un svars

- Iepakojuma izmēri (PxAxG): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
- Gludekļa svars: 1,2 kg
- Produkta izmēri (PxAxG): 32,2 x 19,4 x 23,6 cm
- Gludekļa + bāzes svars: 4,1 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 81067 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli EasySpeed