



Philips PerfectCare Elite
Strykejern med
dampgenerator

Trykk på maks. 7,5 bar

Dampstøt på opptil 500 g
Vannbeholder på 1,8 l
Avtakbar vannbeholder



GC9650/80

Den kraftigste dampen for den raskeste strykingen* med et svært lett strykejern

PerfectCare Elite er det beste og mest effektive strykejernet med dampgenerator fra Philips. Med OptimalTEMP-teknologien kan du nå stryke alt fra dongeri til silke uten at du må justere temperaturen. Garantert ingen brennmerker på strykbart tøy.

No temperature setting needed, guaranteed no burn

- Stryk alt fra jeans til silke, ingen temperaturinnstilling er nødvendig
- Trygt å plassere den varme strykesålen på strykebrettet

Fast ironing with continuous powerful steam

- Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker
- Enkelt og effektivt avkalkingsystem
- Philips' glatteste og mest ripesikre strykesåle
- Spar energi med ECO-modusen

Ultimate ironing experience

- Lett vekt og behagelig i hånden
- Stor avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring
- Trygg og sikker bærelås
- Automatisk avslåing for din sikkerhet og energisparing

PHILIPS


Høydepunkter

Avtakbar vannbeholder på 1,8 liter



Den avtakbare vannbeholderen gjør det enkelt å fylle på vann når som helst, uten å stoppe apparatet. Den har et stort påfyllingshull, slik at du enkelt kan fylle vannbeholderen under springen. Den har en kapasitet på 1,8 l, noe som er nok til opptil 2 timers kontinuerlig bruk, uten at du trenger å fylle på beholderen.

Energibesparende

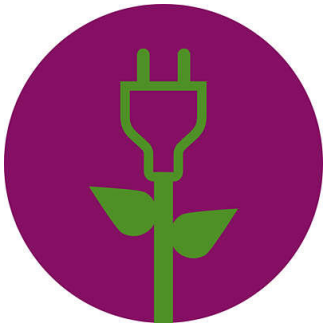

Med ECO-modusen kan du spare strøm uten å gå på akkord med strykeresultatene. ECO-modusen bruker en mindre mengde damp, men likevel nok til at du kan stryke alle plaggene dine.

OptimalTEMP-teknologi



Med OptimalTEMP-teknologien kommer du ikke lenger til å kaste bort tid på å endre

temperaturinnstillingene, og så vente på at temperaturen skal justere seg. Du trenger heller ikke å forhåndssortere klær. Stryk alt fra jeans til silke garantert helt fritt for svimerker, takket være den perfekte kombinasjonen mellom temperatur og kontinuerlig kraftig damp.

Lås for trygg bæring



Strykejernet med dampgenerator har en sikker bærelås som fester strykejernet til sokkelen på en trygg måte, uten fare for at det sklir eller at noen kommer i kontakt med den varme strykesålen. Den sørger for sikker og enkel transport til og fra oppbevaringsplassen i huset.

Sikker bruk



Den nyskapende OptimalTEMP-teknologien garanterer at du ikke får svimerker på alt strykbart tøy. I tillegg til den tryggheten dette gir når du stryker, betyr det også at du kan sette den varme strykesålen direkte på bomullstrekket til strykebrettet uten å forårsake skade. Dette bidrar til å redusere ubehag på håndleddene, ettersom du ikke trenger å løfte strykejernet til og fra sokkelen like ofte.

Automatisk sikkerhetsutkobling



Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår automatisk av strykejernet med dampgenerator hvis det ikke har vært i bruk på et par minutter. Dette sparer energi og gir deg ro i sjelen.

T-ionicGlide-strykesåle



T-ionic Glide er den ypperste strykesålen fra Philips, med ekstra glatt strykesåle for enklere og raskere stryking. Den har en base i rustfritt stål som er hardere og mer holdbar enn aluminium, med et integrert lag av titanoksid for avansert ripebeskyttelse. I tillegg gir den nøye planlagte formen og ventilene enda bedre dampfordeling for raskere fjerning av skrukker.

Spesifikasjoner

Lagring

- Bærelås: For transport og sikkerhet
- Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av ledning, Borrelåsfeste
- Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for slange

Lett å bruke

- Kapasitet for vanntank: 1 800 ml
- Oppvarmingstid: 2 minute(s)
- Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes: Også på fine stoffer som silke
- Svært glatt strykesåle: 5 stjerner
- Navn på strykesåle: T-ionicGlide
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Avtakbar vannbeholder
- Varsel for lite vann
- Påfylling når som helst under bruk
- Egnet til vann fra springen
- Lengde på nettleidning: 2 m
- Slangelengde: 1,7 m
- Presisjonsdampspiss
- Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator
- Strykesålen er motstandsdyktig mot riper: 5 stjerner
- Ekstra stort påfyllingshull

Tilbehør som følger med

- Hanske for ekstra beskyttelse

Garanti

- To års verdensomspennende garanti

Teknologi

- OptimalTEMP-teknologi
- Virvlende dampkammer
- For alle strykbare stoffer
- Unngå å brenne deg
- Ingen temperaturinnstilling nødvendig
- Teknologi for stille damp
- Smart Control Processor

Rask fjerning av skrukker

- Trykk: Maks. 7,5 bar
- Drift: Maks. 2400 W
- Kontinuerlig damp: Opptil 150 g/min
- Dampstøt: Opptil 500 g
- Vertikal damp
- Spenning: 220–240 V
- Klar til bruk: 2 minute(s)
- Ulike dampnivåer
- Damp på forespørsel

Grønn effektivitet

- Energisparingsmodus
- Produktemballasje: 100 % resirkulerbar
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Kalkhåndtering

- Avkalking og rengjøring: Enkel avkalking
- Påminnelse om kalkrens: Lys, Ja

Størrelse og vekt

- Vekt på strykejern: 0,8 kg
- Emballasjemål (B x H x L): 31 x 35 x 51 cm
- Produktmål (B x H x L): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Vekt på strykejern + base: 5,1 kg



Utgivelsesdato
2023-10-10

Versjon: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strykejernets vekt og damptrykk (europeisk standard IEC60311) sammenlignet med de ti bestselgende dampgeneratorene, testet des. 2014