

Philips PerfectCare Expert
Plus
Gludināšanas sistēma

Maks. 7,5 bāru spiediens

Papildu tvaiks līdz 480 g
Noņemama 1,8 l ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis

GC8942/20



Neticami viegls un jaudīgs

ātrumam un komfortam

PerfectCare Expert Plus ir radīts jūsu komfortam un ērtībām. Ārkārtīgi viegls un ērts lietošanā, bet ar jaudīgu tvaika apstrādes funkciju, kas ļauj sasniegt lieliskus rezultātus īsākā laikā. Ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas garantēti nepieļauj piedegšanu visa veida gludināmajiem audumiem.

Nav jāiestata temperatūra, garantēti bez apdedzināšanas

- OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru
- Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Ātra gludināšana ar nepārtrauktu jaudīgu tvaika padevi

- Taupiet enerģiju ar ECO režīmu
- Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai
- Vienkārša un efektīva atkalīkošanas sistēma ilgstošam sniegunam
- SteamGlide Advanced gludināšanas virsma, izcila slīdamība un izturība

Papildu ērtības


- Īpaši viegls un ērts gludeklis
- Liela (1,8 l) noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai
- Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības
- Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai

PHILIPS

Maks. 7,5 bāru spiediens Papildu tvaiks līdz 480 g, Noņemama 1,8 l ūdens tvertne, Īpaši viegls gludeklis


Izceltie produkti

Nav jāiestata temperatūra

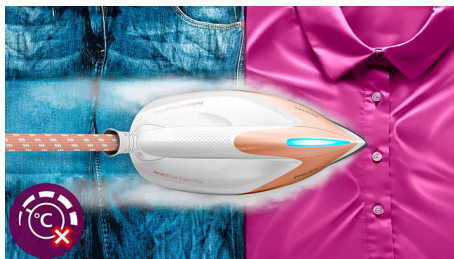

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzīsīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

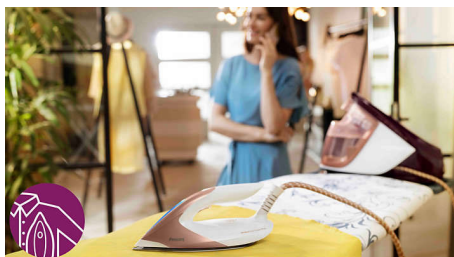

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.

Īpaši spēcīga tvaika padeve



Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Īpaši viegls gludeklis



Gludeklis ir ārkārtīgi viegls un tā lietošana - ērta. Tas viegli slīd pa gludināmo audumu un samazina slodzi uz plaukstu locītavu. Tā nelielais svars ļauj gludekli ērti un vienkārši izmantot arī vertikāli esošu aizkaru vai uz pakarināmajiem novietotu drēbju gludināšanai.

SteamGlide Advanced gludināšanas virsma



Mūsu lieliskā SteamGlide Advance gludināšanas virsma nodrošina vienmērīgu slīdamību uz visu veidu audumiem. Tās nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka par alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6 slāņu pārklājums ar uzlabotu titāna slāni bez piepūles slīd pār jebkāda veida audumu, nodrošinot maksimāli ātru rezultātu.

Easy De-calc



Regulāri atkalķojot gludekli, tas tiek aizsargāts, paildzināts tā kalpošanas laiks un nodrošināta vislabākā tvaika padeve. Ekskluzīvā Easy De-Calc sistēma nepārtraukti savāc kaļķakmeni, un ar indikatora lampiņas palīdzību informē par nepieciešamību iztukšot gludekli. Vienkārši izņemiet aizbāzni un izlejiet ūdeni un katlakmens daļiņas.

Noņemama 1,8 l ūdens tvertne



Caurspīdīgā, 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2 stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jūs jebkurā brīdī varat to ērti uzpildīt tieši no krāna, izmantojot lielo uzpildes atveri.

Pārnēsāšanas aizslēgs



Droši nofiksējiet gludekli uz pamatnes, lai varētu to viegli pārnēsāt pa māju un samazinātu risku nejauši pieskarties pie karstās gludināšanas virsmas.

Maks. 7,5 bāru spiediens Papildu tvaiks līdz 480 g, Noņemama 1,8 l ūdens tvertne, Īpaši viegls gludeklis

Specifikācijas

Uzglabāšana

- Pārnēsāšanas aizslēgs: Transportēšanai un drošībai
- Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas nodaļums

Vienkārša lietošana

- Drošs visa veida gludināmajiem audumiem: Arī smalkiem audumiem, piemēram, zīdam
- Ūdens tvertnes ietilpība: 1800 ml
- Gludināšanas virsmas slīdāmības veiktspēja: 5 zvaigznes
- Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide Advanced
- Automātiska izslēgšanās
- Noņemama ūdens tvertne
- Brīdinājums par zemu ūdens līmeni
- Uzpildiet jebkurā laikā
- Piemērots krāna ūdens
- Strāvas vada garums: 1,65 m
- Šļūtenes garums: 1,7 m
- Precīza tvaika padeve
- Gatavs lietošanai: Gaismas indikators
- Gludināšanas virsmas izturība pret skrāpējumiem: 5 zvaigznes

Garantija

- 2 gadu vispasaules garantija

Tehnoloģija

- OptimalTEMP tehnoloģija
- Cikloniska tvaika kamera

- Visiem audumiem, ko drīkst gludināt
- Bez apdegumiem
- Nav jāiestata temperatūra

Ātra burzījumu likvidēšana

- Spiediens: Maks. 7,5 bāri
- Strāvas padeve: Maks. 2100 W
- Nepārtraukts tvaiks: Līdz 120 g/min
- Papildu tvaiks: Līdz 480 g
- Spriegums: 220-240 V
- Vertikāls tvaiks
- Gatavs lietošanai: 2 minūte (s)
- Steam-On-Demand

Ekoloģiskās īpašības

- Enerģijas taupīšanas režīms
- Taupa enerģiju*: 45 %
- Produkta iepakojums: 100% pārstrādājams
- Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Kaļķa nosēdumu kontrole

- Atkalķošana un tīrīšana: Viegla atkalķošana
- Atkalķošanas atgādinājums: Gaismā

Lielums un svars

- Iepakojuma izmēri (PxAxG): 31 x 31 x 47 cm
- Gludekļa svars: 0,8 kg
- Produkta izmēri (PxAxG): 23,9 x 26,9 x 42,6 cm
- Kopējais svars ar iepakojumu: 5,5 kg
- Gludekļa + bāzes svars: 4 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 88643 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.