

Philips 4000i Series
Luftreiniger - Refurbished

Reinigt Räume bis zu 158 m²
610 m³/h Luftreinigungsrate
(CADR)
HEPA- und Aktivkohlefilter
Verbunden mit der CleanHome+
App



AC4236

Reinigt die Luft in weniger als 5 Min. (1)

99,9 % Virus-, Allergen- und Schadstoffentfernung (3, 4, 7)

Mit nur einem Knopfdruck filtert der Luftreiniger die unsichtbaren Viren, Allergene oder Schadstoffe in Ihrem Zuhause, damit es sauber und sicher bleibt. Dank seiner Clean Air Delivery Rate (CADR) von 610 m³/h reinigt er schnell und effizient.

Überragende Leistung

- Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,003 Mikrometer ein.
- Intelligente Sensoren für intelligente Luftreinigung
- Sorgfältig auf Qualität getestet, auf die Sie sich verlassen können
- Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft
- Hohe Leistung geeignet für Räume von bis zu 158 m²

Einwandfreier Betrieb

- Ruhemodus für besonders leisen Betrieb
- Automatische Umgebungsbeleuchtung
- Niedriger Energieverbrauch

Problemlose Steuerung

- Anzeige der Luftqualität
- Automatischer Modus und 4 manuelle Geschwindigkeitsstufen
- Intelligente Filteranzeige
- Steuerung und Überwachung per App

PHILIPS

Luftreiniger - Refurbished

Reinigt Räume bis zu 158 m² 610 m³/h Luftreinigungsrate (CADR), HEPA- und Aktivkohlefilter, Verbunden mit der CleanHome+ App

Besonderheiten

Besonders leiser Betrieb



Im Ruhemodus sind die Anzeigeleuchten gedimmt. Der Luftreiniger arbeitet nahezu geräuschlos und sorgt für saubere Luft, während Sie schlafen.

Anzeige der Luftqualität



Sehen Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause in Echtzeit auf einen Blick. Auf dem Display werden Allergene, Gase und PM2,5 in Zahlen sowie ein intuitiver Farbring angezeigt.

Automatischer Modus und 4 Geschwindigkeitsstufen




Betreiben Sie Ihr Produkt im intelligenten automatischen Modus oder wählen Sie aus 4 Geschwindigkeitsstufen: Ruhemodus, Geschwindigkeitsstufen 1, 2 und Turbo – um den Luftstrom und den Geräuschpegel vollständig zu steuern.

Intelligente Filteranzeige



Der Luftreiniger berechnet die Lebensdauer des Filters anhand des Verschmutzungsgrads und der Betriebszeit genau. Um die Wartung zu erleichtern, werden Sie informiert, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.

Steuerung und Überwachung per App

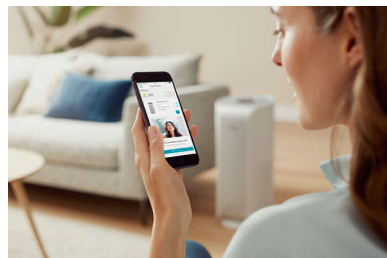

Überwachen Sie die Luftqualität und steuern Sie Ihren Luftreiniger jederzeit und überall mit der Clean Home+ App. Werden Sie informiert, wenn die Luftqualität nicht in Ordnung ist.

99,97 % Partikelentfernung



Die 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohlefilter und Vorfilter erfasst 99,97% der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4), damit Sie vor PM 2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Staubmilbenallergenen, Tierhaaren, Gasen und anderen Schadstoffen geschützt sind (7).

AC4236/10R1

Zertifiziert von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF).

Intelligente Sensoren



Scannt die Luft 1.000 Mal pro Sekunde, um ultrafeine Partikel zu erkennen. Zeigt die Luftqualität in Echtzeit an und wählt intelligent die richtige Geschwindigkeit für Ihr Zuhause aus (im automatischen Modus).

Qualität, der Sie vertrauen können



Philips Luftreiniger durchlaufen 170 vorgeschriebene und strenge Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden strengen Tests zur Lebensdauer und Haltbarkeit unterzogen, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten.

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren



Erfasst Aerosole, einschließlich solcher, die respiratorische Viren enthalten können. Ein unabhängiger Test der Airmid Healthgroup ergab, dass bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt werden (3). Auch auf Coronavirus getestet (5).

Luftreiniger - Refurbished

Reinigt Räume bis zu 158 m² 610 m³/h Luftreinigungsrate (CADR), HEPA- und Aktivkohlefilter, Verbunden mit der CleanHome+ App

Daten

Energieeffizient

- Max. Stromverbrauch: 60 W
- Standby-Stromverbrauch: <2 W
- Stromspannung: 230 V

Schutz

- Empfohlener Filterwechsel: 3 Jahre (6)
- Ersatzfilter: FY4440/30
- Service: 2 Jahre weltweite Garantie

Anschlüsse

- App, Verbindung über WLAN: Clean Home+
- Smartphone-Kompatibilität: iPhone- und Android-Geräte
- Sprachsteuerung: Alexa, Google Home (7)

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 8,9 kg
- Abmessungen (L x B x H): 306 x 306 x 705
- Farbe(n): Weiß, grau

Leistung

- CADR (Partikel, GB/T): 610 m³/h
- Raumgröße (NRCC): Bis zu 158 m²
- Filtration: HEPA, Aktivkohle, Vorfilter
- Luftqualitätssensor(en): PM2,5-Partikel, Gas
- Partikelfiltration: 99,97% bei 0,003 Mikrometer
- Filterung von Allergenen: 99,99%
- Filterung von Viren und Aerosolen: 99,9%

Bedienkomfort

- Min. Geräuschpegel (Ruhemodus): 34 dB
- Max. Geräuschpegel (Turbomodus): 66 dB
- Automatischer Modus
- Kabellänge: 1,8 m
- Ruhemodus
- Manuelle Geschwindigkeitsstufen: 4 (Ruhemodus, 1, 2, Turbomodus)
- Luftqualitätsfeedback: Farbring, numerisch
- Automatisches Umgebungslicht

AC4236/10R1



Ausstellungsdatum
2023-12-12

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Aus der Luft, die den Filter passiert; Effizienz von 5,33 cm/s bei einem Luftstrom an Filtermedium in einem Labor eines Drittanbieters getestet.

* Entfernt 99,97 % der Schadstoffe aus der Luft, die den Filter passiert.

* Aus der Luft, die den Filter passiert; Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 500 m³/Std. durch die Raumgröße von 48 m³ geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

* Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einem 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Raum durchgeführt.

* Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor einer Virusinfektion, kann aber Teil eines Plans zum Schutz von Ihnen und Ihrer Familie sein, um die Belüftung zu fördern und saubere Luft zu haben (US Environmental Protection Agency).