




Philips Steam&Go 2-in-1
Kézi gőzölőkészülék

1200 W

Melegítőtalp
Automatikus, folyamatos
gőzkibocsátás
Gőzkefe és tárolótáska

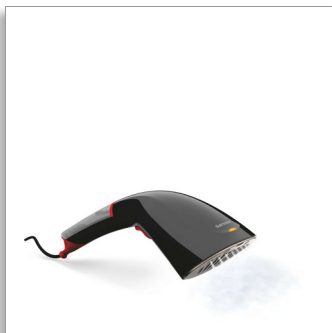

GC332/87

Gyors gyűrődéseltávolítás a gőz erejének köszönhetően

Ideális a nehezen vasalható ruhákhoz és utazáshoz

Ez a kézi gőzölőkészülék ideális az utolsó simításokhoz és a nehezen vasalható ruhákhoz. Egyszerűen használható és gyors – a vasalója tökéletes kiegészítője. Ez a típus fűtött talppal és a vízszintes gőzölést lehetővé téve 2 az 1-ben funkcióval rendelkezik.

Egyszerű használat

- Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is
- Nincs szükség vasalódeszkára
- A kivehető víztartály segíti a könnyebb újratöltést
- Ergonomikus kialakítás a kézi használat érdekében
- Gyors felmelegedési idő
- Exkluzív tárolótáska az egyszerű tárolás érdekében

Gyors gyűrődéseltávolítás

- Az elektromos szivattyú automatikus, folyamatos gőzkibocsátást biztosít
- Kefetartozék a sima felület érdekében
- SmartFlow melegítő gőztalp a nagyszerű eredményekért
- 2 az 1-ben: függőleges és vízszintes gőzölési funkció


Refreshes clothes without washing or dry cleaning

- Eltávolítja a cigaretta-, az étel- és a testszagot
- A gőz elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*

PHILIPS


Fénypontok

2 az 1-ben gőzölési funkció

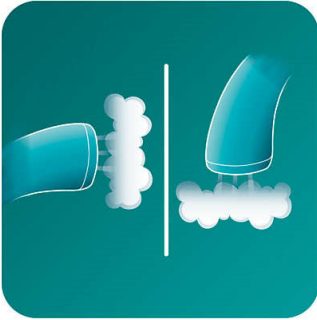

A 2 az 1-ben függőleges és vízszintes gőzölési funkció lehetővé teszi, hogy még jobb eredményt érjen el a gőzölőkészülékével. Gőzölje át ruháit függőlegesen vasalódeszka használata nélkül, vagy tegye őket ropogós tapintásúvá bármilyen egyenes felületen vízszintesen gőzölve. Egyedi belső kialakításának köszönhetően ez a Steam&Go 2 az 1-ben gőzölő erőteljes, folyamatos gőzkibocsátásra képes még függőleges állásban is, így most már a puha anyagú bútorait vagy ágyneműit is könnyen átgőzölheti.

SmartFlow melegítőtalp

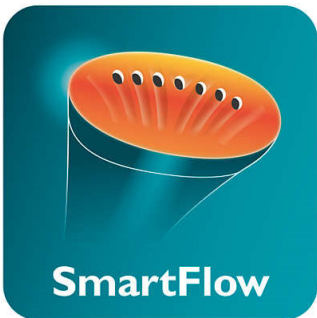

A SmartFlow technológia nagyszerű vasalási eredményeket garantál, mivel az optimalizált gőzáramlás felmelegíti a gőzölőlapot. Ez minden textilra esetében optimális és biztonságos hőmérsékleten tartja a gőzölőlapot, és hatékonyan megakadályozza a nedves foltok kialakulását. Bevonata könnyed siklást tesz lehetővé, emellett rozsdamentes is.

Automatikus, folyamatos gőzkibocsátás



Az elektromos szivattyú folyamatos gőzkibocsátást biztosít az egyszerű és gyors gyűrődéscsökkentéshez.

Minden ruhán biztonságosan használható



A ruhagőzölő biztonságosan használható mindenféle textilra. Nagyszerű megoldás az olyan kényes anyagokhoz, mint a selyem.

Nincs szükség vasalódeszkára




Ha a gőzölőkészüléket használja, többé nincs szüksége vasalódeszkára, így kényelmes vasalást biztosít.

Levehető víztartály



A kivehető víztartály segíti a könnyebb újratöltést.

Gyors felmelegedési idő

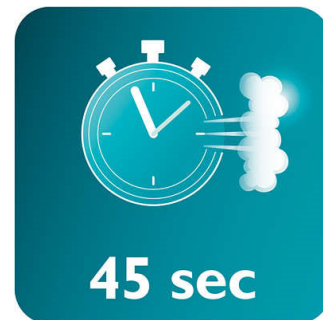

A gőzölőkészülék néhány másodpercen belül használatra kész.

Ergonomikus kialakítás



A kézi gőzölőkészülék az ergonomikus és kompakt kialakításának köszönhetően könnyű és használata kényelmes. Csak nyomja meg a kioldógombot, és gyorsan távolítsa el a gyűrődéseket a folyamatos gőzárammal.

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 34,7 x 12,5 x 9,5 cm
- Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz): 38 x 12 x 15 cm
- Vasaló súlya: 0,72 kg

Egyszerűen használható

- Felmelegedési idő: < 1 minute(s)
- Bármikor újratölthető
- Víztartály úrtartalma: 60 ml
- Biztonságosan használható minden textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes anyagokhoz is
- Tárolási megoldás: Tárolótáska
- Hálózati kábel hossza: 2 m

Tartozékok

- Keefe

Műszaki adatok

- Feszültség: 220–240 V

Gyűrődések gyors és hatékony eltávolítása

- Folyamatos gőzkibocsátás: 24 g/min
- Tápellátás: 1200 W
- Független gőzölés
- SmartFlow gőzölőlap



Kiadás dátuma
2022-06-28

Verzió: 1.0.2

EAN: 08 71010 37303 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

** Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 8 perces gőzölési idővel.