




Philips PerfectCare 8000
Series
Generator pary

Tryb szybkiego prasowania

Inteligentne automatyczne
wytwarzanie pary
Bez ryzyka przypalenia*
Superlekkie żelazko

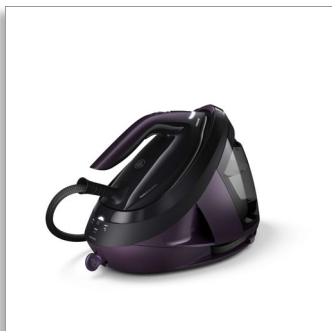

PSG8160/30

Żelazko, które dostosowuje strumień pary do prędkości prasowania

Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.

Seria PerfectCare 8000 wyposażona w nową technologię czujników zapewnia prasowanie bez wysiłku. Umożliwia prasowanie wzdłuż i wszerz automatycznie generowaną parą. Zależna od prędkości prasowania ilość pary zapewnia uzyskiwanie znakomitych rezultatów.

Szybkie prasowanie bez wysiłku

- Prasowanie bez wysiłku dzięki automatycznie wytwarzanej parze
- Ilość wytwarzanej pary dostosowana do szybkości prasowania

Najwyższa wydajność

- Nowy czujnik ruchu zapewniający łatwość prasowania w pionie
- Odpowiednia ilość pary pozwalająca na skuteczne usuwanie zagnieceń

Dodatkowa wygoda użytkowania

- Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie
- Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania
- Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru
- Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Bardzo wygodne w użyciu

- Funkcja Easy De-Calc Plus wydłuża czas eksploatacji żelazka

PHILIPS

Generator pary

Tryb szybkiego prasowania Inteligentne automatyczne wytwarzanie pary, Bez ryzyka przypalenia*, Superlekkie żelazko

Zalety

Tryb szybkiego prasowania



Szybsze prasowanie dzięki trybowi szybkiego prasowania. Żelazko automatycznie dostosowuje idealną ilość pary do szybkości prasowania.

Inteligentne automatyczne wytwarzanie pary



Nowa technologia czujnika ruchu, która wykrywając ruch żelazka, automatycznie uwalnia parę i zapewnia szybkie i łatwe prasowanie

Automatyczne wytwarzanie pary podczas prasowania w pionie



Dzięki nowej technologii czujników ruchu, które rozpoznają ruchy wykonywane w dowolnym kierunku, żelazko zapewnia łatwe prasowanie wiszących ubrań, zasłon i pościeli automatycznie wytwarzaną parą.

Odpowiednia ilość pary




Silna, stale wytwarzana para pozwala na skuteczne usuwanie zagnieceń, także tych najbardziej upartych na najgrubszych tkaninach.

Bez ryzyka przypalenia



Dzięki technologii OptimalTEMP żelazko nigdy nie przypali żadnej tkaniny, którą można prasować, nawet jeśli pozostawi się je bez nadzoru. Można po prostu pozostawić je na prasowanym ubraniu lub desce do prasowania.

Superlekkie żelazko

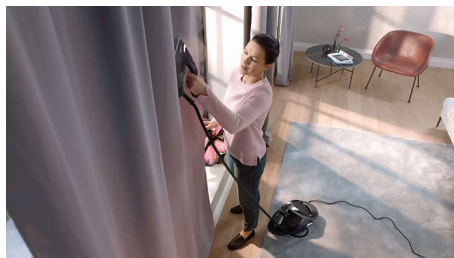

Żelazko jest niesamowicie lekkie i wygodne w obsłudze, przesuwają się gładko po tkaninie i zmniejsza obciążenie nadgarstka. Minimalna waga (800 g) sprawia również, że doskonale nadaje się do prasowania w pozycji pionowej zasłon i wiszących ubrań.

PSG8160/30

Stopa SteamGlide Elite



Stopa SteamGlide Elite to nasza najlepsza stopa, która zapewnia wyjątkowo dobry poślizg i maksymalną odporność na zarysowania. Jej podstawa ze stali szlachetnej jest dwa razy twardsza niż zwykłe aluminiowe stopy, a opatentowana 6-warstwowa powłoka z zaawansowaną tytanową warstwą z łatwością przesuwają się po tkaninie, pozwalając na szybsze prasowanie

Odłączany zbiornik wody o pojem. 1,8 l



Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l zapewnia do 2 godzin ciągłego użytkowania. Gdy zbiornik wody jest pusty, wskaźnik stanu przypomina o konieczności uzupełnienia wody w dowolnym momencie, co – dzięki dużym drzwiczkom otworu wlewowego – można zrobić po prostu wlewając do zbiornika wodę z kranu.

Generator pary

Tryb szybkiego prasowania Inteligentne automatyczne wytwarzanie pary, Bez ryzyka przypalenia*, Superlek-
kie żelazko

PSG8160/30

Dane techniczne

Informacje ogólne

- Długość węża: 1,8 m
- Akcesoria: Rękawica Premium
- Schowek na wąż: Schowek
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Schowek na przewód sieciowy: Schowek
- Gwarancja: 2 lata gwarancji
- Oszczędność energii: 22%

Wygodne użytkowanie

- Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
- Pojemność zbiornika wody: 1800 ml
- Czas nagrzewania: 2 minut
- Odłączany zbiornik wody
- Alarm niskiego poziomu wody
- Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania
- Możliwość stosowania wody z kranu
- Stopa żelazka: SteamGlide Elite

Technologia

- Technologia OptimalTemp
- Ciche wytwarzanie pary

- Cicha praca
- Technologia inteligentnego automatycznego wytwarzania pary: Druga generacja

Szybkie usuwanie zagnieceń

- Ciśnienie: Maks. 8,5 bar
- Moc: Maks. 2700 W
- Ciągły strumień pary: Do 170 g/min
- Silne uderzenie pary: Do 700 g
- Napięcie: 220–240 V

Kontrola kamienia

- Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja Easy Decalc Plus
- Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Światło i dźwięk

Rozmiar i waga

- Wymiary opakowania (S x W x D): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Waga żelazka: 0,85 kg
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Łączna waga z opakowaniem: 7,4 kg
- Waga żelazka i podstawy: 4,9 kg



Data wydania 2023-10-09

Wersja: 12.12.1

EAN: 87 10103 97028 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Można stosować na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania