




Philips Steam&Go
Stiratrice verticale

1300 W, vapore fino a 24 g/min

Stiratura orizzontale e verticale
Serbatoio acqua rimovibile da 70 ml
Borsa termoresistente

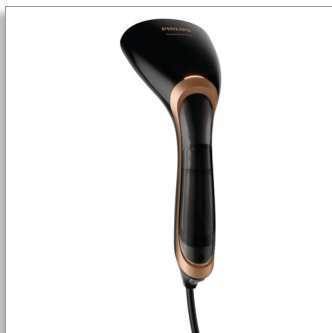

GC365

Soluzione compatta per la rimozione delle pieghe

Utilizzala in verticale o orizzontale per ottenere risultati migliori

Piastra SmartFlow riscaldata per una stiratura a vapore più semplice. Utilizzala in verticale o orizzontale sulle aree difficili da stirare e per rinfrescare i capi, senza aver paura di bruciare i tessuti. Il suo design compatto e leggero lo rende ideale per stirare ovunque e in qualunque momento.

Rimozione rapida delle pieghe

- Stiratura in orizzontale o verticale per la massima praticità
- Piastra riscaldata SmartFlow per risultati di stiratura ottimali*
- Vapore continuo automatico per la rapida rimozione delle pieghe
- Accessorio spazzola per i tessuti più spessi

Facile da usare e sicuro

- Sicuro su tutti i tessuti stirabili, protegge dalle bruciature
- Non è necessario alcun asse da stiro
- Pratico da usare, riporre e portare in viaggio grazie al design compatto
- Serbatoio d'acqua estraibile per un riempimento più facile
- Cavo da 3 m per arrivare ovunque
- Borsa termoresistente per riporre il cura tessuti

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco

- Il vapore continuo rimuove gli odori ed elimina il 99,9%* dei batteri

PHILIPS


Stiratrice verticale

1300 W, vapore fino a 24 g/min Stiratura orizzontale e verticale, Serbatoio acqua rimovibile da 70 ml, Borsa termoresistente

In evidenza


GC365/80

Stiratura in orizzontale o verticale

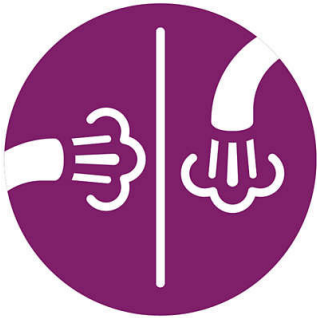

Stira in verticale per rimuovere rapidamente le pieghe e rinfrescare gli abiti appesi senza asse da stiro. Stira in orizzontale per ottenere risultati perfetti sulle aree difficili da stirare come polsini e colletti. In entrambe le posizioni, il potente vapore continuo garantirà sempre risultati ottimali.

Piastra riscaldata SmartFlow

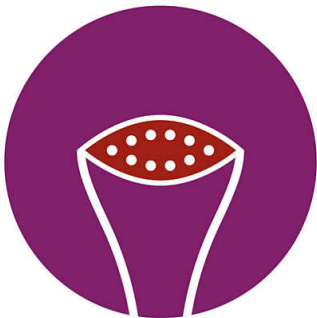

Grazie alla tecnologia SmartFlow, la piastra viene riscaldata alla temperatura ottimale, in modo da essere sicura su tutti i tessuti e da evitare la comparsa di punti bagnati. Inoltre, rende più efficace la stiratura dei capi in posizione orizzontale, offrendo risultati ottimali*.

Vapore continuo



La pompa elettrica rilascia automaticamente vapore continuo per rimuovere le pieghe in modo facile e veloce.

Accessorio spazzola



L'accessorio spazzola apre le fibre del tessuto e consente una migliore penetrazione del vapore. È particolarmente adatto ai capi più spessi come giacche e cappotti. Può essere utile anche per rimuovere sporco e pelucchi.

Sicuro su tutti i tessuti stirabili



Il cura tessuti manuale a vapore è sicuro da utilizzare su tutti i tessuti e i capi di abbigliamento stirabili. La piastra può essere usata senza problemi su qualsiasi capo senza

rischiare di bruciarlo: una soluzione eccezionale per i tessuti delicati, come la seta.

Non è necessario alcun asse da stiro



L'utilizzo di un cura tessuti a vapore sugli indumenti appesi elimina la necessità di impiegare l'asse da stiro. La rimozione delle pieghe è quindi facile e priva di difficoltà.

Design ergonomico



Il cura tessuti a vapore ha un design ergonomico che è anche leggero, compatto e comodo da usare. Devi solo premere il pulsante e guardare le pieghe sparire.

Serbatoio d'acqua estraibile



Il serbatoio dell'acqua è rimovibile e può essere riempito facilmente dal rubinetto.

Stiratrice verticale

1300 W, vapore fino a 24 g/min Stiratura orizzontale e verticale, Serbatoio acqua rimovibile da 70 ml, Borsa termoresistente

Specifiche

GC365/80

Accessori inclusi

- Spazzola: Yes
- Guanto per protezione superiore: Yes

Facilità di utilizzo

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 70 ml
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Even delicates like silk
- Serbatoio d'acqua estraibile: Yes
- Riempimento in qualsiasi momento durante l'uso: Yes
- Lunghezza cavo di alimentazione: 3 m
- Pronto per l'uso: Light indicator

Rimozione veloce delle pieghe

- Alimentazione: 1300 W
- Vapore continuo: Fino a 24 g/min

- Tensione: 220-240 V
- Pronto per l'uso: <1 minute(s)

A magazzino

- Custodia per riporre l'apparecchio: Storage bag

Dimensioni e peso

- Dimensioni della confezione (L x A x P): 38 x 12,8 x 15 cm

Efficienza ecologica

- Imballaggio del prodotto: 100% recycable
- Manuale utente: 100% recycled paper

Garanzia

- Garanzia internazionale di 2 anni: Yes



Data di rilascio
2021-10-13

Versione: 2.2.1

EAN: 08 71010 39091 49

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.

* Rispetto a Philips Steam&Go GC310 e GC320; senza piastra riscaldata SmartFlow.