



Philips Azur Performer Plus
Gőzölős vasaló

50 g/perces gőzölés, 220 g-os
gőzlövet

T-ionicGlide vasalótalp
Automata kikapcsolás +
Vízkömentesítés
2600 W

GC4527/00

Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb

Még hatékonyabb módszer a vízkő eltávolítására a vízkőtartálynak köszönhetően

A Philips Azur Performer Plus gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű használattal ötvözi. Beépített vízkőtartály a hatékony vízkőmentesítésért és hosszan tartó gőzteljesítményért, automatikus gőzvezérlés és T-ionicGlide vasalótalp.

Comfortable ironing

- Az automatikus gőzvezérlés biztosítja a megfelelő gőzmennyiséget minden ruhanemű esetén
- Az optimális súlynak köszönhetően a vasaló könnyebben mozgatható a ruhákon
- Hármás precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Minden textílián könnyedén siklik

- T-ionicGlide: a legjobb, ötcillagos vasalótalpunk

Gyors és hatékony vasalás

- Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához
- 2600 W a vasaló gyors felmelegedéséért
- Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

Vízkő elleni megoldás

- A beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkövet a vasalás közben
- Self Clean rendszer a hatékony vízkőmentesítés érdekében

PHILIPS

Gőzölős vasaló

50 g/perces gőzölés, 220 g-os gőzlövet T-ionicGlide vasalótalp, Automata kikapcsolás + Vízkömentesítés, 2600 W

Fénypontok

Akár 50 g/perc folyamatos gőz




Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Automatikus gőzvezérlés



Az automatikus gőzvezérlésnek köszönhetően nem kell bajlódnia a szükséges gőzmennyiség kiválasztásával. Csak válassza ki az adott ruhaneműhöz a megfelelő hőmérsékletet, és már kezdheti is a vasalást.

Hármas precíziós vasalóorr

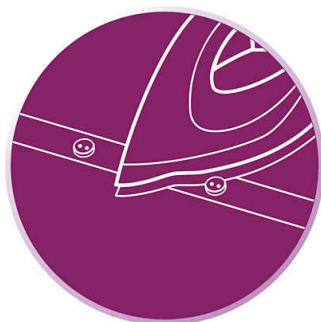

A Philips Azur Performer gőzölős vasalónál a hegyes vasalóorr kialakításának rendkívüli

precizitása 3-féleképpen nyilvánul meg: hegyes vasalóorr, a gombok körülvasalását segítő mélyedés és az orr keskeny kialakítása. A hármás precíziós vasalóorr lehetővé teszi a legbonyolultabb területek (például gombok körüli vagy hajtások közötti területek) elérését is.

Optimális súly



A vasaló optimális súlyának köszönhetően könnyen mozgatható bármilyen ruhán, így gondtalan vasalást biztosít és nem olyan megterhelő a vasaló folyamatos ráhelyezése a vasalódeszkára és vissza a tartórészre.

Beépített vízkötartály



A speciális tervezésű beépített vízkötartály összegyűjti a vízkőrészecskéket a vasalás ideje alatt. A Self Clean öntisztító folyamat során a vízkő eltávozik a vasalóból, így a vasalási teljesítmény minden nap ugyanolyan nem változik napról napra.

GC4527/00

Öntisztító rendszer



A beépített vízkötartály mellett a vasalótalp öntisztító funkciója is segít eltávolítani a legmakacsabb vízkőlerakódásokat is. A tiszta vasalótalp javítja a gőzteljesítményt és a vasalási eredményt.

Akár 220 grammos gőzlövet



Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

T-ionicGlide vasalótalp



A T-ionicGlide a legjobban sikló és karcálló, 5-csillagosra értékelt vasalótalpunk integrált titán-oxid réteggel.

Gőzölős vasaló

50 g/perces gőzölés, 220 g-os gőzlövet T-ionicGlide vasalótalp, Automata kikapcsolás + Vízkömentesítés, 2600 W

GC4527/00

Műszaki adatok

Egyszerűen használható

- Víztartály űrtartalma: 300 ml
- Biztonsági automatikus kikapcsolás
- Puha markolat
- Hálózati kábel hossza: 2 m

Gyűrődések gyors és hatékony eltávolítása

- Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc
- Vasalótalp: T-ionicGlide
- Tápellátás: 2600 W
- Gőzlövet: 220 g

Vízkömentesítés

- Vízkömentesítés és tisztítás: Beépített vízkőtartály, Öntisztító

Méret és tömeg

- Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz): 34,1*30*36 cm
- Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 16*32,6*14 cm
- Teljes súly csomagolással együtt: 1,52 kg
- Vasaló + talp súlya: 1,75 kg



Kiadás dátuma
2024-02-18

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 79883 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz képest