



Philips PerfectCare 7000
Series
Ferro generatore di vapore

Fino a 7,5 bar di pressione

Colpo di vapore fino a 480 g
Serbatoio rimovibile da 1,8 l
CarryLock



PSG7024/20

Velocità e potenza

con capiente serbatoio dell'acqua rimovibile

PerfectCare 7000 Series è progettato per garantirti comodità e comfort. È maneggevole ed è dotato di un serbatoio dell'acqua rimovibile e di un potente getto di vapore per ottenere risultati ottimali più velocemente. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile.

Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione necessaria

- Nessuna bruciatura garantita
- Nessuna impostazione da modificare

Maggiore convenienza

- Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
- Carry lock per un trasporto sicuro e facile
- Capiente serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l per facilitare la ricarica
- Ferro leggero e con comoda impugnatura

Veloce e potente

- Sistema anticalcare facile ed efficiente per prestazioni di lunga durata
- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Piastra SteamGlide Advanced, scorrevolezza e durata eccezionali

PHILIPS

Ferro generatore di vapore
Fino a 7,5 bar di pressione Colpo di vapore fino a 480 g, Serbatoio rimovibile da 1,8 l, CarryLock

PSG7024/20

In evidenza

Nessuna bruciatura garantita



Anche se sei multi-tasking o soggetto a distrazioni, non dovrai più temere le bruciature sui vestiti. Grazie alla nostra tecnologia OptimalTEMP, promettiamo che questo ferro generatore di vapore non brucerà mai nessun tessuto stirabile. Puoi perfino lasciarlo poggiato sui tuoi capi o sull'asse da stiro. Nessuna bruciatura, nessun effetto lucido. Garantito.

Nessuna impostazione da modificare



Risparmia un passaggio nella tua routine di stiratura settimanale. Non dovrai più separare i tessuti o modificare le impostazioni e attendere che cambi la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, puoi stirare qualsiasi tessuto, dai jeans alle sete delicate senza dover regolare la temperatura. Tutto ciò avviene in modo automatico e immediato.

Vapore ultra potente

Quando devi affrontare le pieghe più difficili, puoi fare affidamento sul vapore continuo per risolvere il problema con la massima facilità. Guarda le pieghe svanire quando utilizzi il vapore in modo ancora più potente dove è necessario. Inoltre, è perfetto se desideri stirare con il vapore in verticale le tende o i capi appesi.

Piastra SteamGlide Advanced

La piastra SteamGlide Advanced garantisce scorrevolezza ottimale su qualsiasi tessuto. La base in acciaio inox è due volte più resistente dell'alluminio e il rivestimento a 6 strati brevettato con lo strato avanzato in titanio scorre senza sforzi su qualsiasi tessuto, garantendo risultati estremamente veloci.

Ferro da stiro leggero

Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da usare, scorre in modo semplice e riduce lo stress sui polsi. Grazie al peso minimo, inoltre, è ideale anche per la stiratura verticale di tende e capi appesi in modo semplice ed efficace.

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l



Il serbatoio trasparente da 1,8 litri offre fino a 2 ore di uso continuo. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, la spia luminosa ti segnala di riempirlo sotto l'acqua corrente grazie all'ampia apertura di riempimento.

Easy De-Calc



Una regolare decalcificazione protegge il tuo ferro, ne aumenta la durata e ti garantisce di ottenere sempre la miglior erogazione di vapore possibile. Il nostro esclusivo sistema Easy De-Calc raccoglie continuamente il


calcare, mentre una spia di indicazione segnala quando svuotare il ferro. Per farlo, ti basta staccare la spina e lasciar fuoriuscire l'acqua e le particelle di calcare.

Blocco da trasporto di sicurezza



Blocca il ferro in modo sicuro alla base per trasportarlo in modo semplice in casa e per ridurre il rischio di contatto accidentale con la piastra calda.

Spegnimento automatico sicuro e semplice

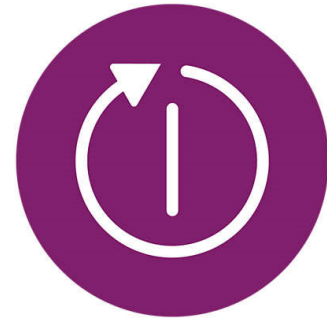

La funzione di spegnimento automatico provvede allo spegnimento automatico del ferro generatore di vapore dopo alcuni minuti di mancato utilizzo. In tal modo si risparmia energia e si ottiene una maggiore tranquillità.

Ferro generatore di vapore
Fino a 7,5 bar di pressione Colpo di vapore fino a 480 g, Serbatoio rimovibile da 1,8 l, CarryLock

PSG7024/20

Specifiche

Conservazione

- Vano portacavo: Fissaggio con velcro

Caratteristiche generali

- Riposizionamento cavo: Vano
- Blocco da trasporto di sicurezza
- Spegnimento automatico

Semplicità d'uso

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati come la seta
- Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)
- Scorrevolezza perfetta della piastra: 5 stelle
- Nome piastra: SteamGlide Advanced
- Serbatoio d'acqua estraibile
- Libertà di movimento del cavo (snodabile): Gestione cavo a 180°
- Riempi quando vuoi durante l'uso
- Sistema antigoccia
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,65 m
- Lunghezza tubo: 1,7 m
- Pronto per l'uso: Indicatore luminoso
- Piastra resistente ai graffi: 5 stelle
- Indicatore livello dell'acqua basso

Garanzia

- Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTEMP
- Camera vapore Cyclonic

- Per tutti i tipi di tessuti stirabili
- Niente bruciature
- Nessuna impostazione della temperatura richiesta

Rimozione veloce delle pieghe

- Pressione: Massimo 7,5 bar
- Assorbimento: 2100 W
- Colpo di vapore: Fino a 480 g
- Vapore continuo: Fino a 120 g/min
- Voltaggio: 220-240 V
- Vapore verticale
- Pronto per l'uso: 2 minute(s)
- Vapore on-demand

Efficienza ecologica

- Risparmio energetico*: 30 %
- Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Gestione del calcare

- Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc
- Promemoria anticalcare: Luce

Dimensioni e peso

- Peso del ferro: 0,8 Kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 24 x 27,5 x 42 cm
- Peso totale con imballaggio: 5,3 Kg
- Peso ferro + base: 3,85 Kg



Data di rilascio
2023-09-29

Versione: 7.7.2

EAN: 87 10103 93036 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Risparmio energetico fino al 30% (protocollo IEC 603311) rispetto al modello FastCare Compact alla temperatura massima