



Philips Series 5000  
Machine expresso à  
café grains avec  
broyeur

- 3 boissons
- Mousseur à lait classique
- Anthracite
- AquaClean

EP5314/10

## 3 spécialités de café à partir de grains de café frais

Espressos et cafés aromatiques d'un simple geste

Savourez des cafés aromatiques préparés avec des grains de café frais, à la simple pression d'un bouton. L'intensité, la température et le volume sont personnalisables pour toutes les boissons, même l'espresso, le café classique et l'americano.

### Une variété de cafés personnalisés

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

### Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

### Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* sans détartrage grâce à AquaClean

**PHILIPS**

## Points forts

### Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses de café, du plus corsé au plus raffiné.

### Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

### Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au

fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

### Mousseur à lait classique




Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

### Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

### Fonction MÉMO

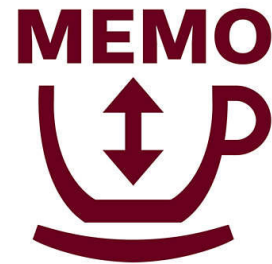

Vous obtiendrez une tasse de café toujours préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo. Elle vous permet de régler et d'enregistrer la longueur de votre café ou de votre cappuccino. Ainsi, votre machine sait exactement comment vous préparer un café ou un cappuccino à votre goût.

### Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

### Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* avant de la détartre, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

# Caractéristiques

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café: Adjustable
- Réglages du broyeur: 5
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: No
- Profils utilisateur: 1
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Hot water, Coffee, Americano
- Option café moulu: Yes
- Double tasse: Yes

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible: Yes
- Gusto Perfetto
- Rinçage automatique et détartrage guidé: Yes
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide: Yes

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: > 100 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Poids du produit: 7.2 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Bac à marc: Frontal access
- Réservoir d'eau: Access from the top
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Dimensions du produit: 221 x 340 x 430 millimètre

## Design

- Couleur: Anthracite

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Classic Milk Frother
- Facile à nettoyer et à entretenir: AquaClean filter compatible
- Interface utilisateur: Basic Display



Date de publication  
2023-12-06

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 85468 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.