

automatiche

- 4 bevande
- Pannarello classico
- Nero



HD8827/01

Un grande caffè da chicchi freschi, con un solo tocco

Capacità elevate in dimensioni compatte

Con la macchina da caffè Philips serie 3000, caratterizzata da design compatto e capacità elevate, potrai gustare il caffè espresso o lungo fatto con chicchi appena macinati premendo un solo pulsante. Prepara un cappuccino di ottima qualità in pochi minuti grazie al classico pannarello.

Prova l'esperienza del caffè appena fatto

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Caffè alla giusta temperatura con Thermoblock
- Regola il beccuccio del caffè per adattarlo a qualunque tazza

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Goditi 4 tipi di caffè quando vuoi
- Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
- Regolazione della lunghezza, 2 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura
- Prepara 2 tazze contemporaneamente con la funzione doppia tazza
- Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Tutto il gusto del tuo caffè ogni giorno, senza pensieri

- Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata



In evidenza

Macine completamente in ceramica



Le nostre macine sono in ceramica pura al 100%. Sono resistenti ed estremamente precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

4 tipi di caffè



Goditi i tuoi caffè preferiti nei momenti speciali. Se sei amante del caffè espresso o di una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua macchina completamente automatica ti darà un perfetto risultato in tazza senza seccature e in un batter d'occhio!

Beccuccio del caffè regolabile



Il beccuccio regolabile delle nostre macchine da caffè si adatta a tutte le tazze ed evita così che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende nella tazza. Così il tuo espresso è servito sempre alla temperatura giusta e la macchina rimane pulita.

Pannarello classico



Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.

Personalizza il tuo caffè




Questa macchina super-automatica offre numerose opzioni per personalizzare la tua bevanda in base ai tuoi gusti. Puoi personalizzare e memorizzare facilmente la lunghezza e l'intensità per ogni bevanda. Non esitare a esplorare, sperimentare e sognare qualsiasi bevanda!

Doppia tazza

Goditi e condividi il tuo caffè preferito grazie alla funzione doppia tazza

Design compatto e capienza elevata

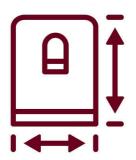

Usufruisci dell'elevata capienza e scordati di riempire la macchina, grazie ai grandi recipienti di acqua, chicchi e scarti del caffè dal design supercompatto. Questa macchina intelligente e completamente automatica ti offre il massimo della praticità e prestazioni di alto livello grazie all'elevata capienza del serbatoio dell'acqua, del recipiente per i chicchi e del recipiente per gli scarti.

Thermoblock



Thermoblock assicura caffè e cappuccino caldi per tutta la famiglia sempre alla giusta temperatura. Il segreto è nel corpo leggero in alluminio e acciaio inossidabile che può raggiungere velocemente temperature molto alte.

Specifiche

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 2
- Impostazioni del macinacaffè: 5
- Lunghezza del caffè: Regolabili
- Controllo dell'aroma pre-infusione: No
- Profili utente: 1

Varietà

- Bevande: Espresso, Espresso lungo, Acqua calda, Caffà
- Opzione polvere di caffè: No
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

- Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
- Gruppo caffè estraibile
- Interruttore principale ON/OFF
- · Caldaia a riscaldamento veloce

Specifiche tecniche

• Lunghezza cavo: > 100 cm

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
- Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
- Peso del prodotto: 7.2 Kg
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso dall'alto
- Compatibilità dei filtri: Brita Intenza
- Max. altezza della tazza: 152 mm
- Pressione pompa: 15 bar
- Colore e finitura: Nera
- Dimensioni del prodotto: 215 x 330 x 429 mm

Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: Pannarello classico
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Interfaccia utente: Pulsanti LED

Sostenibilità

• Consumo energetico erogazione: 1850 W



Data di rilascio 2023-04-26 © 2023 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Versione: 1.1.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 77248 4

www.philips.com