



Philips 2000 Series  
Puikus automatinis  
espreso aparatas

- 1 gėrimas
- Juoda



HD8650/09

## Paragaukite mėgstamiausių kavos pupelių

100 % keraminis malūnėlis ilgalaikiam veikimui

Nesvarbu, kokią kavą mėgstate, pupeles galite sumalti prieš plikydami, kad skonis būtų geriausias. Viso to pavyksta pasiekti dėl keraminio malūnėlio, kuris pupelių neperkaitina.

### Mėgavimosi šviežia kava patirtis

- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius kerامينius malūnėlius
- Visada tinkamo stiprumo kava nepriklausomai nuo pupelių
- Ideali temperatūra kava su mūsų „Thermoblock“

### Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Mėgaukitės 1 pasirinktu gėrimu
- Reguluokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus
- Mėgaukitės 2 puodeliais vienu metu su dvigubo puodelio funkcija
- Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

### Mėgaukitės kava kasdien be vargo

- Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento
- Dėl mažo dydžio ir prieigos iš priekio jis tiktų bet kurioje virtuvėje
- Mėgaukitės puikia kava su automatinio skalavimo ir nukalkinimo pagal instrukcijas

# PHILIPS

Puikus automatinis espresso aparatas  
1 gėrimas Juoda

## Ypatybės

### 1 gėrimas

Mėgaukitės puikia espresso arba šviežių pupelių kava

### 100 % keraminiai malūnėliai



Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

### Pritaikykite kavą savo individualiam skoniui




Reguluokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus

### Dvigubas puodelis


Mėgaukitės ir dalykitės mėgstamiausia kava naudodamiesi dvigubo puodelio funkcija

### „Gusto perfetto“



„Gusto perfetto“ yra savarankiškai besimokanti technologija, kuri nuolatos stebi pupeles, kurias naudojate gėrimams ruošti. Užfiksavusi naudojamų pupelių rūšies pokytį, ji automatiškai pritaiko porciją virimo kameroje, kad verdama kava visada būtų vienoda

### „Thermoblock“

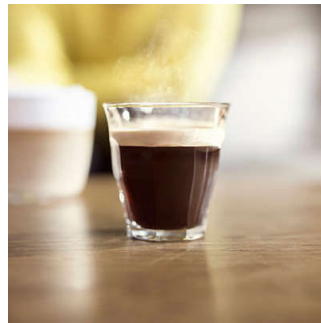

Naudojant „Thermoblock“ užtikrinama, kad šeima visada gers idealios temperatūros karštą kavą ir kapučiną. Paslaptis slypi jo korpuse, pagamintame iš lengvo aliuminio ir nerūdijančiojo plieno, kuris greitai pasiekia aukštą temperatūrą.

### Išimamas virimo elementas




Virimo elementas yra kiekvieno visiškai automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia

HD8650/09


reguliariai valyti. Virimo elementas išimamas, todėl galite jį visapusiškai nuvalyti nuplaudami po čiaupu.

### Mažas dydis ir priėjimas iš priekio

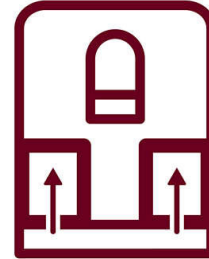

Nesvarbu, kokio dydžio jūsų virtuvė. Šis aparatas tilps net mažiausioje erdvėje. Jis itin patogus, nes vandens ir atliekų indus galima pasiekti iš priekio. Aparatas sukurtas taip, kad galėtumėte lengvai mėgautis savo mėgstama kava.

### Naudotojų profiliai

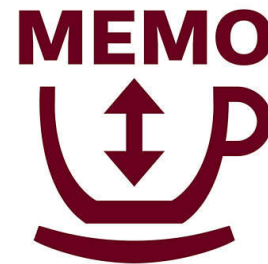

Saugokite bet kurio kavos gėrimo gaminimo trukmę, pritaikytą asmeniniam skoniui. Galėsite gerti espresso, kavą ir visus kitus gėrimus taip, kaip mėgstate, vienu mygtuko paspaudimu.

# Specifikacijos

## Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: Ne
- Kavos gaminimo trukmė: Reguluojama
- Malūnėlio nustatymai: 5
- Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą: Ne
- Naudotojų profiliai: 1

## Ivairovė

- Gėrimai: Espresso
- Tvirtos kavos parinktis: Ne
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne

## Kitos funkcijos

- Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas
- Išimamas virimo elementas
- „Gusto perfetto“

- Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- Greitai įkaistantis virintuvas

## Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Maitinimo laido ilgis: <100 cm
- Dažnis: 50 Hz
- Atliekų indo talpa: 8 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1 l
- Kavos pupelių talpa: 180 g
- Gaminio svoris: 7 kg
- Tvirtųjų indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
- Didžiausias puodelio aukštis: 95 mm
- Filtro suderinamumas: „Brita Intenza“
- Spalva ir apdaila: Juoda
- Gaminio matmenys: 295 x 325 x 420 mm

## Bendrosios specifikacijos

- Vartotojo sąsaja: LED mygtukai



Išleidimo data 2023-05-20

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 72645 6

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)