



Philips 2000 Series
Purificatore d'aria per
locali di grandi dimensioni

Rimuove il 99,97% di particelle a 3
nm*

Erogazione d'aria pulita (CADR)
333 m³/h
Filtro HEPA e a carboni attivi



AC2887/10

Purifica l'aria in meno di 9 minuti (1)

Rimuove il 99,9% di virus, allergeni, agenti inquinanti (2,3,6)

Ti basta premere un pulsante ed il purificatore d'aria filtra virus, allergeni e sostanze inquinanti invisibili presenti nella tua casa, per mantenerla pulita ed al sicuro. Purifica in modo rapido ed efficace grazie ad un tasso di erogazione d'aria pulita (CADR) di 333 m³/h.

Prestazioni di livello superiore

- Sensori smart per una purificazione intelligente
- Test accurati per una qualità affidabile
- Rimuove fino al 99,9% di virus e aerosol presenti nell'aria
- Prestazioni elevate adatte per ambienti fino a 79 m²
- Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle di 0,003 micron

Funzionamento perfetto

- Comando luminosità intelligente
- Modalità Sleep con funzionamento ultra silenzioso
- Basso consumo energetico

Controllo senza sforzi

- Indicatore sostituzione filtri intelligente
- Modalità automatica e 5 livelli di velocità manuali
- Visualizzazione della qualità dell'aria

PHILIPS

Purificatore d'aria per locali di grandi dimensioni

Rimuove il 99,97% di particelle a 3 nm* Erogazione d'aria pulita(CADR) 333 m³/h, Filtro HEPA e a carboni attivi

In evidenza

Prestazioni elevate



La potente circolazione del flusso d'aria purifica in modo efficace stanze fino a 79 m² e distribuisce aria pulita in ogni angolo dell'ambiente. Ciò aumenta le prestazioni fino a un tasso di erogazione d'aria pulita (CADR) di 333 m³/h. Purifica 20 m² in appena 9 minuti. (1)

Rimozione del 99,97% di particelle



Il filtraggio a 3 strati con filtro HEPA NanoProtect, filtro a carboni attivi e prefiltro cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili di dimensioni fino a 0,003 micron (3). Proteggendoti così da PM2.5, batteri, polline, polvere, peli di animali, gas e altri agenti inquinanti. Certificato dallo European Centre for Allergy Research Foundation.


Rimuove fino al 99,9% di virus



Cattura gli aerosol, compresi quelli che possono contenere virus che colpiscono le vie respiratorie. Test indipendenti effettuati da Airmid Healthgroup hanno dimostrato la

rimozione fino al 99,9% di virus e aerosol presenti nell'aria (2). Testato anche per il coronavirus (4).

Sensori intelligenti

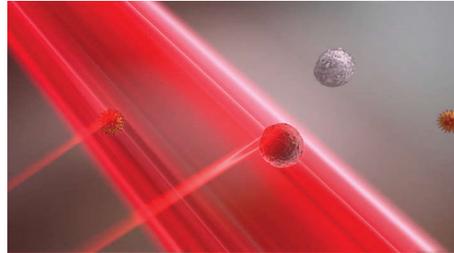

Esegue la scansione dell'aria 1000 volte al secondo per rilevare le particelle ultra sottili. Segnala la qualità dell'aria in tempo reale e seleziona in modo intelligente la velocità giusta per la tua casa (in modalità automatica).

Qualità di cui ti puoi fidare



I purificatori Philips vengono sottoposti a 170 test rigorosi e obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica, tra cui rigorosi test di durata e resistenza, per il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Funzionamento ultra silenzioso



In modalità Sleep, le luci del display sono attenuate e il purificatore funziona in modalità quasi del tutto silenziosa per offrirti aria pulita mentre dormi.

AC2887/10

Comando luminosità intelligente



Sia l'indicatore di qualità dell'aria che la luce dell'interfaccia utente possono essere attenuate e/o spente per non disturbare.

Basso consumo energetico



Grazie al design a basso consumo energetico, il purificatore d'aria funziona a una potenza massima di 56 W, l'equivalente di una lampadina standard.

Visualizzazione della qualità dell'aria



Controlla in un istante ed in tempo reale la qualità dell'aria nella tua casa. Il display mostra il livello di allergeni e PM2.5 in formato numerico, oltre che con un intuitivo anello colorato.

Purificatore d'aria per locali di grandi dimensioni

Rimuove il 99,97% di particelle a 3 nm* Erogazione d'aria pulita (CADR) 333 m³/h, Filtro HEPA e a carboni attivi

Specifiche

Consumi ridotti

- Consumo energetico massimo: 56 W
- Consumo energetico in stand-by: <1 W
- Voltaggio: 220-240 V

Manutenzione

- Filtro HEPA sostitutivo: Filtro HEPA FY2422 - 24 mesi
- Filtro CA sostitutivo: Filtro CA: FY2420 - 12 mesi
- Assistenza: Garanzia internazionale di 2 anni

Peso e dimensioni

- Peso: 7,7 Kg
- Dimensioni (L*P*A): 359 x 240 x 558 mm
- Colori: Bianco

Prestazioni

- CADR (particella, GB/T): 333 m³/h
- Dimensioni della stanza (NRCC): Fino a 86 m²

- Filtraggio: HEPA, a carboni attivi, prefiltro
- Sensori di qualità dell'aria: Particelle PM2.5
- Filtraggio particelle: 99,97% a 0,003 micron
- Filtraggio allergeni: 99,99%
- Filtraggio virus e aerosol: 99,9%

Utilizzo

- Livello rumorosità minimo (modalità sleep): 19 dB
- Lunghezza cavo: 1,8 m
- Modalità automatica
- Modalità sleep
- Impostazioni di velocità manuali: 3 (Sleep, Velocità 1, Turbo)
- Feedback sulla qualità dell'aria: Anello colorato, numerico
- Illuminazione ambientale automatica: No
- Livello rumorosità massimo (modalità turbo): 55 dB (7) dB



Data di rilascio
2023-05-15

Versione: 8.8.1

EAN: 87 10103 78031 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, si tratta di un tempo teorico per la pulizia singola calcolato dividendo il CADR 333 l/h per le dimensioni della stanza di 48 l (ipotizzando che la superficie della stanza sia di 20 m² e l'altezza di 2,4 m).

* (2) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd., test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con l'influenza a diffusione aerea A (H1N1). Un purificatore d'aria non basta a proteggere dal Covid-19, ma può essere parte di un piano per proteggere te stesso e la tua famiglia (Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti).

* (3) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di cloruro di sodio da iUTA secondo DIN71460-1.

* (4) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.

* (5) La durata di funzionamento consigliata del dispositivo si basa su un calcolo teorico dei valori regionali medi annuali delle particelle nocive nell'aria all'esterno e sull'uso quotidiano del purificatore d'aria per 16 ore in modalità automatica.

* (6) Testato su un mezzo filtrante sull'efficienza di un passaggio con un flusso d'aria di 5,33 cm/s da un laboratorio di terze parti./Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato secondo JISB 9908-2011

* (7) La pressione sonora media calcolata a 1,5 metri dal dispositivo, in base alle misurazioni secondo la norma IEC 60704. Il livello di pressione sonora dipende dalla struttura della stanza, dall'arredamento e dal posizionamento del dispositivo e dall'ascoltatore.