



Philips Series 3200
Visiškai automatinis
espresso aparatas

- 4 gėrimai
- Klasikinis pieno putų plakiklis
- Blizganti juoda
- Jutiklinis ekranas

EP3221/40

Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Pasitelkiant intuityvų liečiamąjį ekraną

Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią ir šilką kapučino arba pieno su espresso kavą.

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
- Mėgaukitės pasirenkamosiomis 4 kavomis
- Lengvai pritaikykite savo skonius su 12 malūnėlio nustatymų
- Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu jutikliniu ekranu
- Reguluokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį per „My Coffee Choice“

Aukštos kokybės kava iš šviežių pupelių

- Ilgiau išlaikykite pupelės šviežias naudodami aromatą išsaugantį sandariklį
- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
- Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė putos po puodelio**

Lengva naudoti ir valyti, kad mėgautumėtės kasdien

- Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento
- Išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo su „AquaClean“
- Indaplovėje plaunamos dalys jūsų patogumui

PHILIPS


Ypatybės

AquaClean filtras



Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės šalinti kalkių iš aparato iki pagaminsite 5000 puodelių* ir mėgausitės švarių bei išvalytu vandeniu.

4 aromatinės kavos rūšys

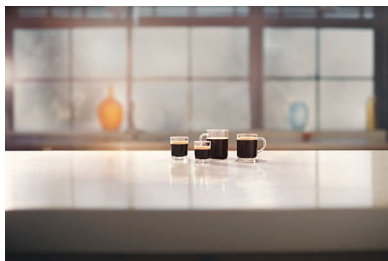

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espresso, kavos arba gėrimo su pienu, visiškai automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Klasikinis pieno putų plakiklis



Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Intuityvus jutklinis ekranas



Nuo šviežių pupelių kavos skonio ir aromato, kuriam neatsispirsite, jus skiria tik vieno mygtuko palietimas. Su mūsų intuityviu jutkliniu ekranu lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

„My Coffee Choice“



Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai, pagal savo pomėgius pasirinkite iš trijų skirtingų nustatymų.

12 nustatymų malūnėlio reguliavimas



Mūsų patvarūs keraminiai malūnėliai turi 12 reguliuojamų nustatymų, tad pupelės sumalsite tiek į itin smulkius miltelius, tiek stambiai.

Ideali temperatūra ir aromatas



„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

100 % keraminiai malūnėliai



Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės bent 20 000 aromatingos, šviežios kavos puodeliais.

Išsaugokite pupelių aromatą



Naujasis aromatą išsaugantis sandariklis apsaugo mėgstamas kavos pupelas, tad būsite tikri, kad jų originalus aromatas išliks ilgiau. Be to, malūnėlis dirbs tyliau.

Specifikacijos

Kilmės šalis

- Pagaminta: Rumunija
- Sukurta: Italijoje

Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: 3
- Malūnėlio nustatymai: 12
- Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
- Temperatūros nustatymai: 3

Įvairovė

- Gėrimai: Espresso, Karštas vanduo, Kava, Amerikietiška, Silpnasis espresas (Espresso Lungo)
- Tirpios kavos parinktis
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne

Kitos funkcijos

- Išimamas virimo elementas
- „Aroma“ sandariklis
- Kalkių šalinimas pagal nurodymus
- „AquaClean“

Priedai

- Įtraukta: Tepalo tūbelė, Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo tikrinimo juostelė, AquaClean filtras

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Maitinimo laido ilgis: 100 cm

- Dažnis: 50 Hz
- Vandens bakelio talpa: 1,8 l
- Atliekų indo talpa: 12 porcijos
- Kavos pupelių talpa: 275 g
- Gaminio svoris: 7.5 kg
- Tirščių indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
- Filtro suderinamumas: „AquaClean“
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Spalva ir apdaila: Juoda, Blizganti, juoda
- Gaminio matmenys: 246x371x433 mm

Bendrosios specifikacijos

- Reguliuojamas snapelio aukštis: 85–145 mm
- Pieno plakimo prietaisas: Klasikinis pieno putų plakiklis
- Galima plauti indaplovėje: Klasikinis pieno putų plakiklis, Lašų surinkimo padėklas
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Suderinamas su „AquaClean“ filtru
- Vartotojo sąsaja: Lietimui jautrus ekranas

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- ECO nustatymas
- Energijos ženklas: A klasė
- Energijos sąnaudos verdant: 1500 W
- Perdirbama pakavimo medžiaga: >95 %



Išleidimo data 2023-05-20

Versija: 3.3.1

EAN: 87 10103 87751 6

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą: įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
** Temperatūra yra 70–82 °C