

# PHILIPS

Macchina da caffè  
automatica

Series 2200

2 bevande

Pannarello classico

Aroma, lunghezza, temperatura  
regolabili

Macine 100% ceramica

EP2220/10



## 2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

Grazie all'intuitivo display touch

Gusta il sapore e l'aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente. Il pannarello classico ti consente di preparare cappuccini cremosi o latte macchiato senza sforzi.

### Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display touch intuitivo

### Caffè di qualità da chicchi freschi

- Mantieni la freschezza dei chicchi più a lungo grazie al coperchio salva aroma
- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza

### Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Fino a 5000 tazze\* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità
- Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

# In evidenza

## Pannarello classico



Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.

## Filtro AquaClean



Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5.000 tazze\* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.

## Display touch intuitivo



Il caffè preparato con chicchi freschi, dal sapore e dall'aroma irresistibili, è pronto con un solo tocco. Il display touch intuitivo ti consente di selezionare facilmente il tuo caffè preferito.

## My Coffee Choice



Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.

## Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

## Temperatura e aroma perfetti



Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

## Macine completamente in ceramica




Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze.

## Preserva l'aroma dei chicchi



Il nuovo coperchio salva aroma protegge i tuoi chicchi di caffè e consente di mantenere l'aroma nel corso del tempo, riducendo contemporaneamente il rumore prodotto dal macinacaffè.

## Gruppo caffè estraibile

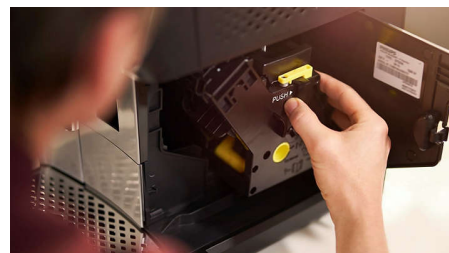

Il gruppo caffè è il cuore di ogni macchina da caffè completamente automatica e deve essere pulito regolarmente. Il gruppo caffè è completamente estraibile e consente di effettuare una pulizia completa sotto l'acqua corrente.

# Specifiche

## Paese di origine

Fabbricato in: Romania

Progettato in: Italia

## Personalizzazione

Impostazioni di intensità dell'aroma: 3

Impostazioni del macinacaffè: 12

Controllo dell'aroma pre-infusione

Impostazioni della temperatura: 3

## Varietà

Bevande: Espresso, Acqua calda, Caffè

Opzione polvere di caffè

Doppia tazza

Doppia tazza latte: No

## Altre funzioni

Gruppo caffè estraibile

Coperchio salva aroma

Decalcificazione guidata

AquaClean

## Accessori

In dotazione: Tubetto di grasso, Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Filtro AquaClean

## Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 100 cm

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

Capacità contenitore fondi del caffè:

12 porzioni

Peso del prodotto: 7.5 Kg

Capacità contenitore caffè in grani: 275 g

Recipiente per scarti: Accesso frontale

Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale

Compatibilità dei filtri: AquaClean

Pressione pompa: 15 bar

Colore e finitura: Nero, Nero satinato

Dimensioni del prodotto: 246x371x433 mm

## Caratteristiche generali

Soluzione a base di latte: Pannarello classico

Altezza beccuccio regolabile: 85-145 mm

Pulizia e manutenzione semplificate:

Compatibile con filtro AquaClean

Componenti lavabili in lavastoviglie:

Pannarello classico, Vassoio antigoccia

Interfaccia utente: Display touchscreen

## Assistenza

Garanzia di 2 anni

## Sostenibilità

Impostazione ECO

Classificazione energetica: Classe A

Consumo energetico erogazione: 1500 W

Materiali della confezione riciclabili: >95 %

