




Philips PowerPro Compact
Máy hút bụi không túi

1900 W

PowerCyclone 5
Bộ lọc Allergy H13

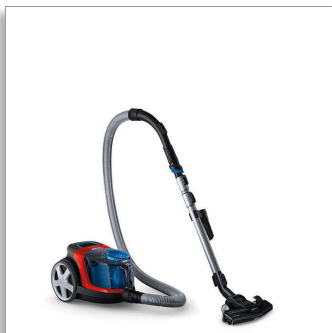

FC9351/01

Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5

Nhỏ gọn và mạnh mẽ

Máy hút bụi không túi Philips Dòng 3000 với kích cỡ nhỏ gọn, sử dụng công nghệ PowerCyclone 5 và đầu hút MultiClean cho hiệu suất hút cao giúp bạn vệ sinh sạch sẽ mọi góc ngách bên trong nhà.

Hiệu suất vượt trội

- Động cơ bền bỉ 1900 W tạo ra sức hút mạnh
- Đầu hút MultiClean giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn
- Công nghệ PowerCyclone 5 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
- Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ

Làm sạch dễ dàng

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách
- Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
- Bàn chải mềm được gắn sẵn vào tay cầm, luôn sẵn sàng để sử dụng


Làm sạch dễ dàng

- Các khớp nối ActiveLock điều chỉnh dễ dàng theo từng công việc

PHILIPS

Những nét chính

Động cơ bền bỉ 1900 W

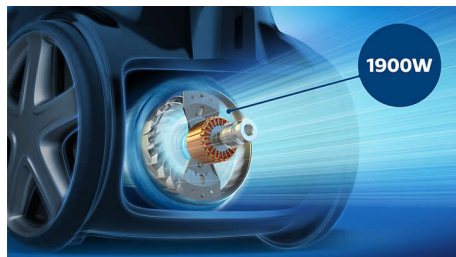

Động cơ bền bỉ 1900 W tạo ra sức hút lên tới 370 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.

Công nghệ PowerCyclone 5



Công nghệ PowerCyclone 5 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao và sức hút mạnh trong thời gian dài hơn.

Đầu hút MultiClean



Đầu hút MultiClean được thiết kế để hút sát vào mặt sàn, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các loại sàn.

Đổ sạch bụi vệ sinh




Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

Thiết kế gọn nhẹ



Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.

Bàn chải gắn sẵn

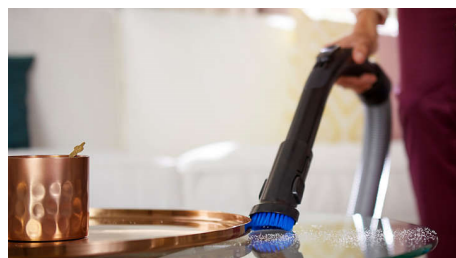

Công cụ bàn chải quét bụi được gắn sẵn vào tay cầm nên luôn sẵn sàng để sử dụng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vỏ bọc nệm.

Bộ lọc Allergy H13



Hệ thống lọc hoàn toàn khép kín và chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, kể cả phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người mắc bệnh dị ứng và đáp ứng nhu cầu vệ sinh cao hơn của một số người dùng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13*.

Các khớp nối ActiveLock



Khớp nối ActiveLock giúp dễ dàng lắp ghép các phụ kiện vào ống thu gọn bằng thao tác bật đóng đơn giản.

Các thông số

Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Công cụ có kê hờ, Bàn chải gắn sẵn
- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút MultiClean
- Bảo quản phụ kiện: Trên kẹp ống

Phụ kiện

- Bộ màng lọc thay thế: FC8010/02

Thiết kế

- Màu sắc: Đỏ Monza

Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 410 x 281 x 247 mm
- Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 525 x 320 x 315 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 4,5 kg

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Hiệu suất

- Công suất đầu vào (IEC): 1600 W
- Lưu lượng khí (tối đa): 37 l/s
- Mức công suất âm thanh: 82 dB
- Chân không (tối đa): 33 kPa
- Công suất đầu vào (tối đa): 1900 W
- Công suất hút (tối đa): 370 W

Lọc

- Dung tích chứa bụi: 1,5 L
- Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc Allergy H13
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được
- Cấp độ lọc: Cấp HEPA13**

Khả năng sử dụng

- Khớp nối ống: ActiveLock
- Bán kính hoạt động: 9 m
- Tay xách: Mặt trước
- Loại ống: Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
- Chiều dài dây: 6 m
- Loại bánh xe: Cao su



Ngày phát hành
2023-12-21

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 87 10103 82504 3

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* So với PowerPro Compact FC8471/01

**Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.