




Saeco GranBaristo Helautomatisk espressomaskin

- Brygger 18 kaffetyper
- Integrert melkekanne og -skummer
- Hvitt stål
- Justerbar kvern med fem trinn

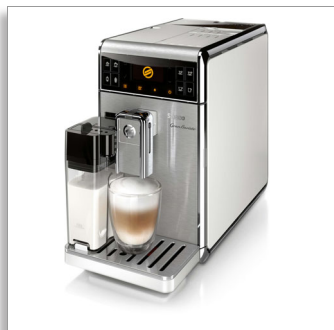

HD8966/01

Nyt hele 18 spesialiteter med bare ett knappetrykk

Med den første ettklikks avtakbare traktegruppen

Etter 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye GranBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som brygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

- Lagre favorittkaffen din med seks brukerprofiler

Nytelse er en del av opplevelsen

- Ta ut bryggegruppen med én finger for enkel rengjøring

Avansert teknologi utviklet for å perfektionere kaffen

- Varm kaffe på et øyeblikk takket være Thermospeed-teknologien
- Variabelt trykk under kaffebryggingen for vanlig kaffe og espresso

Avansert teknologi utviklet for å perfektionere kaffen

- Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
- Finjuster fylldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

 **Saeco**



Høydepunkter

Fem-trinns justerbare kverner



Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovheter for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovheter – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.

100 % keramiske kverner



De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den reneste essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det

keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.

Varm kaffe på et øyeblikk



Nyt kaffe med perfekt temperatur uten å måtte vente takket være den kraftige kokeren med Thermospeed-teknologi fra Saeco. Thermospeed-teknologien varmer opp kaffesystemet lynraskt når maskinen slås på, noe som hindrer varmetap og gir deg perfekt, varm kaffe fra den første koppen.

Tilpass og lagre koppen din



Hver kopp lages etter din personlige smak. Den utrolige tilpasningsfunksjonen gjør det mulig å tilpasse og lagre alle drikkene dine. Og det finnes seks brukerprofiler, så alle som

braker maskinen, kan lagre og lage sine egne kaffevarianter.

Enkel rengjøring med én finger



Saeco GranBaristo er den eneste helautomatiske espressomaskinen med en bryggegruppe du kanta ut med bare én finger, slik at den blir enklere å rengjøre.

Et unikt utvalg av drikker



Med Saeco GranBaristo kan du lage mange kaffedrikker takket være det patenterte VariPresso-kammeret. Hemmeligheten ligger i det justerbare trykket under kaffebryggingen: Sett på høyt trykk for å få en intens, fyldig espresso, eller senk trykket for å få en klassisk kaffe.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Italia

Tekniske data

- Drift: 1900 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

- Kapasitet, bønneholder: 270 g
- Ledningslengde: 0,8 m
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor kaffe) sek
- Kapasitet, melkekaraffel: 500 L
- Kapasitet, avfallsbeholder: 20 porsjoner
- Kapasitet for vannbeholder: 1,7 L
- Pumpetrykk: 15 bar
- Maks. høyde på kopp: 75 - 165 millimeter
- Vannkokere: 1

Formgivning

- Farge: Stainless Steel + White
- Farge: Hvit og metallisk
- Materialer og utførelse: Stainless Steel and ABS Thermoplastic

Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 205x460x360 millimeter
- Kaffebønnekapasitet: 270 g
- Avfallsbeholderkapasitet: up to 20 porsjoner
- Vekt, produkt: 13 kg
- Mål, produkt (B x D x H): 205 x 460 x 360 millimeter
- Kapasitet for melkekaraffel: 0.5 L
- Kapasitet for vanntank: 1.7 L

Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2
- Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk avkalkingsyklus, Bryggegruppe som kan fjernes, Automatisk skyllesyklus, Automatisk rengjøring av karaffelen
- Innstillinger på kaffestyrke: 6
- Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke, Justerbart koppvolum, Justerbar temperatur, Regulerbar melkeskummengde
- Maleinnstillinger: 5
- Enkel bruk og komfort: Avtakbar vannbeholder, Avtakbar tut, Visning, Avtakbart dryppebrett
- Ettrykksalternativer: 18
- Temperaturinnstillinger: 3
- Type koker: Thermospeed
- Spesialfunksjoner: Keramisk kvern, Integrrert karaffel, Malt kaffe-alternativ, VariPresso-bryggegruppe, Forhåndstrakting
- Type karaffel: Vanlig karaffel
- Skjermtyp: LCD
- Kaffedrikker: Espresso, cappuccino, varmt vann, café crème, skummet melk, espresso macchiato, latte macchiato, kaffe, ristretto, americano, café au lait

Overflate

- Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
- Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast
- Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
- Materiale, vannbeholder: Plast

Service

- To års garanti

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1900 W