



Philips Performer
Stofzuiger met zak

2200 W

500 W zuigkracht
HEPA 13-filter
Super Parquet



FC9176/01

De hoogste zuigkracht ooit

500 watt aan zuigkracht voor moeiteloos schoonmaken

De Philips Performer heeft de hoogste zuigkracht ooit. Schoonmaken kost geen enkele moeite. Een hygiënisch filter en een handig verwijderingssysteem voor de zak zorgen er in combinatie met de ongekende zuigkracht van de Performer voor dat al het stof en vuil wordt opgenomen.

Superieure prestaties

- Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit
- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt
- Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Moeiteloos reinigen

- Grote capaciteit van 4 liter waardoor u de zakken minder vaak hoeft te vervangen
- Een afstandsbediening zodat u niet hoeft te bukken, met draadloze IR-technologie
- Groot bereik van 10 meter, gaat verder zonder loskoppelen

Allergy friendly

- Eenvoudige S-zakken gaan tot 50% langer mee
- HEPA13-filter vangt 99,9% van al het stof op — ECARF-gecertificeerd

Quality you can trust

- Gemaakt in Europa, voor kwaliteit die u kunt vertrouwen

PHILIPS

Kenmerken

Krachtige reiniging



Uiterst efficiënte motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt voor perfecte resultaten.

TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Super Parquet-mondstuk




Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

Afstandsbediening met ErgoGrip



Met de nieuwe afstandsbediening kunt u de stofzuiger in- of uitschakelen of de zuigkracht aanpassen zonder naar het apparaat te lopen of het schoonmaken te onderbreken. De bedieningsknoppen zijn op het Ergo-grip handvat geplaatst en de signalen worden via een draadloze infraroodtechnologie naar het apparaat verzonden. Zo wordt schoonmaken nog eenvoudiger!

Groot bereik van 10 meter

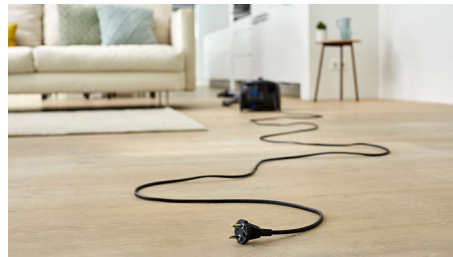

Met een bereik van 10 meter van stekker tot mondstuk kunt u langer schoonmaken zonder loskoppelen.

Grote capaciteit van 4 liter



De grote stofkamer capaciteit kan een volle zak van vier liter aan voordat de zak moet worden vervangen.

HEPA13-filter



Ons HEPA13-filtersysteem vangt 99,9% van fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen. Als allergievriendelijk gecertificeerd door ECARF.

Eenvoudige S-zak



S-zakken gaan tot 50% langer mee en zorgen voor het behoud van de volledige zuigkracht van uw stofzuiger tot het moment waarop ze vol zijn. Eén zak past op alle modellen, met een afdichtmechanisme om de zak netjes te kunnen weggooien.

Gemaakt in Europa



Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd in Europa, zodat u kunt genieten van de beste kwaliteit.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk

Ontwerp

- Kleur: Translucent Smoked Black

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 320 x 280 mm
- Productgewicht: 6,3 kg

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Ingangsvermogen (IEC): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 500 W

- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfiler

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 7 m
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op de handgreep
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Clean Comfort Cassette



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 38958 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com