



Philips Philips 4300  
Series  
Volautomatische  
espressomachines

- 8 dranken
- LatteGo-melkoplossing
- Zwart
- TFT-scherm

EP4346/70



8 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit\*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievataties, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken\*

#### Stem de koffievataties af op uw smaak

- Zijdezachte cappuccino; thuis vers zelf gezet.
- Eenvoudig uw koffie selecteren met het intuïtieve display
- Pas het aroma en de hoeveelheid aan met de coffee customizer
- Het perfecte kopje, elke keer weer, dankzij 2 gebruikersprofielen
- Geniet in een handomdraai van 8 koffievataties, waaronder latte macchiato

#### Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup\*\*
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen

#### Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes\*\*\* zonder ontkalken dankzij AquaClean
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen

**PHILIPS**

## Kenmerken

### 8 heerlijke koffievarianten



Er is een koffiesoort voor elk moment. Van krachtige espresso tot heerlijke cappuccino, uw volautomatische espressomachine biedt u in een handomdraai een perfect kopje.

### LatteGo-melksysteem



Geniet van zijdezachte cappuccino, zelfs met uw favoriete plantaardige melkalternatieven. Dankzij de cyclonische opschuimtechnologie transformeert LatteGo verschillende soorten melk en plantaardige alternatieven met de juiste hoeveelheid vet en eiwitten in de beste dichte laag schuim.

### Intuïtief display



Uw volgende heerlijke kop koffie is dichterbij dan ooit met ons gebruiksvriendelijke display. In een paar stappen kunt u de smaak van verse bonenkoffie helemaal aan uw wensen aanpassen.

### Coffee customizer




Maak koffie volgens uw eigen voorkeuren met de coffee customizer. Hiermee kunt u de instellingen voor de koffiesterkte en de hoeveelheid koffie en melk eenvoudig aanpassen.

### Gebruikersprofielen

Geniet elke keer weer van koffie zoals u die het liefst drinkt, met twee gebruikersprofielen waarin uw eigen recepten zijn opgeslagen. Dankzij een extra gastprofiel kunnen bezoekers genieten van koffie zoals zij die lekker vinden, zonder dat uw recept wordt gewijzigd.

### Perfekte temperatuur en aroma

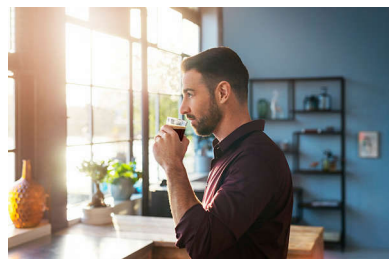

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstromingsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

### 12 standen voor maalmolens




Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

### 100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan, van ruw tot ultrafijn.

### Supergemakkelijk schoon te maken

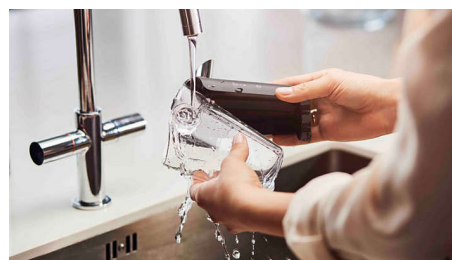

Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van uw LatteGo en de koffieresidubak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

# Specificaties

## Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

## Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 2, Gast
- Temperatuurstanden: 3

## Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Melkschuim, Ristretto, Latte macchiato, Café au lait, Americano, Caffè crema
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

## Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

## Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, Tube met smeermiddel, LatteGo bewaardeksel

## Technische specificaties

- Spanning: 230 volt

- Snoerlengte: 100 cm
- Kleur(en): Zwart
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 8 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Max. kophoogte: 150 mm
- Pompdruk: 15 bar
- Afmetingen van het product: 246x372x433 mm
- Afwerking: Gespoten glanzend zilver

## Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85 - 145 mm
- Melkoplossing: LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: LatteGo, Lekbak
- Type display: TFT

## Service

- 2 jaar garantie

## Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%



Publicatiedatum  
2023-08-17

Versie: 7.7.1

EAN: 87 10103 93820 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2018)

\*\* Op basis van 70-82 °C.

\*\*\* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.