



**Philips 3000 Series
Volautomatische
espressomachines**

- 4 dranken
- Klassieke melkopschuimer
- Zwart



HD8827/01

Met één druk op de knop heerlijke koffie van versgemalen bonen

Hoge capaciteit, compact formaat

De compacte Philips CMF uit de 3000-serie heeft een hoge capaciteit, zodat u met één druk op de knop van een kopje koffie of espresso van versgemalen bonen kunt genieten. Of maak in een handomdraai een heerlijke cappuccino met de klassieke melkopschuimer.

Geniet van heerlijk verse koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock
- Stel de koffietuit af op de maat van uw beker

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Geniet van 4 koffievataties binnen een handomdraai
- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
- Instelbare hoeveelheid, 2 aromasterktes en 5 maalinstellingen
- Maak 2 koppen tegelijkertijd dankzij de dubbele-kopfunctie
- Pas uw persoonlijke gebruikersprofiel aan en sla deze op

Geniet elke dag van koffie zonder gedoe

- Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken

PHILIPS


Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

4 aromatische koffievataties

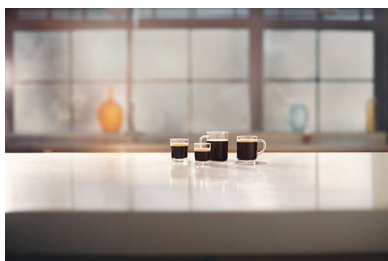

Geniet van uw favoriete dranken op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een drankje met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

Verstelbare koffietuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de


koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

Klassieke melkopschuimer



De klassieke melkopschuimer gebruikt stoom om eenvoudig zijdezacht melkschuim voor uw cappuccino te maken. Met slechts twee onderdelen is de klassieke melkopschuimer eenvoudig schoon te maken.

Pas uw koffie naar uw smaak aan

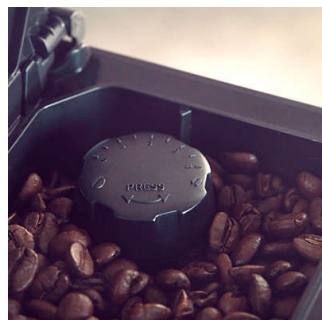


Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid en sterkte voor elke drank personaliseren en opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

Dubbele kop


Deel uw favoriete koffie dankzij de dubbele-kopfunctie

Hoge capaciteit en compact design

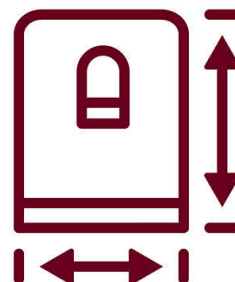

Geniet van meer ruimte en langere tijd zonder bijvullen dankzij het bonen- en waterreservoir, en de koffiediklade met hoge capaciteit in een uiterst compact ontwerp. Deze slimme, volautomatische machine biedt optimaal gebruiksgemak, eersteklas prestaties en grote capaciteit dankzij een waterreservoir, een bonenreservoir en een koffierestenbakje.

Thermoblock

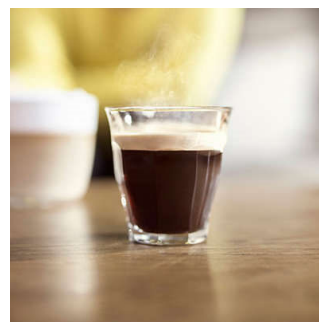

De Thermoblock zorgt voor warme koffie en cappuccino voor uw gezin, altijd op de juiste temperatuur. Het geheim? De lichte behuizing van aluminium en roestvrij staal kan snel hoge temperaturen bereiken.

Specificaties

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 2
- Moleninstellingen: 5
- Hoeveelheid koffie: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten: Nee
- Gebruikersprofielen: 1

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Espresso Lungo, Heet water, Koffie
- Optie voor gemalen koffie: Nee
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler

Technische specificaties

- Spanning: 230 volt

- Snoerlengte: > 100 cm
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit koffiediklade: 15 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Productgewicht: 7.2 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de bovenkant
- Compatibiliteit filter: Brita Intenza
- Max. kophoogte: 152 mm
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Zwart
- Afmetingen van het product: 215 x 330 x 429 mm

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Klassieke melkopschuimer
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Gebruikersinterface: LED-knoppen

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1850 W



Publicatiedatum
2023-08-18

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 77248 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com