



Philips Series 3200
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

- 5 dranken
- LatteGo
- Wit
- Aanraakdisplay

EP3243

5 koppen koffie van verse bonen, nooit eerder zo eenvoudig

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievataties, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Geniet binnen een handomdraai van 5 koffievataties, waaronder cappuccino
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

PHILIPS

Kenmerken

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

LatteGo-melksysteem



Maak uw koffie af met een zijdezachte laag melkschuim.

Door het gebruik van cyclonische opschuimtechnologie genereert LatteGo een krachtige stroom microbellen met een snelheid van 394 meter per seconde, wat resulteert in een rijk en stevig schuim.

De aroma van bonen behouden



De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze

hun oorspronkelijke aroma na verloop van tijd behouden, terwijl de maalmolen minder geluid maakt.

5 aromatische koffievataties




Geniet van uw favoriete dranken op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een drankje met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

100% keramische molens




Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan.

Perfekte temperatuur en aroma

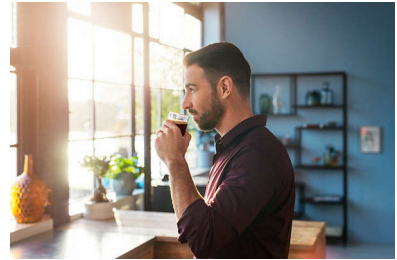

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

2-delig buisvrij melksysteem

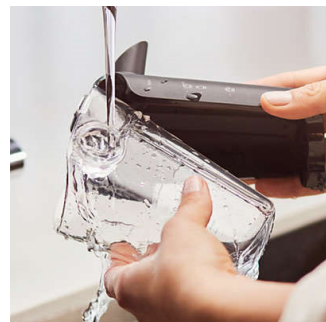

Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van het melksysteem en de koffiedikbak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 3
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Latte macchiato, Americano
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken

Accessoires

- Inclusief: Tube met smeermiddel, Maatschepje, Tester voor waterhardheid, LatteGo bewaardeksel

Technische specificaties

- Spanning: 230 volt
- Snoerlengte: 100 cm

- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 8 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Zilver, Wit
- Afmetingen van het product: 246x371x433 mm

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85-145 mm
- Melkoplossing: LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak, LatteGo
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: >95 %



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 3.3.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017)

* op basis van 70-82 °C