

Philips 3000 Series  
Dammsugare med påse

99,9 %

dammuppsugningsförmåga\*

900 W

Allergifilter

Mini-turbo-borste

XD3140/09



Suger upp och håller kvar 99,9 %\* av damm och allergener

i en kompakt och lätt design

Med Philips nya dammsugare Performer Compact möter kompakt design fantastiska prestanda. Tack vare AirflowMax-teknik och vårt TriActive-munstycke med tre rengöringsfunktioner fixar du städningen på ett ögonblick.

**Superior performance**

- 99,9 % dammuppsugningsförmåga\* för noggrann rengöring
- Revolutionerande AirflowMax-teknik för stark sugeffekt
- Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9 % av fint damm
- Certifierat allergivänlig av ECARF.
- Motor på 900 W för hög sugeffekt
- Mini-turbo-borste för enkel borttagning av hår från husdjur och ludd
- TriActive-munstycke för tre olika noggranna rengöringsfunktioner

**Enkel rengöring**

- Kompakt och lätt för enkel transport
- Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att använda
- Lång räckvidd på nio meter, när längre utan att man måste dra ur sladden


**PHILIPS**

Dammsugare med påse  
99,9 % dammuppsugningsförmåga\* 900 W, Allergifilter, Mini-turbo-borste

XD3140/09


## Funktioner

### AirflowMax-teknik

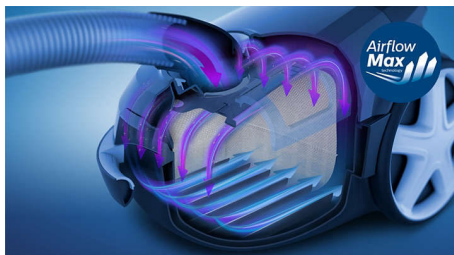

Dammbehållaren har en unik design som maximerar kapaciteten och luftflödet med en dammsugarpåse som inte täpps till och som ger stark sugkraft ända tills dammsugarpåsen är full.

### Högeffektiv motor på 900 W

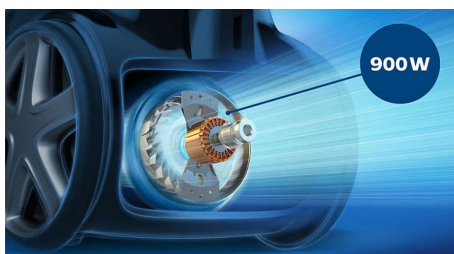

Högeffektiv motor på 900 W ger hög sugeffekt för noggranna rengöringsresultat.

### 99,9 % dammuppsugningsförmåga




TriActive-munstycke och kraftfull sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint damm\*.

### Kompakt och lätt



Kompakt och lätt design gör det enkelt att både förvara och bära dammsugaren.

### Lång räckvidd på nio meter

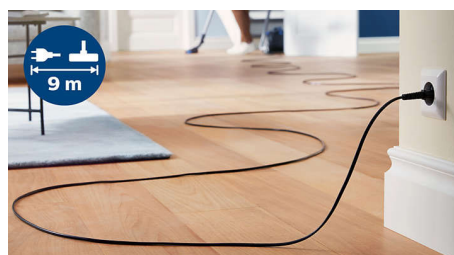

Lång räckvidd på nio meter från kontakt till munstycke gör att du kan använda den längre utan att dra ur sladden.

### Allergy H13-filter



Allergy H13-filtersystem fångar upp >99,9 % av fina dammpartiklar – inklusive pollen, hår från husdjur och dammkvalster – perfekt för allergiker. Filtreringsnivån motsvarar HEPA 13\*\*.

### ECARF-certifierad



Certifierat allergivänlig av ECARF.

### Inbyggd borste



Ett dammborstverktyg finns inbyggt i handtaget, vilket innebär att detta alltid är redo att användas på möbler, platta ytor och stoppning.

### TriActive-munstycke



TriActive-munstycket använder tre rengöringsfunktioner på en gång. Den specialutformade undersidan tar bort damm från mattor på djupet medan den större öppningen framtill suger upp större föremål. Luftkanaler på munstyckets båda sidor suger upp damm och smuts längs väggar och möbler.

# Specifikationer

## Prestanda

- Ineffekt (IEC): 899 W
- Ljudnivå: 79 dB
- Uppsugningskraft (max): 23 kPa
- Ineffekt (max): 900 W

## Design

- Färg: Sportröd

## Användbarhet

- Rörskoppling: ActiveLock
- Aktionsradie: 9 m
- Bärhandtag: Front
- Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
- Sladdlängd: 6 m
- Hjultyp: Gummi

## Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Inbyggd

borste

- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Extra munstycke: Mini-turbo-borste

## Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 400 x 282 x 251 mm
- Produktens vikt: 4,6 kg

## Hållbarhet

- Förpackning: >90 % återvunnet material
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

## Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag Classic Long Performance
- Dammkapacitet: 3 L
- Utblåsfiler: Allergifilter
- Motorfilter: Skumfilter med ett lager



Publiceringsdatum  
2023-04-10

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 93913 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* dammuppsugning på hårda golv (IEC62885-2). Filtreringsprestandan har testats i enlighet med DIN EN 60312/11/2008.

\*\*Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar HEPA 13.