




Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu
900 W
4 l
Turbo krtača

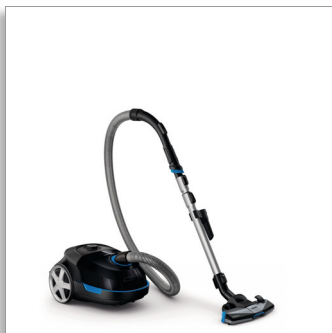

FC8578/09

Najzmogljivejši Philipsov sesalnik z vrečko.

Pobere več kot 99,9 % prahu, 50 % daljša uporaba vrečke

Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

Vrhunsko delovanje

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- 99,9 % odstranjenega prahu* za globinsko čiščenje
- Protialergijski filter prestreže 99,9 % delcev – certifikat ECARF
- Nastavek TriActive+ zagotavlja visoko učinkovitost na vseh vrstah tal
- Krtača turbo, odlična za čiščenje dlak, las in vlaken
- 900-vatni motor z veliko močjo sesanja

Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev vsakemu opraviilu
- Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo za veliko, 4-litrsko komoro za prah
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo

PHILIPS

Sesalnik z vrečko
99,9 % odstranjenega prahu 900 W, 4 l, Turbo krtača

FC8578/09


Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Edinstveno zasnovana komora za prah poveča zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja, vse dokler ni vrečka polna.

Visokoučinkovit 900-watni motor

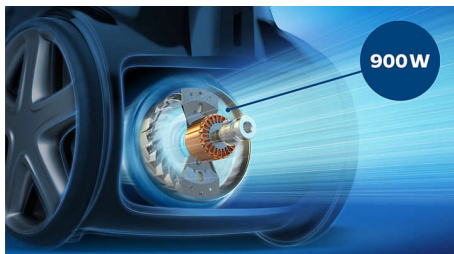

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za globinsko čiščenje.

Prestreže 99,9 % prašnih delcev*




Nastavek TriActive+ in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

Protialergijski filter s certifikatom




Protialergijski filter s certifikatom prestreže 99,9 % prašnih delcev – vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami – odlično za vse, ki so nagnjeni k alergijam.

Vgrajena krtača

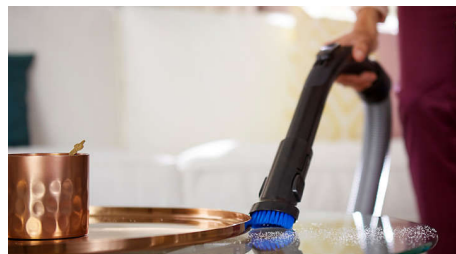

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

4-litrške vrečke s-bags za dolgotrajno uporabo

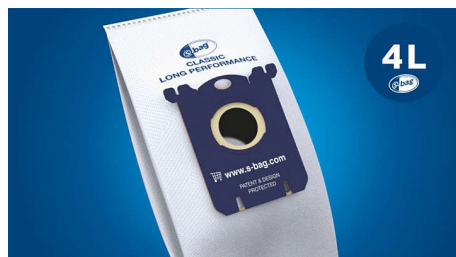

Velika, 4-litrška komora za prah in dolgotrajne univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč sesanja, dokler niso vrečke polne, ter odlaganje brez nereda.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge. Skozi večjo odprtino na sprednjem delu posega večje delce in posebno zasnovana plošča odstrani prah globoko iz preprog. Zračni kanali na obeh straneh nastavka odstranijo prah in umazanijo ob stenah in pohištvu.

Spoji ActiveLock



Spoji ActiveLock omogočajo enostavno namestitev nastavkov na teleskopsko cev.

Krtača turbo



Vrtljiva krtača turbo je zasnovana za optimalno čiščenje dlak, las in vlaken, saj razpira vlakna preprog za globinsko čiščenje.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Deep Black

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,2 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 32,17 l/s
- Glasnost: 77 dB
- Vakuum (najv.): 17,5 kPa
- Vhodna moč (najv.): 900 W

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Front
- Vrsta cevi: Metal 2-piece telescopic tube
- Nadzor moči: Rotary knob

- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Rubber

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: TriActive+ nozzle
- Priložena dodatna oprema: Crevice tool, Integrated brush
- Dodaten nastavek: Hard floor nozzle, Turbo brush

Prijaznost do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100% recycled paper

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag Classic Long Performance
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Allergy filter
- Filter motorja: Microfilter



Datum izdaje 2021-10-09

Različica: 1.1.1

EAN: 08 71010 37625 22

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com