

PHILIPS

AVENT

Povezani monitor za
bebe

Connected

Full HD kamera

Roditeljska jedinica s 12 h rada

Sustav Secure Connect

Povezivanje putem aplikacije:
Baby Monitor+



SCD923/26



Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta Praćenje bebe, kod kuće i izvan nje

Pratite svoju bebu sigurno i s bilo kojeg mjesta uz povezani monitor za bebe Philips Avent. Naš sustav za sigurno povezivanje omogućuje vam praćenje bebe u cijelom domu. A uz aplikaciju Baby Monitor+ možete se prijaviti s bilo kojeg mjesta.

Povežite se s bilo kojeg mjesta

- Dizajniran da vam uvijek pruža vezu s bebom
- Full HD kamera s noćnim prikazom i digitalnim zumiranjem

Za umirivanje danju i noću

- Gledajte svako migoljenje, slušajte svako smijuljenje
- Domet do 400 metara kod kuće, neograničen domet izvan kuće
- Do 12 sati bežičnog praćenja uz roditeljsku jedinicu

Podrška vašoj obitelji

- Nikad pretoplo ni prehladno, uvijek kako treba
- Spokojni kratki odmori uz umirujuće ambijentalno noćno svjetlo
- Spremno za svaki dan i svaku noć

Pratite na svoj način

- Pričajte sa svojom bebom i slušajte je u isto vrijeme
- Zvukovi za ušuškavanje i umirivanje


Istaknute znač.

Sustav Secure Connect



Naš sustav za sigurno povezivanje upotrebljava više šifriranih veza od jedinice za bebu do roditeljske jedinice i aplikacije. Za pouzdanu izdržljivu i privatnu vezu.

Aplikacija Baby Monitor+

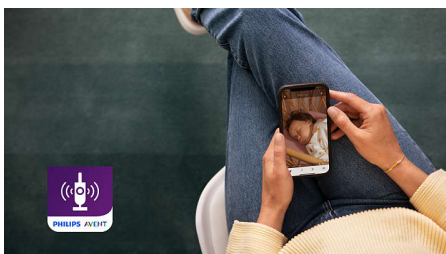


Gledajte i slušajte svoju bebu kod kuće i izvan nje uz aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+. Pomoću Wi-Fi veze ili mobilnog interneta možete pratiti i umiriti bebu s bilo kojeg mjesta.

Jedinica za bebu s Full HD rezolucijom



Jedinica za bebu upotrebljava Full HD kameru s noćnim prikazom i digitalnim zumiranjem, pružajući jasnu sliku bebine sobe danju i noću.

Nadzor dugog dometa

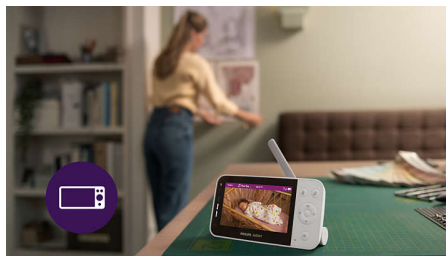

Budite pouzdano povezani s roditeljskom jedinicom koja omogućuje domet do 400 metara* u vašem domu. Aplikacija Baby Monitor+ upotrebljava mobilni internet ili Wi-Fi kako bi pružila neograničen domet bilo gdje drugdje.

Do 12 sati bežičnog rada




Roditeljska jedinica koja se može ponovno puniti pruža do 12 sati trajanja baterije** i zaslon od 4,3 inča u boji. Stoga bebu možete jednostavno pratiti cijeli dan i večer do ponovnog punjenja.

Ugrađeni sobni termometar




Uz upozorenja o visokim i niskim temperaturama ugrađeni sobni termometar omogućuje da vaša beba bude udobno ušuškana. Neophodna udobnost za savršeni odmor.

Umirujuće noćno svjetlo

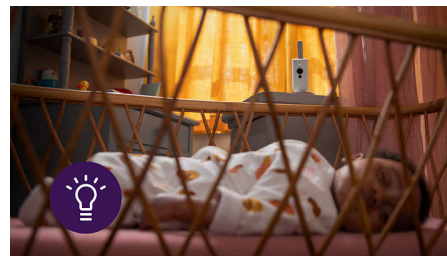


Stvorite svojoj bebi umirujuće osvijetljenje uz ugrađeno ambijentalno noćno svjetlo jedinice za bebu. Uključite je ili isključite ili pak prilagodite osvijetljenje s roditeljske jedinice i iz aplikacije Baby Monitor+.

Pravi razgovor

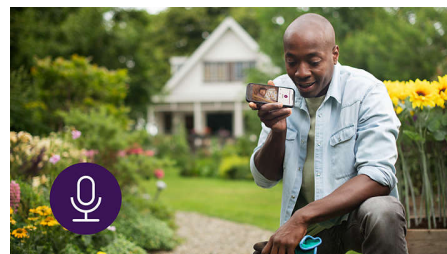

Nema više prijenosnih radio predajnika (walkie-talkie)! Naš monitor za bebe omogućuje pravi razgovor, pa uz pritisak na tipku vi i vaša beba možete se čuti kako pjevate, umirujete se i smijete se bez prekida.

Umirujući zvukovi

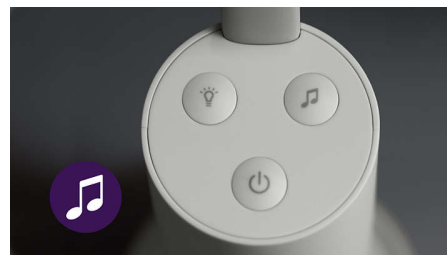

Na raspolaganju vam je 15 umirujućih snimki, od pjeva ptica iz vrta do noćne prirode, sve do uspavanki, uključujući Rock-a-Bye Baby. A možete i snimiti svoju snimku koju ćete reproducirati na zahtjev. Naposljetku, što je bolje od zvuka roditeljeva glasa?

Specifikacije

Kvaliteta videozapisa

Ekspozicija: Automatski

Rezolucija: do 720p HD (1280 x 720)

Značajke

Načini povezivanja: Izravna veza (između ravnopravnih uređaja) i Wi-Fi

Doseg mobilne veze: Neograničeno, potrebna je internetska veza

Doseg roditeljske jedinice / jedinice za bebu:

Do 400 m na otvorenom prostoru i 50 m u zatvorenom prostoru

Razlučivost jedinice za bebu: Full HD 1080p

Veličina zaslona za roditeljsku jedinicu: 4,3-

inčni LCD zaslon u boji

Razlučivost roditeljske jedinice: 480 x 272

Noćni prikaz: Da, automatski

Zumiranje: Da, digitalno zumiranje i pomicanje

Sobni toplomjer: Da, uključujući upozorenje

Noćno svjetlo: Da, uključujući mjerač vremena

Razgovarajte: Da, odgovaranje bebi

(istovremeni govor i slušanje)

Uspavanke, umirujući zvukovi i bijeli šum: Da, uključujući mjerač vremena

Snimite personalizirane zvukove: Da, putem aplikacije

Primjena na telefonu (aplikacija): Philips Avent Baby Monitor+

Operacijski sustavi (aplikacija): iOS 11 ili noviji te Android 5 i noviji

Praktičnost

Video način rada

Način rada samo sa zvukom

Eco način rada: Da, način rada za uštedu energije

Način privatnosti: Da, samo povezivanje putem roditeljske jedinice i jedinice za bebu

Nadzor u pozadini (samo aplikacija): Da, slušajte svoju bebu dok je telefon zaključan ili dok upotrebljavate druge aplikacije

Upozorenja: Da, niska napunjenost baterije, temperatura, zvuk, otkrivanje kretanja

Mogućnost montaže na zid

Napajanje / prijenos

Izvor napajanja za jedinicu za bebu: Samo na struju

Izvor napajanja za jedinicu za roditeljsku jedinicu: Baterija i napajanje

Vrijeme rada s baterijom za roditeljsku jedinicu: 12 sati u ekološkom načinu rada

Napajanje: 5 V 1 A AC/DC adapter, Ulaz 100 –

240 V / 50 – 60 Hz

Frekvencijski pojas: 2,4 GHz

Što se nalazi u paketu

Adapter

Pametni monitor za bebe

Jednostavnost uporabe

Janas LCD zaslon

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Tvrtka Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.

