

Philips 3000 Series
Aspirateur avec sac

Aspiration de la poussière à
99,9 %*
900 W
Filtre anti-allergènes

XD3110/09



Aspire et piège 99,9 %* de la poussière et des allergènes

avec un design compact et léger

Avec le nouvel aspirateur Philips Performer Compact, le design compact s'associe à d'excellentes performances. Bénéficiez d'un nettoyage impeccable dans toute la maison grâce à la technologie AirflowMax et à notre brosse TriActive offrant 3 actions de nettoyage.

Performances supérieures

- Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage impeccable
- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante
- Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines
- Certifié anti-allergène par l'ECARF.
- Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
- Brosse TriActive, pour 3 actions permettant un nettoyage impeccable

Nettoyage facile

- Compact et léger pour un transport facile
- Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
- Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement


PHILIPS

Aspirateur avec sac
Aspiration de la poussière à 99,9 %* 900 W, Filtre anti-allergènes

XD3110/09


Points forts

Technologie AirflowMax

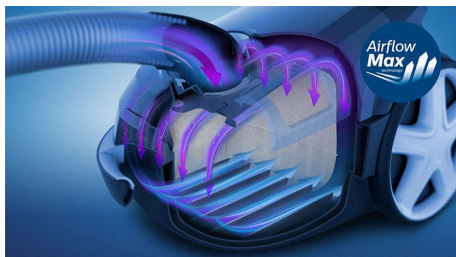

Le compartiment à poussière de conception unique optimise la capacité et la circulation de l'air grâce à un sac anti-encrassement qui permet une puissance d'aspiration élevée jusqu'à ce qu'il soit plein.

Moteur ultra-efficace de 900 W

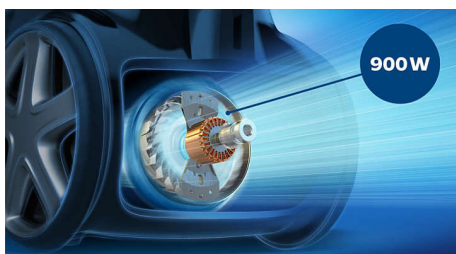

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage impeccable.

Aspiration de la poussière à 99,9 %*




La brosse TriActive et la puissance d'aspiration extrême assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*

Compact et léger




Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.

Long rayon d'action de 9 mètres

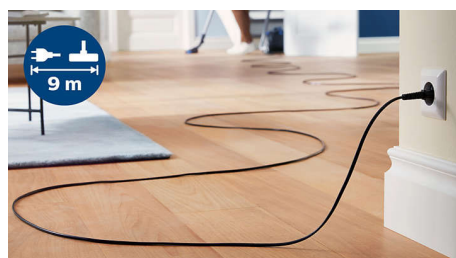

Le rayon d'action de 9 mètres entre la prise électrique et la brosse permet une utilisation plus longue sans débrancher.

Filtre Allergy H13

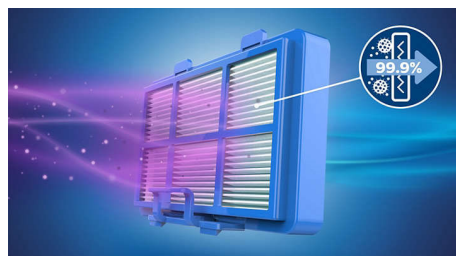

Le système de filtration Allergy H13 piège >99,9 % des poussières fines, y compris le pollen, les poils d'animaux et les acariens. Il convient aux personnes allergiques. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13**.

Certifié ECARF



Certifié anti-allergène par l'ECARF.

Brosse intégrée



La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

Brosse TriActive



La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes, tandis que la grande ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille. Les canaux d'air des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.

Caractéristiques

la performance

- Puissance électrique (IEC): 899 W
- Niveau sonore: 79 dB
- Aspiration (max): 20 kPa
- Puissance électrique (max.): 900 W

Design

- Couleur: Bleu foncé

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 9 m
- Raccord cylindrique: ActiveLock
- Poignée de transport: Face avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):
400 x 282 x 251 mm
- Poids du produit: 4,6 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag classique longue performance
- Capacité de poussière: 3 l
- Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
- Filtre moteur: Filtre en mousse 1 couche



Date de publication
2022-05-02

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 39391 15

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Aspiration de la poussière sur les sols durs (IEC 62885-2). Filtration testée conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

** Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.