




Philips Philips 5000 Aqua
Беспроводной
вертикальный пылесос
Сухая, влажная уборка и ручной
пылесос

До 40 минут работы без
подзарядки
Дезинфекция пола**
Насадка с системой всасывания
180°

Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

Новый беспроводной пылесос Philips 5000 Aqua обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также насадкой для влажной уборки.

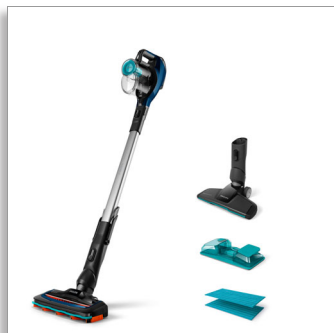

FC6718/01

Непрерывная чистка «3 в 1»

- Сухая, влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99% бактерий
- Подходит для разных типов загрязнений, в том числе устойчивых, благодаря функции AquaBoost
- До 40 минут работы благодаря литий-ионным аккумуляторам (18 В)
- Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка
- Быстрая уборка в любом месте, даже под низкой мебелью
- Уникальная конструкция для аккуратной очистки пылесборника

Высокая мощность для быстрой уборки

- Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений
- Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

Высокая скорость подачи эффективности течение длительного времени

- Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха
- Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

PHILIPS

Беспроводной вертикальный пылесос
Сухая, влажная уборка и ручной пылесос До 40 минут работы без подзарядки. Дезинфекция пола**,
Насадка с системой всасывания 180°

Особенности

Насадка с системой всасывания 180°



Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98% загрязнений одним движением — на любых типах покрытий, даже в труднодоступных местах.

Два режима скорости



Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений.

Сухая и влажная уборка



Уникальная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99% бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

Режим AquaBoost



Режим AquaBoost для быстрого удаления устойчивых загрязнений.

Время работы до 40 минут



Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы (напряженностью 18 В) обеспечивают до 40 минут работы в стандартном режиме и 20 минут в турборежиме без подзарядки.

Встроенные принадлежности



Принадлежности можно с легкостью отсоединить и подсоединить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 Aqua в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

FC6718/01

Быстрая уборка в любом месте



Пылесос Philips 5000 Aqua отличается гибкостью и маневренностью. Расположенный сверху пылесборник обеспечивает низкий угол наклона — пылесос можно даже полностью положить на пол для проникновения под низкую мебель.

Мотор PowerBlade



Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

PowerCyclone 7



Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет пыль и воздух, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

Беспроводной вертикальный пылесос
Сухая, влажная уборка и ручной пылесос До 40 минут работы без подзарядки. Дезинфекция пола**,
Насадка с системой всасывания 180°

FC6718/01

Характеристики

Рабочие параметры

- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Цвет: Насыщенный темно-синий
- Функциональный дизайн: «3 в 1»
- Уровень звуковой мощности: 80 dB
- Напряжение аккумулятора: 18 V
- Время зарядки: 5 hour(s)
- Время работы: 40 minute(s)
- Время работы (турбо-режим): 22 minute(s)
- Воздушный поток (макс.): До 800 l/min
- Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки емкости: 60 m²

Удобство использования

- Ручка для переноски: Наверх
- Вместительность емкости для чистой воды (макс.): 0.28 L
- Моющие средства, которые можно использовать: прозрачное моющее средство или просто вода
- Тип колес: Резина

Насадки и принадлежности

- Поставляется с принадлежностями: Адаптер питания от сети переменного тока, Щелевая насадка, Насадка из микрофибры, Встроенная щетка, Кронштейн для настенного крепления, Емкость для воды
- Стандартная насадка: Сухая и влажная уборка
- Дополнительная насадка: Насадка с системой всасывания 180°

Вес и размеры

- Вес изделия: 2,1 kg

Социальная ответственность

- Упаковка: > 90% переработанных материалов

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,4 L
- Фильтр электродвигателя: Моющийся фильтр*



Дата выпуска 2022-08-06

Версия: 4.4.1

EAN: 08 71010 39783 98

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для оптимальной работы фильтр необходимо вручную промывать раз в 2 недели. В процессе мойки выжимайте его до тех пор, пока вода не станет чистой, а затем дайте высохнуть в течение 24 часов перед последующим использованием.

* При добавлении в резервуар с водой дезинфицирующего моющего средства. Независимое исследование, 2018 г.