

Philips 4000 Series
Máy hút bụi không dây
dạng cán

Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ
tự động di chuyển

Thời gian chạy chế độ mạnh nhất
lên tới 18 phút
Hút bụi 2 trong 1 và có tay cầm
Phụ kiện hút khe hẹp gắn bàn chải



XC4201/01

Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây

Vệ sinh nhanh chóng dễ dàng, lý tưởng cho sàn cứng

Máy hút bụi không dây Dòng 4000 mới với lực hút mạnh mẽ nhờ động cơ kỹ thuật số nhỏ gọn. Máy có trọng lượng siêu nhẹ và kiểu dáng thon gọn, dễ dàng làm sạch các loại sàn cứng và ngay cả những khu vực khó tiếp cận.

Dễ cất giữ và bảo dưỡng

- Tháo và trút sạch ngăn chứa bụi đơn giản.
- Thiết kế tự đứng, cất giữ máy thuận tiện
- Đèn LED thể hiện mức pin và chế độ

Kiểu dáng nhỏ gọn, làm sạch sàn cứng hiệu quả

- Lọc 3 lớp chặn được 99% các hạt siêu nhỏ*
- Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ và hạn chế tóc rối
- Động cơ kỹ thuật số được thiết kế cho hiệu suất hút mạnh mẽ
- Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút được hỗ trợ bởi pin Li-ion**

Kiểu dáng mỏng, dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận

- Ngăn chứa bụi kép thu gom bụi bẩn hiệu quả
- Thiết kế thon gọn để tiếp cận gầm giường/tủ
- Dễ dàng điều khiển, cầm tay nhẹ chưa tới 800g

PHILIPS

Máy hút bụi không dây dạng cán

Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ tự động di chuyển Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút, Hút bụi 2 trong 1 và có tay cầm, Phụ kiện hút khe hẹp gắn bàn chải

Những nét chính

Vươn dài, hút bụi hiệu quả ở mọi góc ngách



Thân máy thanh mảnh, gọn nhẹ nằm phẳng hoàn toàn trên sàn để tiếp cận gầm giường/tủ và quanh các góc hẹp.

Thiết kế siêu nhẹ



Thiết kế nhẹ giúp bạn dễ dàng điều khiển và dọn dẹp mà không tốn nhiều sức. Máy hút bụi chỉ 2,2 kg và riêng tay cầm nhẹ chưa tới 800 gam.


Ngăn chứa bụi kép



Ngăn chứa bụi kép độc đáo có khả năng phân loại các hạt bụi theo kích thước để hút bụi hiệu quả hơn. Các hạt lớn hơn bị thu giữ trong ngăn chứa ở đầu hút. Trong khi đó, bụi mịn được lọc


qua hệ thống nhiều lớp và chuyển vào ngăn chứa cầm tay.

Động cơ kỹ thuật số siêu gọn

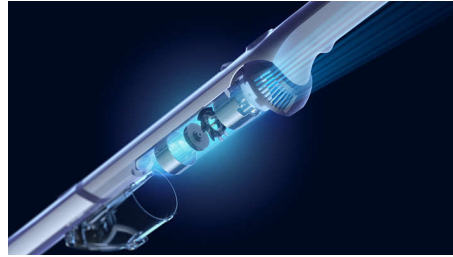


Động cơ kỹ thuật số siêu gọn được thiết kế để đảm bảo khả năng hút bụi bản mạnh mẽ trên các loại sàn cứng.

Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ

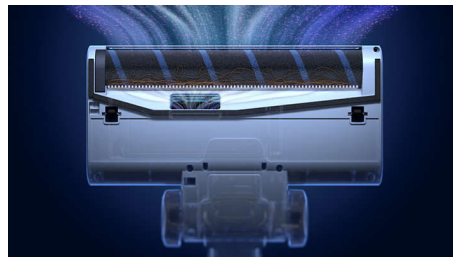

Đầu hút có bàn chải gắn động cơ và hạn chế tốc độ, cho lực hút mạnh mẽ, giúp việc hút bụi trở nên đơn giản và sạch sẽ hơn.

Lọc sạch 99%

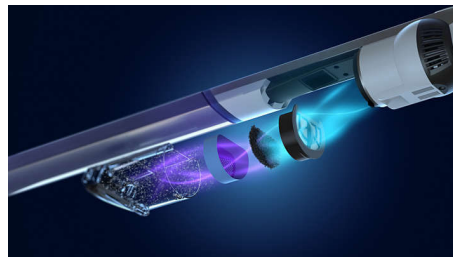

Hệ thống lọc 3 lớp chặn được tới 99% các hạt nhỏ cỡ 0,3µm (micromet) và đảm bảo hiệu suất lâu dài.*

XC4201/01

Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút



Pin Li-ion dung lượng cao 2500Ahm cho thời gian chạy lên đến 18 phút ở Chế độ mạnh nhất. Nếu máy sử dụng Chế độ thông thường thì thời gian chạy là 30 phút. **

Dễ bảo quản



Kích thước nhỏ gọn vừa với mọi ngôi nhà. Bạn có thể gắn máy lên tường hay dựng máy trong góc để sử dụng nhanh, hoặc tháo rời và cất giữ ở bất kỳ đâu, thậm chí là trong ngăn kéo.

Dễ dàng trút sạch bụi



Chỉ với một lần bấm nút, cả tay cầm và ngăn chứa bụi ở đầu hút được tháo ra dễ dàng.

Máy hút bụi không dây dạng cán

Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ tự động di chuyển Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút, Hút bụi 2 trong 1 và có tay cầm, Phụ kiện hút khe hẹp gắn bàn chải

Các thông số

Phụ kiện bổ sung

- Giá treo tường để sạc
- Đầu cọ vệ sinh

Vùng

- Không thuộc Liên minh châu Âu
- EU

Đầu hút

- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút có gắn động cơ

Dung tích chứa bụi:

- 0,25 L

Thiết kế

- Màu sắc: Nhũ bạc ánh kim và xanh dương

Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):
1265X260X77 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 2,2 kg

Phụ kiện đi kèm

- Bàn chải 2 trong 1

Hiệu suất

- Kiểu pin: Li-Ion
- Mức công suất âm thanh: 83 dB
- Điện áp pin: 14,4 V
- Thời gian sạc: <= 5 giờ
- Thời gian chạy bình thường:: 30 phút
- Thời gian chạy tăng cường:: 18 phút



Ngày phát hành
2023-04-29

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 87 10103 97631 8

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Kích cỡ hạt >0,3µm, các kiểm tra được thực hiện theo tiêu chuẩn
IEC60312 / EN60312
** Ở chế độ cầm tay
*** It được khuyến nghị hơn để vệ sinh lông thú cưng và thảm