



**Philips 8000 Series Aqua Plus  
Kabelloser Staubsauger**

PowerCyclone 10-Technologie

25,2 V, bis zu 80 Minuten

Laufzeit\*\*\*

3-in-1 Hand-/Staubsauger und Wischer


Beseitigt bis zu 99,7%

Schmutz\*\*\*\*

# Reinigt mehr als nur Staub

Gleichzeitiges Staubsaugen und Wischen mit doppelter Saugfunktion

Der kabellose Philips Staubsauger der 8000er Serie Aqua Plus verfügt über die einzigartige Aqua-Düse, mit der Sie verschiedene Verunreinigungen von Staub bis hin zu klebrigem Schmutz in einem Durchgang mit doppelter Saugleistung reinigen können. Mit zusätzlicher Saugdüse und Handstaubsaugerfunktion für maximale Vielseitigkeit.

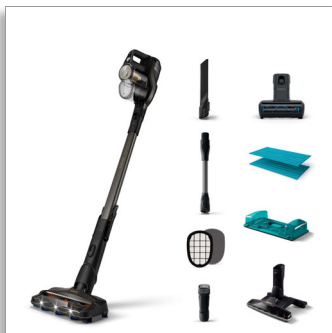

**XC8349/01**

## Vollständige Hausreinigung mit maximaler Leistung

- 360-Grad-Saugdüse beseitigt bis zu 99,7% Staub und Schmutz\*\*\*\*
- LED-Leuchten zeigen versteckten Staub vor der Düse
- Lang anhaltender Turbomodus, mehr als 125 m<sup>2</sup> ohne Wiederaufladen
- Bis zu 80 Minuten Laufzeit\*\*\* durch Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V
- 360-Grad-Saugdüse erfasst Schmutz von allen Seiten

## Ununterbrochene, effektive Reinigung

- Erreicht jede Stelle, selbst unter niedrigen Möbeln
- Integrierte Fugendüse und Bürste, plus zusätzliches Zubehör
- Digitaler PowerBlade-Motor, der sich per Smart Display steuern lässt
- PowerCyclone 10 bietet höhere Leistung über längere Zeit\*\*

## Hygienischere Saug- und Wischdüse

- Mikrofasertuch
- Düse mit automatischer Ausrichtung für maximale Leistung
- Verwenden Sie Reinigungsmittel, um 99% der Bakterien zu entfernen\*

# PHILIPS

## Kabelloser Staubsauger

PowerCyclone 10-Technologie 25,2 V, bis zu 80 Minuten Laufzeit\*\*\*, 3-in-1 Hand-/Staubsauger und Wischer, Beseitigt bis zu 99,7% Schmutz\*\*\*\*


# Besonderheiten

### Einzigartige Aqua-Düse



Die speziell entwickelte Aqua-Düse saugt und wischt, um Staub, Schmutz und klebrige Flecken mit jeder Bewegung zu entfernen.

### Reinigen Sie mit doppelter Saugfunktion

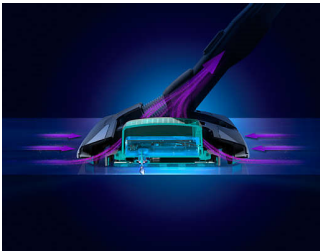

Die doppelseitige Düse ist beweglich und verfügt über zwei Saugkanäle. Die Düse richtet die Saugleistung anhand Ihrer Bewegung automatisch auf die Seite aus, mit der gerade gesaugt werden soll. Der unbenutzte Kanal wird verschlossen, damit keine Saugkraft ungenutzt verloren geht. Beide Saugkanäle verfügen über ein Zickzack-Design, das zusammen mit dem einzigartigen und patentierten Wassersystem für eine maximale Reinigungsleistung sorgt.


### Entfernt bis zu 99% der Bakterien\*



Verwenden Sie einfach Ihren bevorzugten Bodenreiniger oder ein geeignetes Reinigungsmittel, um bis zu 99% der Bakterien\* zu entfernen.

von den Hartböden in Ihrem Zuhause zu entfernen.

### Mikrofaser Tuch

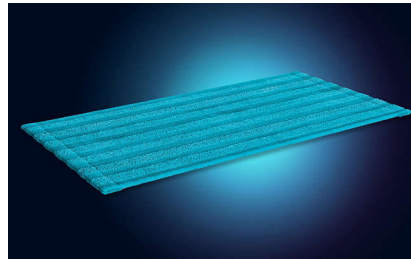


Das Mikrofasermaterial löst, hebt und absorbiert Staub und Schmutz. 2 Tücher im Lieferumfang enthalten.

### Langanhaltender Turbo-Modus



Die Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Generation bieten die längste Laufzeit auf MAXIMALER\*\* Stufe aller kabellosen Staubsauger, sodass Sie mit nur einer Aufladung mehr als 125 m<sup>2</sup> im Turbo-Modus reinigen können.

### Bis zu 80 Minuten Laufzeit\*\*\*

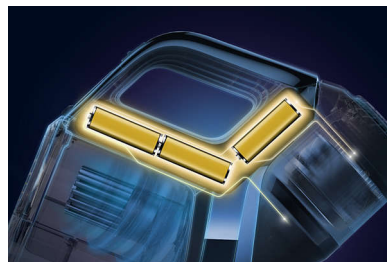

Erleben Sie bis zu 80 Minuten\*\*\* kraftvolle Reinigung mit dem 25,2 V-Lithium-Ionen-Akku.

XC8349/01

### Saugen Sie Schmutz von allen Seiten auf



Die 360-Grad-Saugdüse verfügt über eine patentierte Saugtechnologie, mit der Staub und Schmutz von allen Seiten der Düse und mit jeder Saugbewegung erfasst wird.

### Beseitigt bis zu 99,7% Schmutz\*\*\*\*



Die 360-Grad-Saugdüse beseitigt mit jeder Saugbewegung bis zu 99,7% Staub und Schmutz.\*\*\*\*

### LEDs



Die Düse ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die den Boden vor Ihnen beleuchten während Sie saugen, sodass zuvor unsichtbarer Schmutz angeleuchtet wird. Dadurch erkennen Sie Staub, Flusen, Haare und Krümel leichter, selbst unter Möbeln oder überall dort, wo Sie zusätzliches Licht benötigen.

## Kabelloser Staubsauger

PowerCyclone 10-Technologie 25,2 V, bis zu 80 Minuten Laufzeit<sup>\*\*\*</sup>, 3-in-1 Hand-/Staubsauger und Wischer, Beseitigt bis zu 99,7% Schmutz<sup>\*\*\*</sup>

# Daten

### Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Saug- und Wischdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Separater Ersatzfilter, Lange Fugendüse, Verlängerungsschlauch, Weicher Bürstenaufsatz
- Zusatzbürste: 360-Grad-Saugdüse, Mini-Turbo-Saugbürste

### Design

- Farbe: Schwarzes Titan

### Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 84 dB
- Batteriespannung: 25 V
- Ladezeit: 4-5 Stunde(n)
- Laufzeit: Bis zu 80 Min.
- Luftstrom (max.): 1100 l/min

### Filtration

- Filtersystem: Dreifach-Filtersystem
- Staubaufnahmekapazität: 0,6 L



Ausstellungsdatum  
2023-08-14

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 96369 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Von einer externen Agentur mit Wasser und Reinigungsmittel getestet.

\*\* Verglichen mit den Top-10 der kabellosen Stielstaubsauger >300 Euro in Deutschland, Juni MAT 2019.

\*\*\* Laufzeit und Abdeckung basieren auf einem internen Messverfahren von Philips.

\*\*\*\* Getestet mit dem von Philips entwickelten Reinigungstest für groben Schmutz basierend auf IEC 60312-1, Januar 2018. Eine Saugbewegung bedeutet rückwärts und vorwärts.