




Philips Performer Active  
Usisavač s vrećicom

Usisava 99,9 % prašine

900 W  
4 l  
Turbo četka

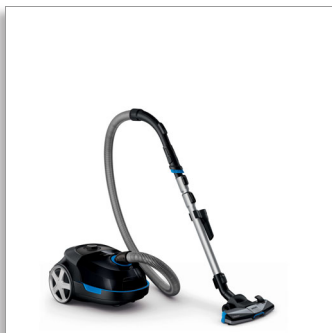

FC8578/09

## Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips

Zadržava >99,9 % prašine, a vrećica traje 50 % dulje

Usisavač Philips Performer omogućava vrhunsko čišćenje uz malu potrošnju energije. Antialergijski filter zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.

### Superiorna učinkovitost

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine\* za rezultate dubinskog čišćenja
- Antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova
- Turbo četka, savršena za čišćenje dlaka (ljubimaca) i nakupina prašine
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

### Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku
- Jednostavne i dugovječne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu zapremnine 4 litre
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom  
Usisava 99,9 % prašine 900 W, 4 l, Turbo četka


## Istaknute značajke

### Tehnologija AirflowMax



Jedinstveno dizajniran spremnik prašine maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava visoku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.

### Vrlo učinkovit motor od 900 W

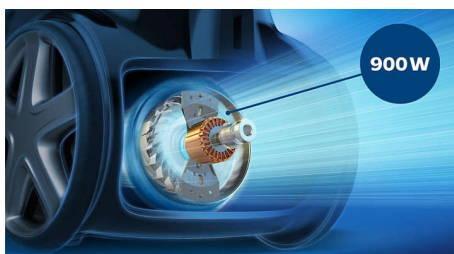


Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

### Usisava 99,9 % prašine\*




Usisni nastavak TriActive+ i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine\*.

### Certificirani antialergijski filter

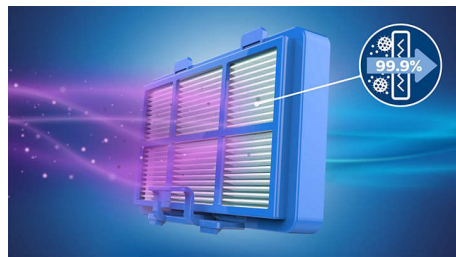

Certificirani antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija.

### Integrirana četka

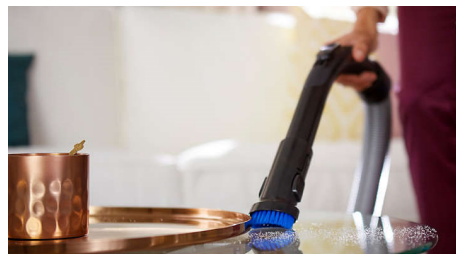

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

### Dugotrajne vrećice s-bag od 4 l



Veliki spremnik za prašinu od 4 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu snagu usisavanja dok se ne napune te se zatvaraju za jednostavno odlaganje.

FC8578/09

### Usisna četka TriActive+



Usisni nastavak TriActive+ obuhvaća tri radnje čišćenja. Ima veći otvor na prednjoj strani za usisavanje većih ostataka, dok posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha. Zračni kanali s obje strane nastavka hvataju svu prašinu uz zidove i namještaj.

### ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev.

### Turbo četka



Rotirajuća turbo četka dizajnirana je za optimalno čišćenje dlaka ljubimaca i nakupina prašine iz tepiha.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

## Dizajn

- Boja: Tamnocrna

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W

- Protok zraka (maks.): 32,17 l/s
- Razina snage zvuka: 77 dB
- Usisavač (maks.): 17,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

## Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Antialergijski filter
- Filter za motor: Mikro filter

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Regulator
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2023-05-04

Verzija: 2.2.1

EAN: 87 10103 76252 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2). Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.

\* \*Izračunato uz zamjenu vrećice za prašinu pri gubitku snage usisavanja od 80 %, u usporedbi s klasičnom papirnatom vrećicom FC8019/01; izmjereno na temelju internog testiranja na asortimanu proizvoda FC895x/09 tvrtke Philips.