



Philips PerfectCare 8000 Series
Парогенератор

Режим разной скорости подачи пара

Интеллектуальная подача пара
Без риска прожечь ткань*
Сверхлегкий утюг



PSG8160/30

Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

Глажение без усилий. Быстрый результат.

PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения.

Быстрое глажение без лишних усилий

- Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара
- Адаптирует объем пара в зависимости от скорости глажения

Непревзойденная эффективность работы

- Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования
- Мощная подача пара для разглаживания складок

Максимально удобен в использовании

- Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения
- Съёмный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг
- Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

PHILIPS

Парогенератор

Режим разной скорости подачи пара Интеллектуальная подача пара, Без риска прожечь ткань*, Сверхлегкий утюг

Особенности

Скоростной режим



Более быстрое глажение благодаря скоростному режиму. Ваш прибор автоматически адаптируется и подает нужный объем пара в зависимости от скорости глаженья.

Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара



Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

Автоматическое вертикальное отпаривание



За счет нашей новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, пользователю доступно удобное автоматическое

отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

Мощная подача пара




Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

Без риска прожечь ткань



С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

Сверхлегкий утюг

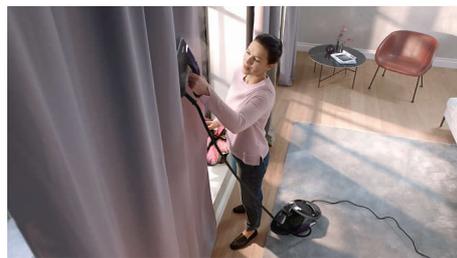

Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше

PSG8160/30

устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

Подошва SteamGlide Elite



SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

Съемный резервуар для воды 1,8 л



Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

Парогенератор

Режим разной скорости подачи пара Интеллектуальная подача пара, Без риска прожечь ткань*,
Сверхлегкий утюг

Характеристики

Общие характеристики

- Длина шланга: 1,8 м
- Аксессуары: Премиальная перчатка
- Хранение шланга: В отсеке
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Хранение сетевого шнура: В отсеке
- Гарантия: Международная гарантия 2 года
- Энергосбережение: 22%

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 1800 мл
- Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
- Время нагрева: 2 мин
- Съёмный резервуар для воды
- Оповещение о низком уровне воды
- Долив воды в любой момент использования
- Возможность использования водопроводной воды
- Подошва: SteamGlide Elite

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Бесшумная подача пара

- «Тихая» технология
- Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара: 2-е поколение

Быстрое разглаживание складок

- Давление: Макс. 8,5 бар
- Мощность: Макс. 2700 Вт
- Постоянная подача пара: До 170 г/мин
- Паровой удар: До 700 г
- Напряжение: 220–240 В

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc Plus
- Напоминание о необходимости очистки от накипи: Индикатор и звуковой сигнал

Размер и вес

- Вес утюга: 0,85 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Д): 56,7 x 35 x 32,7 см
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 47,5 x 28,8 x 22,9 см
- Вес (с упаковкой): 7,4 кг
- Вес утюга + подставка: 4,9 кг



Дата выпуска 2023-08-15

Версия: 12.12.1

EAN: 87 10103 97028 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для всех тканей, допускающих глажение