



Saeco GranAroma
Deluxe
Cafetera espresso
totalmente automática

- 18 variedades de café
- 6 perfiles de usuario
- Frontal metálico
- Pantalla TFT táctil color 5"



SM6685

Tu café, a tu gusto

Personaliza fácilmente tu café con los preajustes de sabor

Personaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro. Disfruta de las funciones Wi-Fi integradas y enriquece tu café con las actualizaciones de software.

Conectividad inteligente

- Crea 18 variedades de café con solo tocar un botón
- 3 preajustes de sabor adaptados a tus necesidades con CoffeeMaestro
- Pantalla táctil avanzada en color de 13,7 cm (5")
- Conecta tu cafetera con Wi-Fi integrado
- Personaliza hasta 6 ajustes de café con CoffeeEqualizer Touch
- Disfruta de dos tazas de tu receta favorita con solo tocar un botón
- "Elimina hasta el 99,9 % de los microorganismos de las piezas del recipiente para la leche**"
- Al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero
- Crea un espuma de leche densa con una textura fina
- Personaliza hasta 6 perfiles y guarda tus favoritos
- Mantenimiento intuitivo para una calidad de café constante
- Prolonga la vida útil de la cafetera y mejora el sabor del café
- Temperatura y aroma perfectamente equilibrados mediante la extracción del aroma

 **Saeco**



Cafetera espresso totalmente automática
18 variedades de café 6 perfiles de usuario, Frontal metálico, Pantalla TFT táctil color 5"

SM6685/00

Destacados

18 deliciosas variedades de café



Explora el mundo del café que puedes crear con solo tocar un botón y elige entre 18 deliciosas variedades. Desde recetas conocidas como espresso y cappuccino hasta cafés especiales como espresso macchiato italiano.

CoffeeMaestro



Personaliza sin esfuerzo tu taza perfecta con CoffeeMaestro. Solo tienes que seleccionar el perfil de sabor que desees entre 3 ajustes preestablecidos: Delicato, Intenso, Forte. La cafetera ajusta automáticamente las opciones de preparación, como la intensidad, el volumen del café y el tiempo de humedad previa para ofrecerte el sabor adecuado.

Pantalla táctil en color de 13,7 cm (5")

La avanzada pantalla a color de alta resolución de 13,7 cm (5") presenta una intuitiva interfaz de usuario con pantalla táctil para dominar las variedades de café gracias a una interacción precisa.

Conectividad integrada

La cafetera incluye conectividad Wi-Fi integrada para garantizar que no se pasa por alto nada del proceso, funciones de usuario mejoradas que pueden controlarse a la

perfección desde la pantalla de la cafetera y permiten ver la disponibilidad de consumibles en los distribuidores locales. Las actualizaciones periódicas se basan en mejoras de software y aprendizaje automático, con el objetivo de mejorar y enriquecer tu experiencia y ayudarte a sacar el máximo partido a tu cafetera.

CoffeeEqualizer Touch

Crea tu receta favorita con CoffeeEqualizer Touch. Personaliza el café a tu gusto eligiendo la intensidad, el volumen de café y de leche, la temperatura, la cantidad de espuma de leche e incluso el orden del café y la leche. Si lo deseas, puedes utilizar la función ExtraShot para aumentar la intensidad del café.


LatteDuo

Prepara y disfruta una taza o dos de tu receta de café favorita con un solo toque, como cappuccino o latte macchiato.

HygieSteam

Nuestro innovador sistema de limpieza automática, HygieSteam, elimina el 99,9 % de los microorganismos en las piezas del recipiente para la leche**.

Molinillos 100 % cerámicos

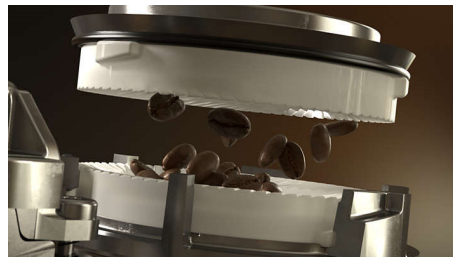

Nuestro molinillo más duradero extrae los mejores sabores y aromas de los granos de café. Fabricado de cerámica 100 % para un resultado excepcionalmente resistente y preciso, preparará al menos 20 000 tazas de delicioso café recién molido. Ajusta fácilmente el molinillo a tu gusto con sus 12 niveles.

Extracción del aroma



El sistema de extracción del aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente. Lo logra manteniendo la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

LattePerfetto

El recipiente para la leche externo con tecnología LattePerfetto crea una espuma de leche densa con una textura fina y sedosa, perfecta para tus cafés con leche favoritos.

6 perfiles de usuario



Los cafés personalizados favoritos de todos pueden guardarse hasta en 6 perfiles de usuario para seleccionarlos al instante en la pantalla táctil de alta resolución. Personaliza fácilmente cada perfil hasta el más mínimo detalle.

Panel de mantenimiento

Sigue un resumen del mantenimiento de la cafetera y recibe información de estado, por ejemplo, sobre el nivel de agua o cuando se esté agotando el filtro AquaClean.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Rumania
- Diseñado en: Italia

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 12
- Control de aroma con preparación previa
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil TFT en color
- Perfiles de usuario: 6
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Americano, Café con leche, Café cortado, Café crema, Café latte, Capuchino, Café, Espresso, Espresso largo, Espresso macchiato, Café con leche, Agua caliente, Cappuccino italiano, Latte macchiato, Mezcla, Espuma de leche, Cortado, Taza de viaje, Leche templada
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche

Otras características

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble
- Sello de aroma
- LED en la boquilla
- Caldera con calentamiento rápido

Accesorios

- Incluida: Cuchara medidora, Tira para probar la dureza del agua, Tubo de grasa lubricante, Recipiente para leche, Tubo de leche, Filtro AquaClean

Especificaciones técnicas

- Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 l
- Color(es): Frontal metálico
- Tensión: 230 V
- Capacidad del recipiente para residuos: 12 bebidas
- Frecuencia: 50 Hz

- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
- Tipo de recipiente: Tarrito de leche, tapa metálica
- Capacidad para granos de café: 300 g
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml
- Presión de la bomba: 15 bar
- Longitud del cable: 1200 mm
- Potencia: 1500 W

Peso y dimensiones

- Peso: 8,5 - 9 kg
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 262 x 448 x 383 mm mm

Especificaciones generales

- Solución para leche: Recipiente externo para la leche
- Piezas aptas para el lavavajillas: Bandeja de goteo y rejilla, Recipiente para leche y tapa, Recipiente HygieSteam y soporte, Recipiente para posos de café, Cuchara medidora
- Personalización por bebida: Intensidad del aroma, Temperatura de la bebida, Cantidad de espuma, Orden de leche y café, ExtraShot, Volumen de café y leche

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Frontal de plástico/metál

Servicios

- 2 años de garantía mundial

Sostenibilidad

- Posición ECO
- Etiqueta energética: Clase B
- Modo en espera: <0,5 W
- Consumo de energía de preparación: 1500 W
- Material de embalaje reciclable: > 95 %



Fecha de emisión
2024-02-13

Versión: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

** En las piezas del recipiente para la leche, el 99,99 % de los microorganismos basados en pruebas de laboratorio y eliminación de E. coli y S. aureus.