

Philips Daily Collection
Bình đun kim loại, nắp nhún
lò xo, đèn báo

Kim loại

Nắp nhún lò xo
Đèn báo
1,7 L

HD9350/90



Được thiết kế để sử dụng bền lâu

Để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy

Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế trang nhã này.

Sử dụng an toàn

- Hệ thống điều khiển Strix

Dễ sử dụng

- Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

Đun sôi nhanh, an toàn

- Kim loại thép không gỉ dùng được cho thực phẩm (SUS304)
- Đèn nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh
- Bộ lọc vi lưới giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ
- Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

Dễ dàng châm nước, sử dụng và vệ sinh

- Ngăn quần dây điện ẩn
- Bình đun không dây, dễ xoay tròn 360°
- Châm nước dễ dàng qua nắp hoặc vòi
- Chỉ báo mức nước dễ đọc
- Nắp nhún lò xo có miệng nắp lớn giúp làm sạch dễ dàng

PHILIPS

Những nét chính

Các bộ phận làm bằng kim loại dùng được cho thực phẩm

Các bộ phận làm bằng kim loại không gỉ dùng được cho thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

Chỉ báo cốc




Các chỉ báo mức nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.

Bộ lọc vi lưới



Bộ lọc vi lưới có thể tháo rời nằm trên vòi có thể giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ cỡ 200 micrômét để đảm bảo nước được rót vào cốc là nước sạch.

Đề nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

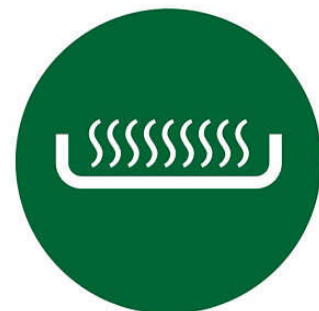

Đề nhiệt phẳng, ấn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.

Hệ thống an toàn chống đun sôi khô



Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước đã sôi.

Đèn báo



Đèn báo được tích hợp trong công tắc nguồn bật sáng khi bật bình đun.

Chỉ báo mức nước



Bạn có thể dễ dàng đọc mức nước bằng chỉ báo ở dưới tay cầm.

Nắp nhún lò xo có miệng nắp lớn*



Nắp nhún mở êm ái, bảo vệ người dùng tránh tiếp xúc với hơi nước. Miệng nắp lớn để làm sạch bình đun nhanh hơn.

Châm nước dễ dàng



Có thể rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp nhún lò xo.

Các thông số

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220-240 V
- Dung tích: 1,7 L
- Nguồn: 1850-2200 W
- Chiều dài dây: 0,75 m
- Tần số: 50/60 Hz

Thiết kế

- Màu sắc: Thép không gỉ

Khối lượng và kích thước

- Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 198 x 228 x 244 mm
- Bộ lọc vi lưới: 200 µm

Thông số chung

- Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng

- Dễ dàng châm nước bằng vòi
- Các tính năng sản phẩm: Đèn 360 độ, Tự động ngắt, Bảo vệ chống sôi khô, Cắt giữ dây dẫn, Đèn nhiệt phẳng, Chân chống trượt, Công tắc bật/tắt, Đèn báo, Nắp nhún lò xo, Nắp mở rộng
- Châm nước qua nắp cũng như vòi

Hoàn thiện

- Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
- Vật liệu của công tắc nguồn: Polypropylene (PP)

Dịch vụ

- Bảo hành 2 năm toàn cầu

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế



Ngày phát hành
2023-12-18

Phiên bản: 7.7.1

EAN: 87 10103 81725 3

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Lớn hơn 25% so với bình đun thông thường HD9320 bằng kim loại của Philips